


PlayKin

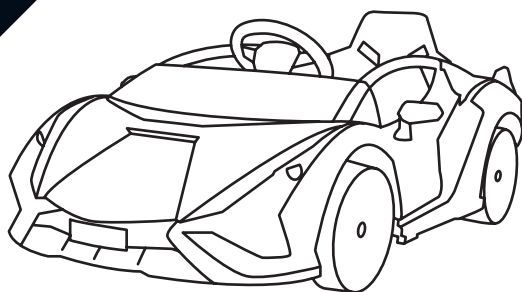

LAMBORGHINI SIAN WHITE

Manual del usuario

Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente

Manual d'usuari

Instruction manual

Betriebsanleitung

Manual do utilizador

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
MONTAJE	4
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO	6
BATERÍA Y FUSIBLE	8
MANTENIMIENTO	8
ALMACENAMIENTO	8
IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	9
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN	10
GARANTÍA	10
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)	11

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el vehículo eléctrico de PLAYKIN.

Este vehículo eléctrico ofrecerá muchos kilómetros de diversión a su niño. Para asegurar un paseo seguro, le pedimos por favor que lea atentamente este manual y lo guarde para una futura referencia.

Siga las recomendaciones presentes en este manual, ya que están concebidas para mejorar la seguridad del coche y del piloto.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD GENERAL


- * Este juguete es inapropiado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima.
- * Peso máximo del usuario es de 25 kg.
- * No deje nunca el niño sin vigilancia mientras está en el vehículo. Es obligatoria la supervisión directa del adulto.
- * Es necesario usar este juguete con prudencia para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al usuario y/o a terceros.
- * Nunca utilice el juguete en la carretera, cerca de coches, en pendientes, piscinas u otras masas de agua.
- * El piloto debe estar siempre bien sentado en el asiento. El vehículo posee cinturones de seguridad ajustables. Por favor, asegúrese de que el niño lleva puesto el cinturón de seguridad antes de poner el marcha el producto.
- * No utilice el producto en la oscuridad. Con una visibilidad reducida se pueden encontrar obstáculos inesperados y provocar un accidente. Haga funcionar el coche sólo durante el día o con una buena iluminación.
- * No realice cambios en el circuito ni añada otras partes eléctricas.
- * Revise periódicamente los cables y las conexiones del vehículo.
- * No deje que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo está en movimiento.

SEGURIDAD EN LA CARGA DE BATERÍA

- ✱ La carga sólo puede ser efectuada por un adulto. No permita que ningún niño cargue la batería.
- ✱ Utilice la batería y el cargador suministrados con el producto. Utilice siempre baterías y cargadores originales.
- ✱ No modifique el sistema eléctrico. Alterar el sistema eléctrico puede causar una descarga eléctrica, un incendio o puede dañar de forma permanente el sistema.
- ✱ Se generan gases explosivos durante la carga. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Realice la carga siempre en lugares bien ventilados.
- ✱ No exponga la batería y el cargador a temperaturas extremas o humedades.
- ✱ No abra la batería. La batería contiene sustancias tóxicas y corrosivas.
- ✱ No inicie la carga de la batería si detecta que alguna de las partes se ha dañado.
- ✱ No deje que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza regularmente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LISTA DE PIEZAS

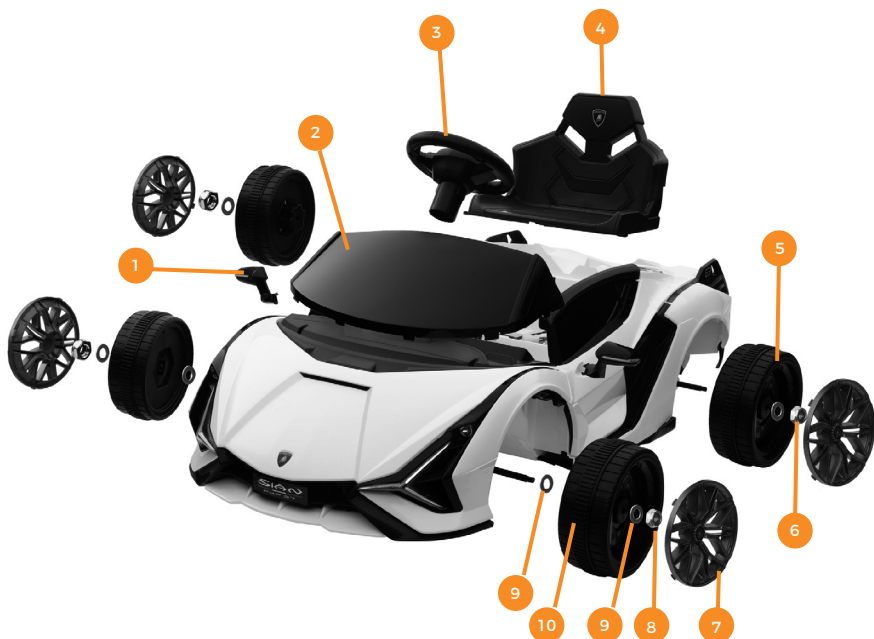

NOTA: Algunas piezas que se muestran se ensamblan en ambas parte del vehículo.

LISTA DE PIEZAS		
PARTE N°	NOMBRE	CANTIDAD
1	Espejo retrovisor	2
2	Parabrisas	1
3	Volante	1
4	Asiento	1
5	Rueda trasera	2
6	Junta	6
7	Tapacubos	4
8	Tuerca M8	4
9	Arandela	6
10	Rueda delantera	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAMBORGHINI SIAN WHITE	
Batería	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Cargador	12V 500MA / 12V 1000MA
Motor	12V390(12000RPM)x2
Velocidad	3-5Km/h
Tiempo de carga	8-12h
Tiempo de uso	1-1.5h aprox.
Edad adecuada	3-8 años
Peso máximo de la carga	25kg

MONTAJE




ATENCIÓN

- * El montaje debe ser realizado por un adulto. Mantenga a los niños alejados, el producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia, preste especial atención a los materiales de protección y bolsas de embalaje.
 - * Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en "OFF" antes de montar el equipo.
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 10h horas.

MONTE LAS RUEDAS

1. Diferencie las ruedas traseras y delanteras.
2. Fije la junta, la rueda delantera, la junta y luego fjelo con el pasador de chaveta. Realice el mismo procedimiento para el otro lado.
3. Sitúe las ruedas traseras en cada lado del eje, coloque la junta y fjela con el pasador.
4. Instale los tapacubos en cada rueda.

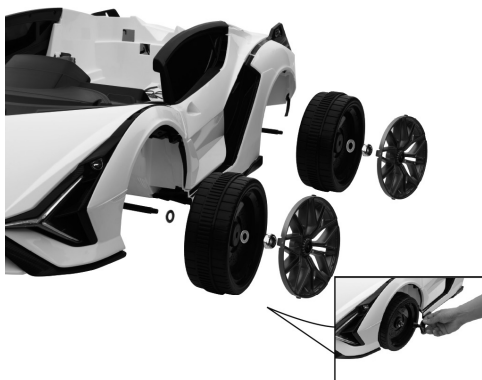

INSTALE EL VOLANTE

1. Conecte el mango de cableado del volante, gire el volante hacia la palanca de control de la dirección y sujételo firmemente.




INSTALE EL PARABRISAS

1. Coloque el parabrisas en la posición de la carrocería y insértelo con firmeza.



CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de alimentación a la batería. A continuación, encienda la alimentación para comprobar los circuitos.

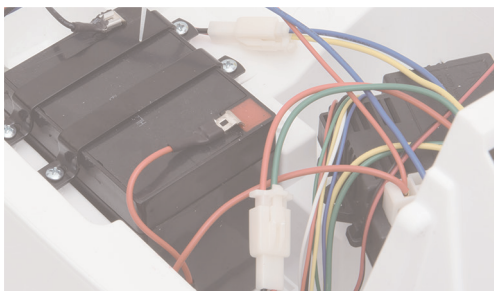

MONTE EL ASIENTO

1. Quite los tornillos del asiento y alinéelo a la posición de la carrocería. Alinee el asiento con la posición de la carrocería y fíjelo con los tornillos.



INSTALE EL ESPEJO RETROVISOR

1. Distinga el espejo izquierdo del derecho. A continuación, inserte los espejos en el lugar del agujero de la puerta.



UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

CONTROLES



1. Reproductor MP3 / Multimedia.
2. Tablero de mandos.
3. Botón de encendido/apagado: Enciende y apaga el vehículo.
4. Botón de luces: Conecta y desconecta las luces.
5. Selector de velocidad: Cambia entre lento y rápido.
6. Interruptor de avance/retroceso: Cambia la dirección en que el vehículo se mueve, de adelante hacia atrás.
 - ✖ Para mover el automóvil hacia adelante, mueva el interruptor a la posición "Forward".
 - ✖ Para retroceder el automóvil, gire el interruptor a la posición "Back".
 - ✖ Para impedir el movimiento y usar la operación de control remoto, situe el interruptor en "Stop".



ATENCIÓN: Asegúrese que su niño sepa cómo girar, arrancar y parar el vehículo y que conozca las normas para un uso seguro.

USAR EL REPRODUCTOR MP3

1. Tecla (◀◀/V-): Presione brevemente para reproducir la última canción, presione prolongadamente para bajar el volumen.
2. Tecla (▶▶/V+): En el modo radio presione para buscar automáticamente el canal FM. Pulse (◀◀/V-) para reproducir el último canal, pulse (▶▶/V+) para reproducir el siguiente canal.
3. Tecla (▶▶/V+): Presione brevemente para reproducir la siguiente canción, presione prolongadamente para subir el volumen.
4. Tecla (MODE): Pulse para cambiar entre USB, TF, FM y el modo de música convencional.
5. TF (Micro SD) ranura para la tarjeta: Permite reproducir el audio de su tarjeta TF para reproducirla a través de los altavoces del vehículo. Sólo formato MP3.
6. Interfaz USB: Permite reproducir el audio de su dispositivo portátil para reproducir música a través de los altavoces del vehículo. Sólo formato MP3.



MANDO A DISTANCIA 2.4 G

ATENCIÓN: Requiere el uso por parte de un adulto.



MONTAJE

Levante la tapa del compartimiento de las pilas e introduzca dos pilas AA de 1,5 V, preste atención a la polaridad, cierre la tapa de la caja de la batería y apriete el tornillo para fijar la tapa.

1. **Botón de conexión (establecer conexión)**
Presione ▲ y ▼ durante 3 segundos para establecer la conexión. Encienda el vehículo y cuando el primer LED se encienda se habrá realizado la conexión.
2. **Botón freno (P)**
Presione el botón para parar el vehículo, todos las luces leds parpadearán.
3. **Botón de selección de la velocidad (S)**
El interruptor cambia la velocidad del vehículo, baja, normal o alta. Cada vez que aumente la velocidad se encenderá una luz led más.



NOTA

* Si no se utiliza el mando a distancia durante 10 segundos, se apagará automáticamente. Presione cualquier tecla para activar.

CARGA

Cuando la capacidad de la batería es baja, recárguela inmediatamente.

1. Enchufe el cargador en el puerto de carga del vehículo. La entrada de carga está debajo del asiento.
2. Enchufe el cargador a la toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.



ATENCIÓN: Ponga el interruptor en posición de apagado antes de iniciar la carga. La carga ha de ser realizada por un adulto.

CAMBIO DE MODO DE CONTROL

MODO 1: CONTROL REMOTO

En este modo, sólo los adultos pueden utilizar el mando a distancia para controlar el avance, el retroceso y la dirección del producto, y el interruptor de pedal no puede controlar el producto.

MODO 2: CONTROL MANUAL

En este modo, las funciones de avance, retroceso y dirección sólo pueden ser manejadas por los propios niños. Seleccione la marcha adelante o atrás, pise el interruptor de pedal y accione manualmente el volante para controlar la dirección.

* Método de funcionamiento del cambio de modo:

Encuentre el interruptor de modo debajo del asiento, tiene una tapa transparente y está bloqueado con un tornillo, requiriendo que los padres lo abran con un destornillador, gire el interruptor a la marcha "r c" para el modo de control remoto, y gire el interruptor a la marcha "manual" para el modo de control manual.



BATERÍA Y FUSIBLE

La batería cuenta con un fusible que se disparará automáticamente y cortará toda la alimentación al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecarga. El fusible se reajustará y la energía se restablecerá después de que la unidad se apague durante 10 segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible se dispara repetidamente durante el uso normal, el vehículo puede necesitar reparación. Póngase en contacto con su distribuidor.

Para evitar perder potencia, siga estas pautas:

- * No sobrecargue el vehículo.
- * No remolque nada detrás del vehículo.
- * No conduzca por pendientes pronunciadas.
- * No conduzca hacia objetos fijos, ya que esto puede hacer que las ruedas giren y que el motor se sobrecaliente.
- * No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse.
- * No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- * No altere el sistema eléctrico. Si lo hace, puede crear un cortocircuito, provocando el disparo del fusible.

MANTENIMIENTO

- ✦ Ocasionalmente use aceite para lubricar las partes móviles como las ruedas.
- ✦ No lave el vehículo con una manguera. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- ✦ Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver brillo a las partes en plástico, use un lustramuebles sin cera. No utilice cera para coches. No utilice limpiadores abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- ✦ Cuando no se usa, todas las fuentes eléctricas tienen que estar apagadas. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.
- ✦ Guarde el vehículo en el interior o cubralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- ✦ Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las partes de plástico se pueden derretir.

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El vehículo no funciona.	La batería está baja de energía.	Recargue la batería.
	Fallo de la protección eléctrica	Pare unos minutos y reinicie
	El interruptor no funciona correctamente	Reinsértelo
	Los conectores de la batería se sueltan	Reemplace con una batería nueva
	Batería anormal	Póngase en contacto con su distribuidor.
	Fallo del motor	Póngase en contacto con su distribuidor.
La batería no se puede cargar	El cargador de batería no está encendido	Conecte de nuevo
	El cargador está dañado	Sustituya el cargador
Corta duración de funcionamiento	La batería se agota	Cargue completamente la batería
	La batería está fuera de servicio	Sustituya la batería
Ligero ruido y calor durante el proceso de carga	Reacciones químicas normales.	No precisa ninguna acción
Velocidad de marcha lenta	La batería está fuera de servicio	Sustituir la batería
	La batería se agotado	Vuelva a cargar completamente la batería
	Sobrecarga	Reducir el peso a 35 kg o menos
	Pavimento irregular	Operar en un terreno plano

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Ruido de la caja de cambios	Daños en el engranaje	Póngase en contacto con su distribuidor.
Temblor durante el proceso de movimiento	Mal contacto del cable del motor	Vuelve a conectarte.
	Cortocircuito en el motor	Póngase en contacto con su distribuidor.
El coche corre sin sonido	El conector del volante no está enchufado correctamente	Vuelva a conectar de acuerdo con el Manual
El coche no puede parar	Daños eléctricos	Póngase en contacto con su distribuidor.



NOTA: Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si sigue necesitando ayuda para resolver el problema, póngase en contacto con su distribuidor.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Cuando decida deshacerse del producto, asegúrese de seguir la normativa local. Proteger el medio ambiente. Deshágase del producto cuidando el medio ambiente. No lo tire simplemente a la basura. Separe el plástico y el acero para reciclar. Llévelo a un centro de reciclaje autorizado.

Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, tírelos en el cubo de basura apropiado.

Por favor, acerca de la batería, ver "cambio de batería y fusible".

GARANTÍA

Todos los productos PLAYKIN cuentan con garantía. Puedes consultar las condiciones específicas en www.playkinkids.com/es/garantia. Esta garantía cubre daños y mal funcionamiento, sólo si el producto no ha sido usado indebidamente y se han seguido correctamente todas las instrucciones.

Para reclamar su garantía, debe presentar su recibo de compra. El producto debe estar completo y tener todas sus partes.

La garantía no cubre el desgaste, la falta de mantenimiento, la negligencia, el montaje incorrecto y el uso inadecuado (golpes, uso incorrecto de la fuente de alimentación, almacenamiento, condiciones de uso, etc.).

También se excluye cuando se han utilizado en el producto accesorios o piezas de montaje no originales o inadecuados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

Nosotros, BESELF BRANDS S.A., propietaria de la marca Playkin, con sede en P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAIN, declaramos que el coche para niños LAMBORGHINI SIAN, a partir del número de serie del año 2021 en adelante, son conformes con los requerimientos de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicables:

- ✱ Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes.
- ✱ Directiva 2005/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica por vigesimosegunda vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación e las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura).

El producto entregado coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo (ver fotografía de la izquierda).



Bajo los estándares:

EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPAIN), 20 de mayo de 2021

Mireia Calvet, CEO (Representante autorizado y responsable de la documentación técnica).

ES

Playkin®

 **Beself
Brands**

INDEX

INTRODUCTION	12
RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	12
DESCRIPTION DU PRODUIT	13
ASSEMBLAGE	14
UTILISATION DU PRODUIT	16
BATTERIE ET FUSIBLE	18
ENTRETIEN	18
STOCKAGE	18
IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	19
LE RECYCLAGE ET L'ÉLIMINATION	20
GARANTIE	20
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)	21

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le véhicule électrique PLAYKIN.

Ce véhicule électrique procurera de nombreux kilomètres de plaisir à votre enfant. Pour assurer une conduite sécuritaire, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Suivez les recommandations de ce manuel car elles sont conçues pour améliorer la sécurité de la voiture et du conducteur.

RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ GLOBALE


- * Ce jouet est inapproprié pour les enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale.
- * Le poids maximum de l'utilisateur est de 25 kg.
- * Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le véhicule. La surveillance directe d'un adulte est obligatoire.
- * L'utilisation prudente de ce jouet est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur et/ou à d'autres personnes.
- * N'utilisez jamais le jouet sur la route, près des voitures, sur les pentes, dans les piscines ou autres plans d'eau.
- * Le pilote doit toujours être bien assis dans son siège. Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez vous assurer que l'enfant porte une ceinture de sécurité avant de commencer à utiliser le produit.
- * Ne pas utiliser le produit dans l'obscurité. Avec une visibilité réduite, des obstacles inattendus peuvent se présenter et un accident peut en résulter. Ne conduisez la voiture que pendant la journée ou sous un bon éclairage.
- * Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'autres pièces électriques.
- * Vérifiez périodiquement le câblage et les connexions du véhicule.
- * Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque le véhicule est en mouvement.

SÉCURITÉ LORS DE LA CHARGE DE LA BATTERIE

- ✱ Le chargement ne peut être effectué que par un adulte. Ne laissez aucun enfant charger la batterie.
- ✱ Utilisez la batterie et le chargeur fournis avec le produit. Utilisez toujours des batteries et des chargeurs d'origine.
- ✱ Ne pas modifier le système électrique. La modification du système électrique peut causer un choc électrique, un incendie ou des dommages permanents au système.
- ✱ Des gaz explosifs sont générés pendant la charge. Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez toujours dans des endroits bien aérés.
- ✱ N'exposez pas la batterie et le chargeur à des températures ou à une humidité extrêmes.
- ✱ N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient des substances toxiques et corrosives.
- ✱ Ne commencez pas à charger la batterie si vous constatez que l'une des pièces a été endommagée.
- ✱ Ne laissez pas la batterie s'épuiser complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si vous ne l'utilisez pas régulièrement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

LISTE DES PIÈCES

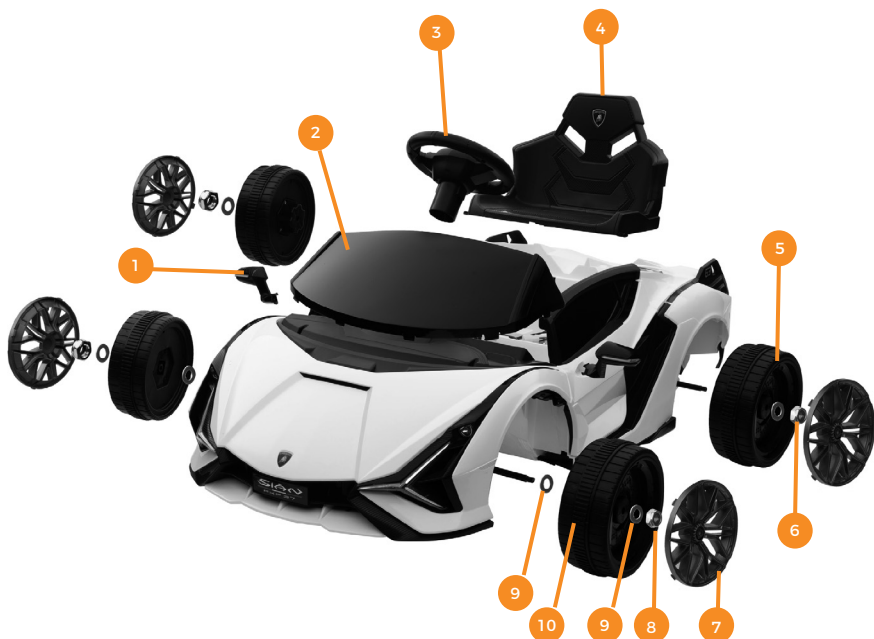

NOTE: Certaines des pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

LISTE DES PIÈCES

PARTIE N°	NOM	QUANTITÉ
1	Rétroviseur	2
2	Pare-brise	1
3	Volant de direction	1
4	Siège	1
5	Roue arrière	2
6	Joint d'étanchéité	6
7	Cache-moyeux	4
8	Broche	4
9	rondelle	6
10	Roue avant	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMBORGHINI SIEN WHITE

Batterie	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Chargeur	12V 500MA / 12V 1000MA
Moteur	12V390(12000RPM)x2
Vitesse	3-5Km/h
Temps de charge	8-12h
Temps d'utilisation	1-1,5h env.
Âge adéquat	3-8 ans
Poids maximal de la charge	25kg

ASSEMBLAGE




ATTENTION

- ✱ Le montage doit être effectué par un adulte. Tenir les enfants à l'écart, le produit contient de petites pièces qui peuvent causer l'asphyxie, porter une attention particulière aux matériaux de protection et aux sacs d'emballage.
 - ✱ Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant de monter l'appareil.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 10 heures.

MONTÉ LES ROUES

1. Différencier les roues avant et arrière.
2. Fixez le joint, la roue avant, le joint puis fixez-le avec la goupille fendue. Procédez de la même manière pour l'autre côté.
3. Positionnez les roues arrière de chaque côté de l'essieu, placez le joint et fixez-le avec la goupille fendue.
4. Montez les enjoliveurs sur chaque roue.

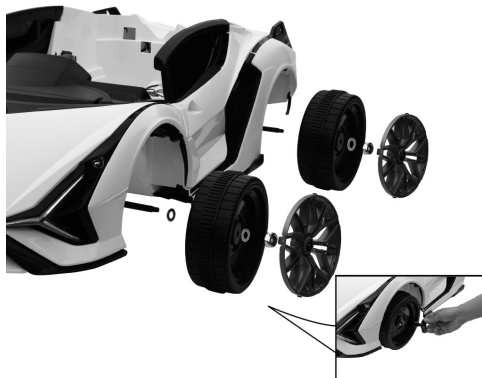

INSTALLER LE VOLANT

1. Connectez la poignée de câblage du volant, tournez le volant vers le levier de commande de direction et tenez-le fermement.




INSTALLER LE PARE-BRISE

1. Placez le pare-brise en position sur la carrosserie et insérez-le fermement.



CONNECTER LE CÂBLE D'ALIMENTATION

1. Connectez le câble d'alimentation à la batterie. Ensuite, mettez le courant pour vérifier les circuits.

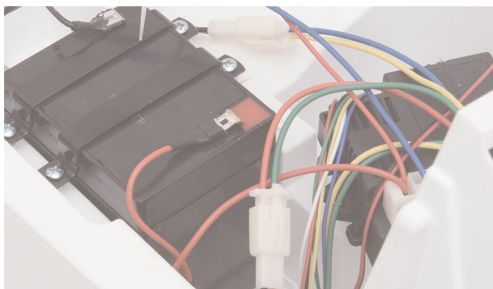

ASSEMBLER LE SIÈGE

1. Retirez les boulons du siège et alignez le siège sur la position du corps. Alignez le siège sur la position du corps et fixez-le avec les vis.



INSTALLER LE RÉTROVISEUR

1. Distinguer le miroir de gauche du miroir de droite. Insérez ensuite les miroirs à la place du trou dans la porte.



UTILISATION DU PRODUIT

CONTRÔLES



1. Lecteur MP3 / Multimédia.
2. Tableau de bord.
3. **Bouton marche/arrêt:** Allumez et éteignez le véhicule.
4. **Bouton lumineux:** Allumez et éteignez les lumières.
5. **Sélecteur de vitesse:** Permet de passer de la vitesse lente à la vitesse rapide.
6. **Interrupteur de marche avant/arrière:** Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace, de l'avant vers l'arrière.
 - ✱ Pour faire avancer la voiture, placez l'interrupteur sur la position "Avance".
 - ✱ Pour inverser le sens de marche de la voiture, tournez l'interrupteur en position "Back".
 - ✱ Pour empêcher tout mouvement et utiliser la télécommande, placez l'interrupteur sur "Stop".



ATTENTION: Assurez-vous que votre enfant sait comment tourner, démarrer et arrêter le véhicule et qu'il connaît les règles d'utilisation sécuritaire.

UTILISER LE LECTEUR MP3

1. Touche (◀◀/V-): Appuyez brièvement pour écouter le dernier morceau, appuyez longtemps pour baisser le volume.
2. Touche (▶▶): En mode radio, appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement la station FM. Appuyez sur (◀◀/V-) pour lire le dernier canal, appuyez sur (▶▶/V+) pour lire le canal suivant.
3. Touche (▶▶/V+): Appuyez brièvement pour écouter le morceau suivant, appuyez longtemps pour augmenter le volume.
4. Touche MODE : Appuyez sur cette touche pour basculer entre les modes USB, TF, FM et musique conventionnelle.
5. Fente pour carte TF (Micro SD) : Permet de lire l'audio de votre carte TF via les haut-parleurs du véhicule. Format MP3 seulement.
6. Interface USB : Vous permet de lire l'audio à partir de votre appareil portable pour écouter de la musique sur les haut-parleurs du véhicule. Format MP3 seulement.




TÉLÉCOMMANDE 2.4G



ATTENTION: La télécommande ne doit être utilisée que par des adultes.

ASSEMBLAGE

Soulevez le couvercle du compartiment des piles et insérez deux piles AA de 1,5 V, faites attention à la polarité.

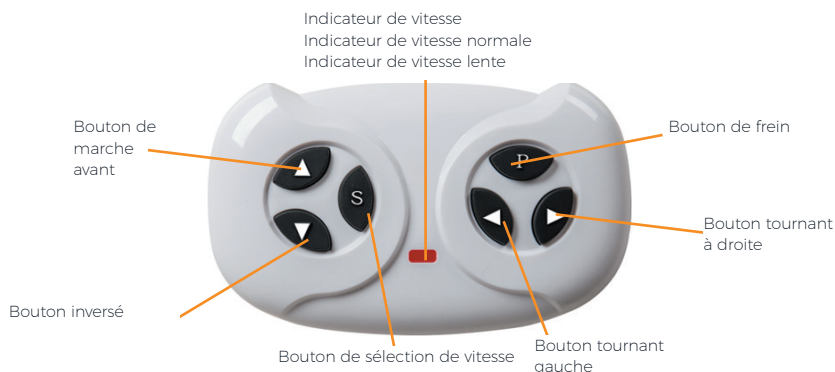

fermez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis pour fixer le couvercle.

1. **Bouton de connexion (établir la connexion)**
Appuyez sur ▲ et ▼ pendant 3 secondes pour établir la connexion. Allumez le véhicule et lorsque la première LED s'allume, la connexion est établie.
2. **Bouton de frein (P)**
Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, toutes les LED clignoteront.
3. **Touche de sélection de la vitesse (S)**
L'interrupteur change la vitesse du véhicule, basse, normale ou haute. Chaque fois que la vitesse augmente, une lumière LED supplémentaire s'allume.



NOTE

* Si la télécommande n'est pas utilisée pendant 10 secondes, elle s'éteint automatiquement. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer.

Lorsque la capacité de la batterie est faible, rechargez-la immédiatement.

1. Branchez le chargeur sur le port de charge du véhicule. L'entrée de charge se trouve sous le siège.
2. Branchez le chargeur dans la prise murale. La batterie commence à se charger.



ATTENTION: Faites glisser l'interrupteur en position arrêt avant de commencer la charge. Le chargement doit être effectué par un adulte.

COMMUTATION DU MODE DE CONTRÔLE

MODE 1 : TÉLÉCOMMANDE

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

MODE 2 : COMMANDE MANUELLE

Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

* Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "r c" pour le mode de commande à distance, et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour la commande manuelle.



BATTERIE ET FUSIBLE

La batterie est munie d'un fusible qui se déclenche automatiquement et coupe l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réarme et l'alimentation est rétablie après que l'appareil a été éteint pendant 10 secondes, puis rallumé. Si le fusible est déclenché de façon répétée pendant une utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. Veuillez contacter votre revendeur. Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces directives :

- * Ne surchargez pas le véhicule.
- * Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- * Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- * Ne roulez pas en direction d'objets fixes, car cela pourrait entraîner la rotation des roues et la surchauffe du moteur.
- * Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- * Ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- * Ne pas modifier le système électrique. Vous risqueriez de créer un court-circuit, ce qui provoquerait le déclenchement du fusible.

ENTRETIEN

- ✱ Utilisez occasionnellement de l'huile pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- ✱ Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- ✱ Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

STOCKAGE

- ✱ Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension et débranchez la connexion de la batterie.
- ✱ Ranger le véhicule à l'intérieur ou le couvrir d'une bâche pour le protéger de l'humidité.
- ✱ Tenez le véhicule éloigné des sources de chaleur telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.

IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne fonctionne pas.	La batterie est faible.	Rechargez la batterie.
	La batterie ne peut pas être chargée	Arrêter quelques minutes et redémarrer
	Temps de fonctionnement court	Réinstallez-le.
	Bruit léger et chaleur pendant le processus de chargement	Remplacer par une pile neuve
	vitesse du ralenti	Veuillez contacter votre revendeur.
	Bruit de la boîte de vitesses	Veuillez contacter votre revendeur.
La batterie ne peut pas être chargée	Le chargeur de batterie n'est pas allumé	Reconnectez-vous
	La voiture roule sans bruit	Remplacer le chargeur
Temps de fonctionnement court	La batterie s'épuise	Chargez complètement la batterie
	La batterie est hors service	Remplacer la pile
Bruit léger et chaleur pendant le processus de chargement	Réactions chimiques normales.	Aucune mesure n'est requise
Vitesse du ralenti	La batterie est hors service	Remplacer la pile
	La batterie est déchargée	Recharger complètement la batterie
	Surcharge	Réduire le poids à 35 kg ou moins
	Dallage irrégulier	Fonctionnement sur terrain plat

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Bruit de la boîte de vitesses	Dommages aux engrenages	Veuillez contacter votre revendeur.
Tremblements au cours du processus de mouvement	Mauvais contact du câble moteur	Reconnectez-vous ;
	Court-circuit dans le moteur	Veuillez contacter votre revendeur.
La voiture roule sans bruit	Le connecteur du volant n'est pas branché correctement	Reconnecter selon le mode d'emploi
La voiture ne peut pas s'arrêter	Dommages électriques	Veuillez contacter votre revendeur.



note: Lisez ce manuel en entier et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre revendeur.

LE RECYCLAGE ET L'ÉLIMINATION

Lorsque vous décidez de vous débarrasser du produit, veillez à respecter les réglementations locales. Protéger l'environnement. Éliminer le produit en respectant l'environnement. Ne le jette pas comme ça. Séparer le plastique et l'acier pour le recyclage. Apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Jetez-les dans la poubelle appropriée.

En ce qui concerne la batterie, voir "Changement de la batterie et des fusibles".

GARANTIE

Tous les produits PLAYKIN sont garantis. Vous pouvez consulter les conditions spécifiques sur www.playkinkids.com/fr/garantie. Cette garantie couvre les dommages et dysfonctionnements uniquement si le produit n'a pas été utilisé incorrectement et si toutes les instructions ont été suivies correctement.

Pour réclamer votre garantie, vous devez présenter votre reçu d'achat. Le produit doit être complet et avoir toutes ses parties.

La garantie ne couvre pas l'usure, le manque d'entretien, la négligence, le montage incorrect et la mauvaise utilisation (chocs, mauvaise utilisation de l'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation, etc).

Il est également exclu si des accessoires ou des pièces de montage non originaux ou inadaptés ont été utilisés sur le produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)

Nous, BESELF BRANDS S.A., propriétaire de la marque Playkin, basée à la rue P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, Espagne, déclarons que la voiture pour enfants LAMBORGHINI SIAN, à partir du numéro de série 2021, est conforme aux dispositions des directives applicables du Parlement Européen et du Conseil :

- ✱ Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
- ✱ Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture).



Le produit livré coïncide avec l'échantillon qui a été soumis à l'examen CE de type (voir photo à gauche).

Selon les normes :

EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPAGNA), 20 maggio 2021



Mireia Calvet, CEO (Représentant autorisé et responsable de la documentation technique).

FR

Playkin®

**Beself
Brands S.L.**

INDICE

INTRODUZIONE	22
NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI	22
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	23
MONTAGGIO	24
USO DEL PRODOTTO	26
BATTERIA E FUSIBILE	28
MANUTENZIONE	28
STOCCAGGIO	28
IDENTIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI	29
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO	30
GARANZIA	30
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (EC)	31

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il veicolo elettrico PLAYKIN.

Questo veicolo elettrico fornirà molti chilometri di divertimento per il vostro bambino. Per garantire una guida sicura, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Seguire le raccomandazioni contenute nel presente manuale in quanto sono state concepite per migliorare la sicurezza dell'auto e del conducente.

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

SICUREZZA GENERALE


- * Questo giocattolo è inadeguato per i bambini sotto i 36 mesi a causa della sua velocità massima.
- * Il peso massimo per l'utente è di 25 kg.
- * Non lasciare mai il bambino incustodito mentre si trova nel veicolo. La supervisione diretta da parte di un adulto è obbligatoria.
- * L'uso attento di questo giocattolo è necessario per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente e/o ad altri.
- * Non utilizzare mai il giocattolo su strada, vicino ad automobili, su pendii, piscine o altri corpi d'acqua.
- * Il pilota deve essere sempre seduto bene sul sedile. Il veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Assicuratevi che il bambino porti la cintura di sicurezza prima di mettere in funzione il prodotto.
- * Non utilizzare il prodotto al buio. Con una visibilità ridotta, si possono incontrare ostacoli inaspettati e può verificarsi un incidente. Azionare l'auto solo di giorno o con una buona illuminazione.
- * Non apportare modifiche al circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- * Controllare periodicamente il cablaggio e i collegamenti del veicolo.
- * Non lasciare che nessun bambino tocchi o si avvicini alle ruote quando il veicolo è in movimento.

SICUREZZA NELLA RICARICA DELLA BATTERIA

- ✱ Il caricamento può essere effettuato solo da un adulto. Non permettere a nessun bambino di caricare la batteria.
- ✱ Utilizzare la batteria e il caricabatterie forniti con il prodotto. Utilizzare sempre batterie e caricabatterie originali.
- ✱ Non modificare l'impianto elettrico. La modifica dell'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendi o danni permanenti all'impianto.
- ✱ Durante la carica si generano gas esplosivi. Non caricare la batteria vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare sempre in aree ben ventilate.
- ✱ Non esporre la batteria e il caricabatterie a temperature o umidità estreme.
- ✱ Non aprire la batteria. La batteria contiene sostanze tossiche e corrosive.
- ✱ Non avviare la carica della batteria se si rileva che una delle parti è stata danneggiata.
- ✱ Non lasciare che la batteria si esaurisca completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ELENCO PARTI

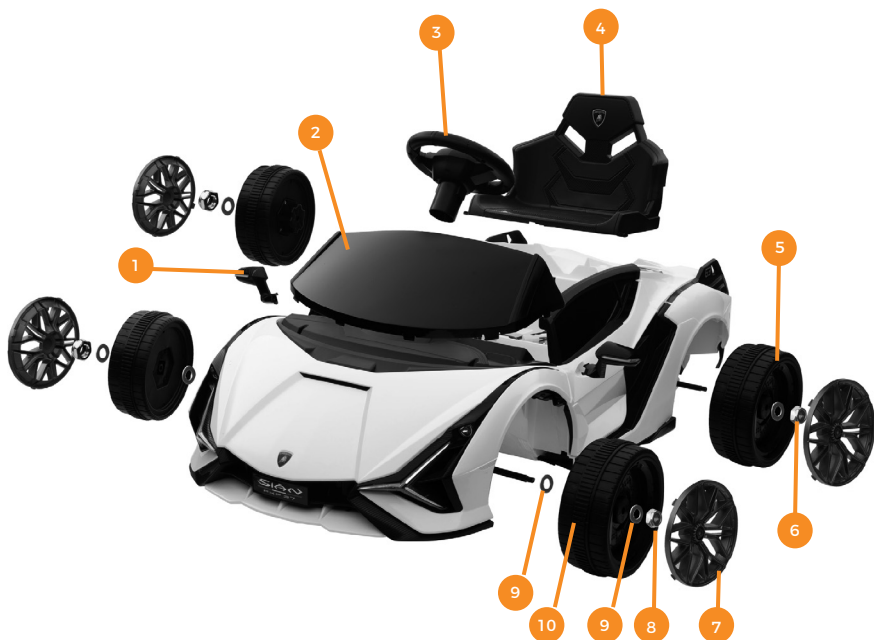

NOTA: Alcune delle parti illustrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.

ELENCO DELLE PARTI

PARTE N°	NOME	QUANTITÀ
1	Specchio retrovisore	2
2	Parabrezza	1
3	Volante	1
4	Sede	1
5	Ruota posteriore	2
6	Guarnizione	6
7	Tappi del mozzo	4
8	Pin	4
9	Rondella	6
10	Ruota anteriore	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAMBORGHINI SIAN WHITE

Batteria	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Caricabatterie	12V 500MA / 12V 1000MA
Motore	12V390(12000RPM)x2
Velocità	3-5km/h
Tempo di ricarica	8-12h
Tempo di utilizzo	1-1.5h ca.
Età adeguata	3-8 anni
Peso massimo del carico	25kg

MONTAGGIO




ATTENZIONE

- ✱ Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Tenere lontani i bambini, il prodotto contiene piccole parti che possono causare asfissia, prestare particolare attenzione ai materiali di protezione e ai sacchetti di imballaggio.
 - ✱ Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia "OFF" prima di montare l'apparecchiatura.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 10 ore.

MONTARE LE RUOTE

1. Differenziare le ruote anteriori e posteriori.
2. Fissare il giunto, la ruota anteriore, il giunto e poi fissarlo con la coppiglia. Fate la stessa procedura per l'altro lato.
3. Posizionare le ruote posteriori su ogni lato dell'asse, montare la guarnizione e fissarla con la coppiglia.
4. Montare i coprimozzi su ogni ruota.

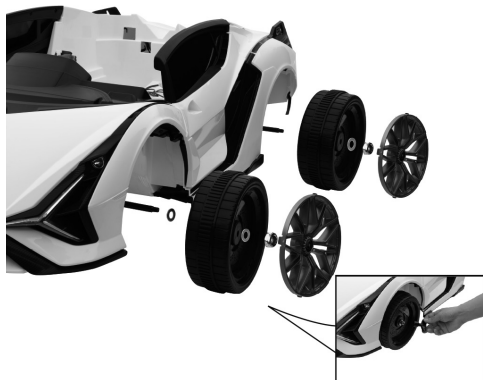

INSTALLARE IL VOLANTE

1. Collegare la maniglia di cablaggio del volante, girare il volante verso la leva di comando dello sterzo e tenerlo saldamente.




INSTALLARE IL PARABREZZA

1. Posizionare il parabrezza sul corpo e inserirlo saldamente.



COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla batteria. Poi accendere la corrente per controllare i circuiti.

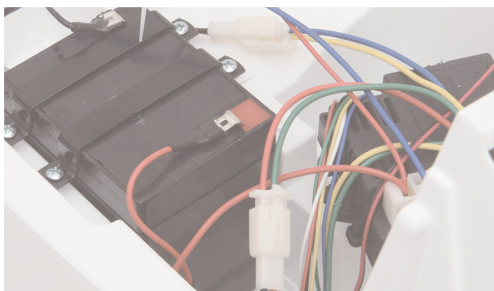

MONTAGGIO DEL SEDILE

1. Rimuovere i bulloni del sedile e allineare il sedile alla posizione del corpo. Allineare il sedile alla posizione del corpo e fissarlo con le viti.



INSTALLARE LO SPECCHIETTO RETROVISORE

Distinguere lo specchio di sinistra da quello di destra. Poi inserire gli specchi al posto del foro nella porta.



USO DEL PRODOTTO

CONTROLLI



1. Lettore MP3 / Multimedia.
2. Cruscotto.
3. Pulsante On/Off: Accendere e spegnere il veicolo.
4. Pulsante luce: Accendere e spegnere le luci.
5. Selettore di velocità: Passa da lento a veloce.
6. Interruttore avanti/indietro: Cambia la direzione di marcia del veicolo, dalla parte anteriore a quella posteriore.
 - ✖ Per spostare l'automobile in avanti, spostare l'interruttore nella posizione "Avanti".
 - ✖ Per invertire l'automobile, ruotare l'interruttore nella posizione "Indietro".
 - ✖ Per evitare movimenti e utilizzare il telecomando, posizionare l'interruttore su "Stop".



ATTENZIONE: Assicuratevi che il vostro bambino sappia come girare, avviare e fermare il veicolo e che conosca le regole per un uso sicuro.

UTILIZZARE IL LETTORE MP3

1. Tasto (◀◀/V-): premere brevemente per riprodurre l'ultimo brano, premere a lungo per abbassare il volume.
2. Tasto (▶▶): In modalità radio, premere per cercare automaticamente il canale FM. Premere (◀◀/V-) per riprodurre l'ultimo canale, premere (▶▶/V+) per riprodurre il canale successivo.
3. Tasto (▶▶/V+): Premere brevemente per riprodurre il brano successivo, premere a lungo per aumentare il volume.
4. Tasto (MODE): Premere per passare dalla modalità USB, TF, FM e FM alla modalità musicale convenzionale.
5. Slot per schede TF (Micro SD): consente di riprodurre l'audio della scheda TF attraverso gli altoparlanti del veicolo. Solo in formato MP3.
6. Interfaccia USB: consente di riprodurre l'audio dal dispositivo portatile per riprodurre la musica attraverso gli altoparlanti del veicolo. Solo in formato MP3.



MANDO A DISTANCIA 2.4 G



ATTENZIONE: Il telecomando deve essere usato solo da adulti.



MONTAGGIO

Sollevare il coperchio del vano batterie e inserire due batterie AA da 1.5V, prestare attenzione alla polarità, chiudere il coperchio del vano batterie e stringere la vite per fissare il coperchio.

1. **Pulsante di connessione (stabilire la connessione)**
Premere ▲ e ▼ per 3 secondi per stabilire la connessione. Accendere il veicolo e quando si accende il primo LED, il collegamento è stato effettuato.
2. **Pulsante del freno (P)**
Premere il pulsante per fermare il veicolo, tutti i LED lampeggiano.
3. **Pulsante di selezione della velocità (S)**
L'interruttore cambia la velocità del veicolo, bassa, normale o alta. Ogni volta che la velocità aumenta, si accende una luce LED in più.



NOTA

*

Se il telecomando non viene utilizzato per 10 secondi, si spegne automaticamente. Premere un tasto qualsiasi per attivarlo.

CARICO

Quando la capacità della batteria è bassa, ricaricarla immediatamente.

1. Inserire il caricabatterie nella porta di ricarica del veicolo. L'ingresso del carico è sotto il sedile.
2. Inserire il caricabatterie nella presa a muro. La batteria inizia a caricarsi.



ATTENZIONE: Portare l'interruttore in posizione di spegnimento prima di caricare. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.

COMMUTATION DU MODE DE CONTRÔLE

MODE 1 : TÉLÉCOMMANDE

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

MODE 2 : COMMANDE MANUELLE

Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

* Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "r c" pour le mode de commande à distance, et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour la commande manuelle.



BATTERIA E FUSIBILE

La batteria è dotata di un fusibile che scatta e interrompe automaticamente l'alimentazione del veicolo in caso di sovraccarico del motore, dell'impianto elettrico o della batteria. Il fusibile si resetta e l'alimentazione viene ripristinata dopo che l'unità viene spenta per 10 secondi e poi riaccesa. Se il fusibile viene attivato ripetutamente durante il normale utilizzo, potrebbe essere necessario riparare il veicolo. Contattare il proprio rivenditore.

Per evitare di perdere potenza, seguire queste linee guida:

- * Non sovraccaricare il veicolo.
- * Non trainare nulla dietro il veicolo.
- * Non guidare su pendii ripidi.
- * Non guidare verso oggetti fissi, poiché ciò può causare la rotazione delle ruote e il surriscaldamento del motore.
- * Non guidare con tempo molto caldo, i componenti possono surriscaldarsi.
- * Non permettere che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- * Non alterare l'impianto elettrico. In caso contrario si potrebbe creare un cortocircuito, provocando l'intervento del fusibile.

MANUTENZIONE

- ✱ Occasionalmente utilizzare olio per lubrificare le parti in movimento come le ruote.
- ✱ Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. L'acqua danneggia il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- ✱ Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili privo di cera. Non utilizzare la cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.

STOCCAGGIO

- ✱ Quando non viene utilizzato, tutte le sorgenti elettriche devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.
- ✱ Conservare il veicolo all'interno o coprirlo con un telone per proteggerlo dall'umidità.
- ✱ Tenere il veicolo lontano da fonti di calore come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica possono fondere.

IDENTIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il veicolo non funziona.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.
	Guasto della protezione elettrica	Fermarsi per qualche minuto e riavviare
	L'interruttore non funziona correttamente	Reinstallarlo.
	I connettori della batteria sono allentati	Sostituire con una batteria nuova
	Batteria anormale	Contattare il proprio rivenditore.
	Guasto al motore	Contattare il proprio rivenditore.
La batteria non può essere caricata	Il caricabatterie non è acceso	Ricollegare
	Il caricabatterie è danneggiato	Sostituire il caricabatterie
Breve tempo di funzionamento	La batteria si esaurisce	Caricare completamente la batteria
	La batteria è fuori servizio	Sostituire la batteria
Rumore leggero e calore durante il processo di caricamento	Reazioni chimiche normali.	Nessuna azione richiesta
Velocità al minimo	La batteria è fuori servizio	Sostituire la batteria
	La batteria è esaurita	Ricaricare completamente la batteria
	Sovraccarico	Ridurre il peso a 35 kg o meno
	Pavimentazione irregolare	Operare su terreno pianeggiante
Rumore del cambio	Danni all'attrezzatura	Contattare il proprio rivenditore.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Tremore durante il processo di movimento	Contatto difettoso del cavo del motore	Ricollegare;
	Cortocircuito nel motore	Contattare il proprio rivenditore.
L'auto funziona senza suono	Il connettore del volante non è inserito correttamente.	Ricollegare secondo il manuale
La macchina non può fermarsi.	Danni elettrici	Contattare il proprio rivenditore.



nota: Leggere l'intero manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se avete ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, contattate il vostro rivenditore.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Quando si decide di smaltire il prodotto, assicurarsi di seguire le normative locali. Proteggere l'ambiente. Smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente. Non buttarlo via. Plastica e acciaio separati per il riciclaggio. Portare a un centro di riciclaggio autorizzato.

I materiali di imballaggio sono riciclabili. Per favore, gettateli nell'apposito cestino.

Per la batteria, vedere "Sostituzione batteria e fusibili".

GARANZIA

Tutti i prodotti PLAYKIN sono garantiti. È possibile consultare le condizioni specifiche sul sito www.playkinkids.com/it/garanzia. Questa garanzia copre i danni e i malfunzionamenti solo se il prodotto non è stato utilizzato in modo improprio e se tutte le istruzioni sono state seguite correttamente.

Per richiedere la garanzia, è necessario presentare la ricevuta d'acquisto. Il prodotto deve essere completo ed avere tutte le sue parti.

La garanzia non copre l'usura, la mancanza di manutenzione, la negligenza, il montaggio e l'uso improprio (urti, uso improprio dell'alimentazione elettrica, stoccaggio, condizioni d'uso, ecc).

È inoltre esclusa se sul prodotto sono stati utilizzati accessori o elementi di montaggio non originali o non idonei.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (EC)

Noi, BESELF BRANDS S.A., titolare del marchio Playkin, con sede in strada P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAGNA, dichiariamo che l'auto per bambini LAMBORGHINI SIAN, dal numero di serie 2021 in poi, è conforme ai requisiti delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio applicabili:

- ✱ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sulla sicurezza dei giocattoli.
- ✱ Direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (fталati nei giocattoli e negli articoli di puericultura).



Il prodotto consegnato coincide con il campione che è stato sottoposto all'esame CE del tipo (vedi foto a sinistra).

Per gli standard:

EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPAIN), 20 May 2021



Mireia Calvet, CEO (Authorised representative and responsible for technical documentation).

Playkin®

 **Beself
Brands S.L.**

IT

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ	32
NORMES I PRECAUCIONS DE SEGURETAT	32
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	33
MUNTATGE	34
UTILITZACIÓ DEL PRODUCTE	36
CANVI DE MODE DE CONTROL	38
BATERIA I FUSIBLE	38
MANTENIMENT	39
EMMAGATZEMATGE	39
IDENTIFICACIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES	39
RECICLATGE I ELIMINACIÓ	40
GARANTIA	40
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT (CE)	41

INTRODUCCIÓ

Gràcies per triar el vehicle elèctric de PLAYKIN.

Aquest vehicle elèctric oferirà molts quilòmetres de diversió al nen. Per assegurar un passeig segur, us demanem si us plau que llegiu atentament aquest manual i el guardi per a una futura referència.

Seguiu les recomanacions presents en aquest manual, ja que estan concebudes per millorar la seguretat del cotxe i del pilot.

NORMES I PRECAUCIONS DE SEGURETAT

SEGURETAT GENERAL


- * Aquesta joguina és inadequada per a nens menors de 36 mesos a causa de la seva velocitat màxima.
- * Pes màxim de l'usuari és de 25 kg.
- * No deixeu mai el nen sense vigilància mentre està al vehicle. És obligatòria la supervisió directa de l'adult.
- * Cal fer servir aquesta joguina amb prudència per evitar caigudes o col·lisions que poden causar lesions a l'usuari i/o a tercers.
- * Mai utilitzeu la joguina a la carretera, a prop de cotxes, a arracades, piscines o altres masses d'aigua.
- * El pilot ha d'estar sempre ben assegut al seient. El vehicle té cinturons de seguretat ajustables. Assegureu-vos que el nen porta posat el cinturó de seguretat abans de posar en marxa el producte.
- * No utilitzeu el producte a la foscor. Amb una visibilitat reduïda es poden trobar obstacles inesperats i provocar un accident. Feu funcionar el cotxe només durant el dia o amb una bona il·luminació.
- * No realitzeu canvis al circuit ni afegiu altres parts elèctriques.
- * Reviseu periòdicament els cables i les connexions del vehicle.
- * No deixeu que cap nen toqui les rodes o estigui a prop seu quan el vehicle està en moviment.

SEGURETAT A LA CÀRREGA DE BATERIA

- ✱ La càrrega només pot ser efectuada per un adult. No permeteu que cap nen carregui la bateria.
- ✱ Utilitzeu la bateria i el carregador subministrats amb el producte. Utilitzeu sempre bateries i carregadors originals.
- ✱ No modifiqueu el sistema elèctric. Alterar el sistema elèctric pot causar una descàrrega elèctrica, un incendi o pot fer malbé de forma permanent el sistema.
- ✱ Es generen gasos explosius durant la càrrega. No carregueu la bateria a prop de fonts de calor o materials inflamables. Feu la càrrega sempre en llocs ben ventilats.
- ✱ No exposeu la bateria i el carregador a temperatures extremes o humitats.
- ✱ No obriu la bateria. La bateria conté substàncies tòxiques i corrosives.
- ✱ No inicieu la càrrega de la bateria si detecta que alguna de les parts s'ha fet malbé.
- ✱ No deixeu que la bateria s'esgoti del tot. Recarregueu la bateria després de cada ús o una vegada al mes si no s'utilitza regularment.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

LLISTA DE PECES

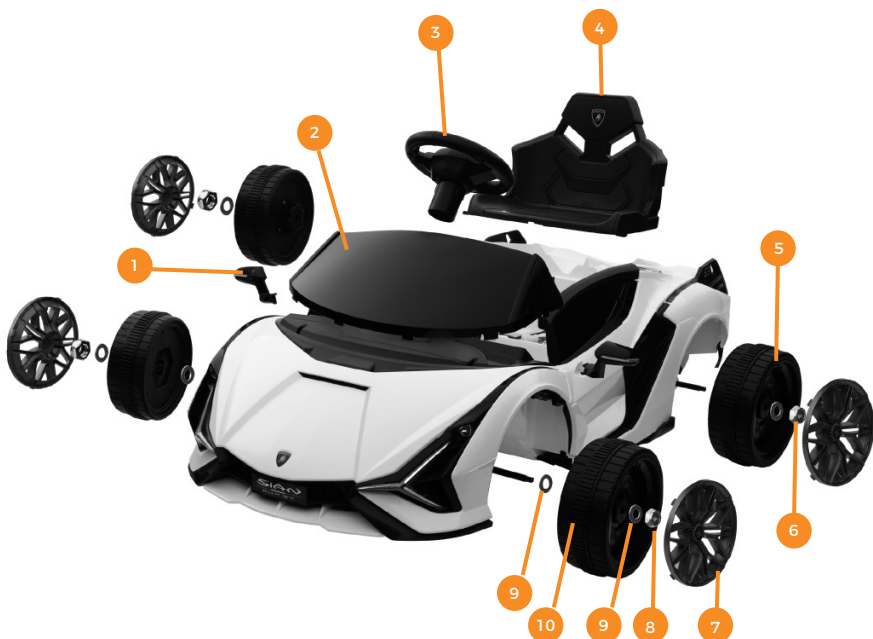

NOTA: Algunes peces que es mostren s'acoblen a totes dues part del vehicle.

CAT

LLISTA DE PECES		
PART NÚM.	NOM	QUANTITAT
1	Mirall retrovisor	2
2	Parabrises	1
3	Volant	1
4	Seient	1
5	Roda del darrere	2
6	Junta	6
7	Tapacubos	4
8	Femella M8	4
9	Volandera	6
10	Roda davantera	2

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

LAMBORGHINI SIAN WHITE	
Bateria	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Carregador	12V 500MA / 12V 1000MA
Motor	12V390(12000RPM)x2
Velocitat	3-5Km/h
Temps de càrrega	8-12h
Temps d'ús	1-1,5h aprox.
Edat adequada	3-8 anys
Pes màxim de la càrrega	25kg

MUNTATGE




ATENCIÓ

- * El muntatge l'ha de fer un adult. Mantingueu els nens allunyats, el producte conté peces petites que poden provocar asfíxia, presti especial atenció als materials de protecció i bosses d'embalatge.
 - * Assegureu-vos que l'interruptor d'encesa estigui a "OFF" abans de muntar l'equip.
- Abans del primer ús, carregueu la bateria durant almenys 10h hores.

MUNTEU-LES RODES

1. Diferencieu les rodes posteriors i davanteres.
2. Fixeu la junta, la roda davantera, la junta i després fixeu-ho amb el passador de xaveta. Feu el mateix procediment per a l'altra banda.
3. Situeu les rodes del darrere a cada costat de l'eix, col·loqueu la junta i fixeu-la amb el passador.
4. Instal·leu els tapaboques a cada roda.

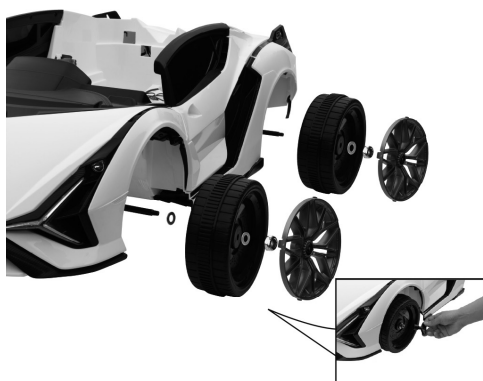

INSTAL·LEU EL VOLANT

1. Connecteu el mànec de cablejat del volant, gireu el volant cap a la palanca de control de la direcció i subjecteu-lo fermament.




INSTAL·LEU EL PARABRISA

1. Col·loqueu el parabrisa a la posició de la carrosseria i inseriu-lo amb fermesa.



CONNECTEU EL CABLE D'ALIMENTACIÓ

1. Connecteu el cable d'alimentació a la bateria. A continuació, enceneu l'alimentació per comprovar els circuits.

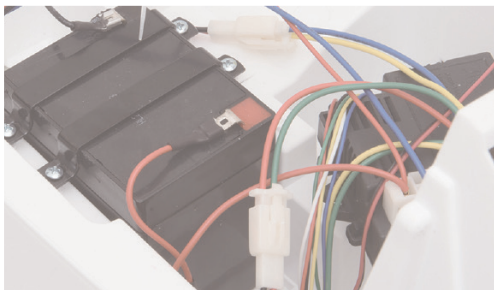

MUNTEU EL SEIENT

1. Traieu els cargols del seient i alineeu-lo a la posició de la carrosseria. Alineeu el seient amb la posició de la carrosseria i fixeu-lo amb els cargols.



INSTAL·LEU EL MIRALL RETROVISOR

1. Distingiu el mirall esquerre del dret. A continuació, inseriu els miralls al lloc del forat de la porta.



UTILITZACIÓ DEL PRODUCTE

CONTROLS



1. Reproductor MP3/Multimèdia.
2. Tauler de comandaments.
3. Botó d'encesa/apagada: Encén i apaga el vehicle.
4. Botó de llums: Connecta i desconnecta els llums.
5. Selector de velocitat: Canvia entre lent i ràpid.
6. Interruptor d'avanç/retrocés: Canvia la direcció en què el vehicle es mou, endavant cap enrere.
 - * Per moure l'automòbil cap endavant, moveu l'interruptor a la posició "Forward".
 - * Per retrocedir l'automòbil, gireu l'interruptor a la posició "Back".
 - * Per impedir el moviment i utilitzar l'operació de control remot, situeu l'interruptor a "Stop".



ATENCIÓ: Assegureu-vos que el vostre nen sàpiga com girar, arrencar i aturar el vehicle i que conegui les normes per a un ús segur.


USAR EL REPRODUCTOR MP3

1. Tecla (◀◀/V-): Premeu breument per reproduir l'última cançó, premeu prolongadament per baixar el volum.
2. Tecla (▶▶/V+): En el mode ràdio premeu per buscar automàticament el canal FM. Premeu (◀◀/V-) per reproduir el darrer canal, premeu (▶▶/V+) per reproduir el següent canal.
3. Tecla (▶▶/V+): Premeu breument per reproduir la següent cançó, premeu prolongadament per pujar el volum.
4. Tecla (MODE): Premeu per canviar entre USB, TF, FM i el mode de música convencional.
5. TF (Micro SD) ranura per a la targeta: Permet reproduir l'àudio de la targeta TF per reproduir-la a través dels altaveus del vehicle. Només format MP3.
6. Interfície USB: Permet reproduir l'àudio del dispositiu portàtil per reproduir música a través dels altaveus del vehicle. Només format MP3.



COMANDAMENT A DISTÀNCIA 2.4 G

ATENCIÓ: Requereix lús per part dun adult.

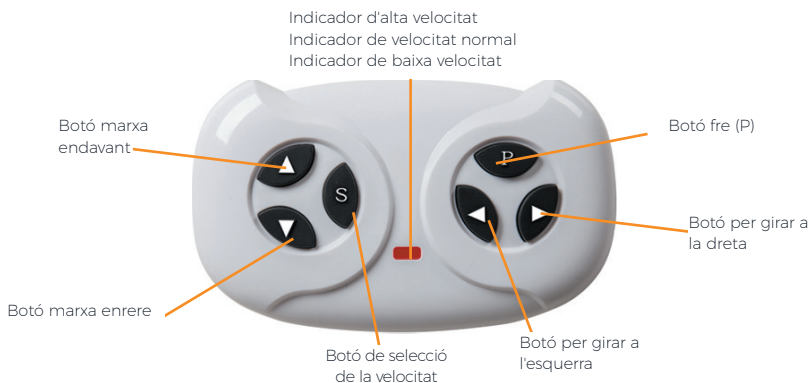

MUNTATGE

Aixequue la tapa del compartiment de les piles i introduïu dues piles AA d'1.5 V, pareu atenció a la polaritat, tanqueu la tapa de la caixa de la bateria i premeu el cargol per fixar la tapa.

1. **Botó de connexió (establir connexió)**
Premeu ▲ y ▼ durant 3 segons per establir la connexió. Enceneu el vehicle i quan el primer LED s'encengui s'haurà realitzat la connexió.
2. **Botó fre (P)**
Premeu el botó per aturar el vehicle, tots els llums leds parpellejaran.
3. **Botó de selecció de la velocitat (S)**
L'interruptor canvia la velocitat del vehicle, baixa, normal o alta. Cada cop que augmenti la velocitat s'encendrà una llum led més.



NOTA

* Si el comandament a distància no s'utilitza durant 10 segons, s'apagarà automàticament. Premeu qualsevol tecla per activar.

CÀRREGA

Quan la capacitat de la bateria és baixa, recargueu-la immediatament.

1. Endol·leu el carregador al port de càrrega del vehicle. L'entrada de càrrega és a sota del seient.
2. Endol·leu el carregador a la presa de corrent. La bateria es començarà a carregar.



ATENCIÓ: Poseu l'interruptor en posició d'apagat abans d'iniciar la càrrega. La càrrega l'ha de fer un adult.

CANVI DE MODE DE CONTROL

MODE 1: CONTROL REMOT

En aquest mode, només els adults poden utilitzar el comandament a distància per controlar l'avenç, la reculada i la direcció del producte, i l'interruptor de pedal no pot controlar el producte.

MODE 2: CONTROL MANUAL

En aquest mode, les funcions d'avenç, retrocés i direcció només poden ser manejades pels mateixos infants. Seleccioneu la marxa endavant o enrere, trepitgeu l'interruptor de pedal i accioneu manualment el volant per controlar la direcció.

✱ Mètode de funcionament del canvi de manera:

Trobeu l'interruptor de manera sota el seient, té una tapa transparent i està bloquejat amb un cargol, requerint que els pares l'obrin amb un tornavis, gireu l'interruptor a la marxa "rc" per al mode de control remot, i gireu l'interruptor a la marxa "manual" per al mode de control manual.



BATERIA I FUSIBLE

La bateria compta amb un fusible que es dispararà automàticament i tallarà tota l'alimentació al vehicle si el motor, el sistema elèctric o la bateria se sobrecarrega. El fusible es reajustarà i l'energia es restablirà després que la unitat sapagui durant 10 segons i després es torni a encendre. Si el fusible es dispara repetidament durant l'ús normal, el vehicle pot necessitar reparació. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

Per evitar perdre potència, seguiu aquestes pautes:

- ✱ No sobrecarregueu el vehicle.
- ✱ No remolqueu res darrere del vehicle.
- ✱ No conduïu per pendents pronunciats.
- ✱ No conduïu cap a objectes fixos, ja que això pot fer que les rodes girin i que el motor se sobreescalfi.
- ✱ No conduïu en climes molt calorosos, els components poden sobreescalfar-se.
- ✱ No permeteu que l'aigua o altres líquids entrin en contacte amb la bateria o altres components elèctrics.
- ✱ No alteri el sistema elèctric. Si ho feu, podeu crear un curtcircuit, provocant el tret del fusible.

MANTENIMENT

- ✱ Ocasionalment utilitzeu oli per lubricar les parts mòbils com les rodes.
- ✱ No renti el vehicle amb una mànega. L'aigua farà malbé el motor, el sistema elèctric i la bateria.
- ✱ Netegeu el vehicle amb un drap suau i sec. Per tornar brillantor a les parts en plàstic, feu servir un lustramobles sense cera. No utilitzeu cera per a cotxes. No utilitzeu netejadors abrasius.

EMMAGATZEMATGE

- ✱ Quan no es fa servir, totes les fonts elèctriques han d'estar apagades. Apagueu l'interruptor d'alimentació i desconnecteu la connexió de la bateria.
- ✱ Deseu el vehicle a l'interior o cobriu-lo amb una lona per protegir-lo de la humitat.
- ✱ Mantingueu el vehicle allunyat de fonts de calor, com estufes i calefactores. Les parts de plàstic es poden fondre.

IDENTIFICACIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ
El vehicle no funciona.	La bateria és baixa d'energia.	Recarregueu la bateria.
	Fallada de la protecció elèctrica	Pari uns minuts i reinicieu
	L'interruptor no funciona correctament	Reinsereix-ho
	Els connectors de la bateria es deixen anar	Reemplaceu amb una bateria nova
	Bateria anormal	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
	Fallada del motor	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
La bateria no es pot carregar	El carregador de bateria no està engegat	Connecteu de nou
	El carregador està malmès	Substituïu el carregador
Talla durada de funcionament	La bateria s'esgota	Carregueu completament la bateria
	La bateria està fora de servei	Substituïu la bateria
Lleuger soroll i calor durant el procés de càrrega	Reaccions químiques normals.	No necessita cap acció
Velocitat de marxa lenta	La bateria està fora de servei	Substituir la bateria
	La bateria s'esgotat	Torneu a carregar completament la bateria
	Sobrecàrrega	Reduir el pes a 35 kg o menys
	Paviment irregular	Operar en un terreny pla

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ
Soroll de la caixa de canvis	Danys a l'engrenatge	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
Tremolor durant el procés de moviment	Mal contacte del cable del motor	Torna a connectar-te;
	Curtcircuit al motor	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
El cotxe corre sense so	El connector del volant no està endollat correctament	Torneu a connectar d'acord amb el Manual
El cotxe no pot parar	Danys elèctrics	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.



NOTA: Llegiu completament aquest manual i la taula de guia de solució de problemes abans de trucar. Si continueu necessitant ajuda per resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

RECICLATGE I ELIMINACIÓ

Quan decidiu desfer-vos del producte, assegureu-vos de seguir la normativa local. Protegir el medi ambient. Desfeu-vos del producte cuidant el medi ambient. No el llenceu simplement a les escombraries. Separeu el plàstic i l'acer per reciclar. Porteu-lo a un centre de reciclatge autoritzat.

Els materials d'emballatge són reciclables. Si us plau, llenci'ls a la galleda d'escombraries apropiat.

Si us plau, sobre la bateria, veure "canvi de bateria i fusible".

GARANTIA

Tots els productes PLAYKIN compten amb garantia. Pots consultar les condicions específiques en www.playkinkids.com/es/cat-garantia. Aquesta garantia cobreix danys i mal funcionament, només si el producte no ha estat utilitzat indegudament i s'han seguit correctament totes les instruccions.

Per reclamar la vostra garantia, heu de presentar el vostre rebut de compra. El producte ha d'estar complet i tenir totes les parts.

La garantia no cobreix el desgast, la manca de manteniment, la negligència, el muntatge incorrecte i l'ús inadequat (cops, ús incorrecte de la font d'alimentació, emmagatzematge, condicions d'ús, etc.).

També s'exclou quan s'han utilitzat al producte accessoris o peces de muntatge no originals o inadequats.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT (CE)

Nosaltres, BESELF BRANDS S.A., propietària de la marca Playkin, amb seu a P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAIN, declarem que el cotxe per a nens LAMBORGHINI SIAN, a partir del número de sèrie de l'any 2021, són conformes amb els requeriments de les Directives del Parlament Europeu i del Consell aplicables:

- ✱ Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny del 2009, sobre la seguretat de les joguines.
- ✱ Directiva 2005/84/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2005, per la qual es modifica per vint-i-dosena vegada la Directiva 76/769/CEE del Consell relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres que limiten la comercialització i el i articles de puericultura).

El producte lliurat coincideix amb l'exemplar sotmès a l'examen CE de tipus (veure fotografia de l'esquerra).

Sota els estàndards:



EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
A IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPAIN), 20 de maig de 2021



Mireia Calvet, CEO (Representant autoritzat i responsable de la documentació tècnica).

Playkin®

 **Beself
Brands**

CAT

INDEX

INTRODUCTION	42
SAFETY RULES AND PRECAUTIONS	42
PRODUCT DESCRIPTION	43
ASSEMBLY	44
PRODUCT USE	46
BATTERY AND FUSE	49
MAINTENANCE	49
STORAGE	49
IDENTIFICATION AND SOLUTION OF PROBLEMS	49
RECYCLING AND DISPOSAL	50
GUARANTEE	50
DECLARATION OF CONFORMITY (EC)	51

INTRODUCTION

Thank you for choosing the PLAYKIN electric vehicle.

This electric vehicle will provide many miles of fun for your child. To ensure a safe ride, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual as they are designed to improve the safety of the car and the driver.

SAFETY RULES AND PRECAUTIONS

GENERAL SECURITY


- * This toy is inappropriate for children under 36 months due to its maximum speed.
- * Maximum user weight is 25 kg.
- * Never leave the child unattended while in the vehicle. Direct adult supervision is mandatory.
- * Careful use of this toy is necessary to avoid falls or collisions that could cause injury to the user and/or others.
- * Never use the toy on the road, near cars, on slopes, swimming pools or other bodies of water.
- * The pilot must always be seated well in the seat. The vehicle has adjustable safety belts. Please make sure the child is wearing a seat belt before starting the product.
- * Do not use the product in the dark. With reduced visibility, unexpected obstacles can be encountered and an accident can result. Operate the car only during the day or in good lighting.
- * Do not make changes to the circuit or add other electrical parts.
- * Periodically check vehicle wiring and connections.
- * Do not let any child touch or be near the wheels when the vehicle is in motion.

SAFETY IN BATTERY CHARGING

- ✱ Do not allow any child to charge the battery.
- ✱ Use the battery and charger supplied with the product. Always use original batteries and chargers.
- ✱ Do not modify the electrical system. Altering the electrical system can cause electric shock, fire, or permanent damage to the system.
- ✱ Explosive gases are generated during charging. Do not charge the battery near sources of heat or flammable materials. Always load in well-ventilated areas.
- ✱ Do not expose the battery and charger to extreme temperatures or humidity.
- ✱ Do not open the battery. The battery contains toxic and corrosive substances.
- ✱ Do not start charging the battery if you detect that any of the parts have been damaged.
- ✱ Do not let the battery run out completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.

PRODUCT DESCRIPTION

PARTS LIST

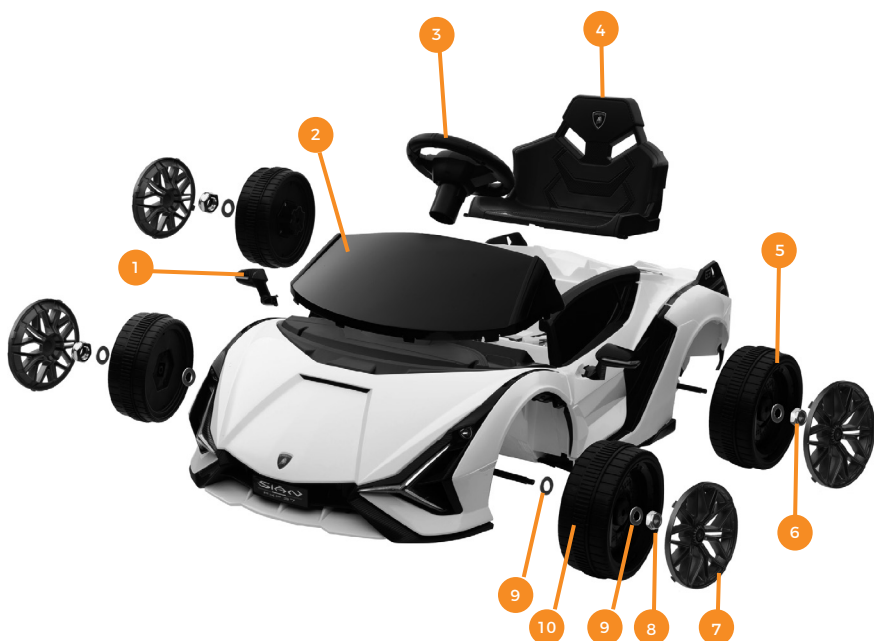

NOTE: Some of the parts shown are assembled on both sides of the vehicle.

LIST OF PARTS

PART N°	NAME	QUANTITY
1	Rear-view mirror	2
2	Windscreen	1
3	Steering wheel	1
4	Seat	1
5	Rear wheel	2
6	Gasket	6
7	Hub caps	4
8	Pin	4
9	Shim	6
10	Front wheel	2

TECHNICAL DATA

LAMBORGHINI SIAN WHITE

Battery	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Charger	12V 500MA / 12V 1000MA
Motor	12V390(12000RPM)x2
Speed	3-5Km/h
Charging time	8-12h
Time of use	1-1.5h approx.
Appropriate age	3-8 years
Maximum load weight	25kg

ASSEMBLY




ATTENTION

- ✱ The assembly must be carried out by an adult. Keep children away, the product contains small parts that can cause asphyxiation, pay special attention to protective materials and packaging bags.
 - ✱ Make sure the power switch is "OFF" before mounting the equipment.
- Before the first use, charge the battery for at least 10 hours.

MOUNT THE WHEELS

1. Differentiate the front and rear wheels.
2. Fix the joint, the front wheel, the joint and then fix it with the cotter pin. Do the same procedure for the other side.
3. Position the rear wheels on each side of the axle, fit the gasket and secure with the cotter pin.
4. Fit the hubcaps to each wheel.

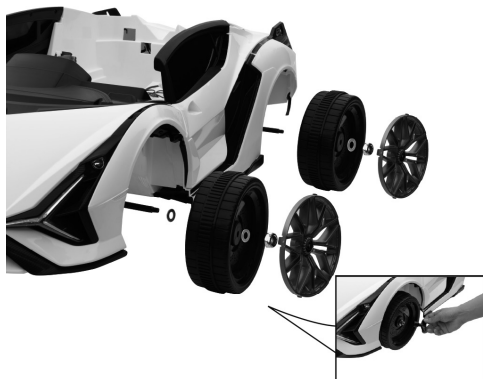

INSTALL THE STEERING WHEEL

1. Connect the steering wheel wiring handle, turn the steering wheel towards the steering control lever and hold it firmly.




INSTALL THE WINDSCREEN

1. Place the windscreen in position on the body and insert it firmly.



CONNECT THE POWER CABLE

1. Connect the power cable to the battery. Then turn on the power to check the circuits.

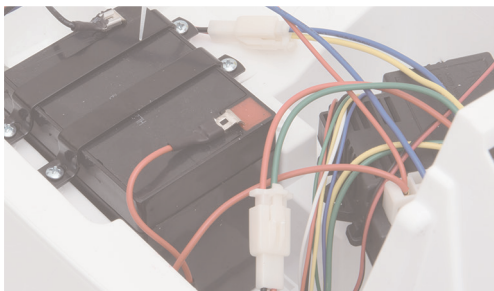

ASSEMBLE THE SEAT

1. Remove the seat bolts and align the seat to the body position. Align the seat to the body position and secure it with the screws.



INSTALL THE REAR-VIEW MIRROR

1. Distinguish the left-hand mirror from the right-hand mirror. Then insert the mirrors in place of the hole in the door.



PRODUCT USE

CONTROLS



1. MP3 / Multimedia player.
2. Dashboard.
3. On/Off button: Turn the vehicle on and off.
4. Light button: Switch the lights on and off.
5. Speed selector: Switches between slow and fast.
6. Forward/reverse switch: Changes the direction in which the vehicle moves, from front to back.
 - ✱ To move the car forward, move the switch to the "Forward" position.
 - ✱ To reverse the car, turn the switch to the "Back" position.
 - ✱ To prevent movement and use the remote control operation, set the switch to "Stop".



ATTENTION: Make sure your child knows how to turn, start and stop the vehicle and knows the rules for safe use.

USE THE MP3 PLAYER


1. Key (|◀◀/V-): Press briefly to play the last song, press long to turn down the volume.
2. Key (▶|): In radio mode press to automatically search the FM channel. Press (|◀◀/V-) to play the last channel, press (▶▶|/V+) to play the next channel.
3. Key (▶▶|/V+): Press briefly to play the next song, press long to increase the volume.
4. MODE Key: Press to switch between USB, TF, FM and conventional music mode.
5. TF (Micro SD) card slot: Allows you to play the audio from your TF card through the vehicle speakers, MP3 format only.
6. USB Interface: Allows you to play the audio from your portable device to play music through the vehicle's speakers, MP3 format only.



2.4G REMOTE CONTROL



ATTENTION: The remote control should only be used by adults.

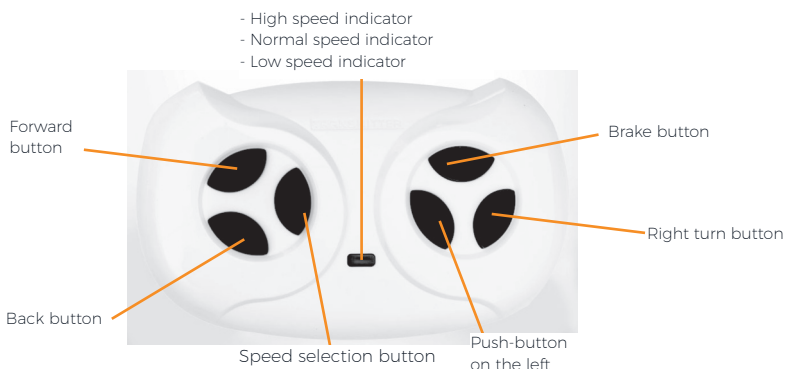

ASSEMBLY

Lift up the battery compartment cover and insert two 1.5V AA batteries, pay attention to polarity, close the battery box cover and tighten the screw to secure the cover.

1. **Connection button (establish connection)**
Press ▲ and ▼ for 3 seconds to establish the connection. Switch on the vehicle and when the first LED lights up, the connection has been made.
2. **Brake button (P)**
Press the button to stop the vehicle, all LEDs will flash.
3. **Speed selection button (S)**
The switch changes the vehicle speed, low, normal or high. Each time the speed increases, one more LED light will come on.



NOTE

- * If the remote control is not used for 10 seconds, it will automatically turn off. Press any key to activate.

LOAD

When the battery capacity is low, recharge it immediately.

1. Plug the charger into the vehicle's charging port. The load inlet is under the seat.
2. Plug the charger into the wall outlet. The battery will begin to charge.



ATTENTION: Slide the switch to the off position before starting charging.
Charging must be carried out by an adult.

COMMUTATION DU MODE DE CONTRÔLE

MODE 1 : TÉLÉCOMMANDE

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

MODE 2 : COMMANDE MANUELLE

Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

* Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "r c" pour le mode de commande à distance, et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour la commande manuelle.



BATTERY AND FUSE

The battery has a fuse that will automatically trip and cut off all power to the vehicle if the engine, electrical system or battery is overcharged. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned off for 10 seconds and then turned back on. If the fuse is triggered repeatedly during normal use, the vehicle may need to be repaired. Please contact your dealer.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- ✱ Do not overload the vehicle.
- ✱ Do not tow anything behind the vehicle.
- ✱ Do not drive on steep slopes.
- ✱ Do not drive towards fixed objects, as this can cause the wheels to rotate and the engine to overheat.
- ✱ Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- ✱ Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electrical components.
- ✱ Do not alter the electrical system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

MAINTENANCE

- ✱ Occasionally use oil to lubricate moving parts such as wheels.
- ✱ Do not wash the vehicle with a hose. The water will damage the engine, the electrical system and the battery.
- ✱ Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a wax-free furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

STORAGE

- ✱ When not in use, all electrical sources must be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.
- ✱ Store the vehicle inside or cover it with a tarpaulin to protect it from moisture.
- ✱ Keep the vehicle away from heat sources such as stoves and heaters. Plastic parts can melt.

IDENTIFICATION AND SOLUTION OF PROBLEMS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The vehicle does not work.	The battery is low.	Recharge the battery.
	Failure of the electrical protection	Stop for a few minutes and restart
	Switch does not work properly	Reinstall it.
	Battery connectors are loosened	Replace with a new battery
	Abnormal battery	Please contact your dealer.
	Engine failure	Please contact your dealer.
Battery cannot be charged	Battery charger is not turned on	Reconnect
	The charger is damaged	Replace the charger
Short operating time	The battery runs out	Fully charge the battery
	Battery is out of service	Replace the battery

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Light noise and heat during the loading process	Normal chemical reactions.	No action required
Slow running speed	Battery is out of service	Replace the battery
	The battery is depleted	Fully recharge the battery
	Overload	Reduce weight to 35 kg or less
	Irregular pavement	Operate on flat ground
Gearbox noise	Gear damage	Please contact your dealer.
Tremor during the movement process	Bad motor cable contact	Reconnect.
	Short-circuit in the motor	Please contact your dealer.
The car runs without sound	The steering wheel connector is not plugged in correctly	Reconnect according to Manual
The car can't stop	Electrical damage	Please contact your dealer.



NOTE: Read this entire manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help solving the problem, contact your dealer.

RECYCLING AND DISPOSAL

When you decide to dispose of the product, be sure to follow local regulations. Protect the environment. Dispose of the product with care for the environment. Don't just throw it away. Separate plastic and steel for recycling. Take it to an authorized recycling center.

Packaging materials are recyclable. Please throw them in the proper trash can.

Please, about the battery, see "battery and fuse change".

GUARANTEE

All PLAYKIN products are guaranteed. You can consult the specific conditions at www.playkinkids.com/es/en-warranty. This warranty covers damage and malfunction only if the product has not been used improperly and all instructions have been followed correctly.

To claim your warranty, you must present your purchase receipt. The product must be complete and have all its parts.

The warranty does not cover wear, lack of maintenance, negligence, incorrect assembly and misuse (knocks, misuse of power supply, storage, conditions of use, etc.).

It is also excluded if non-original or unsuitable accessories or mounting parts have been used on the product.

DECLARATION OF CONFORMITY (EC)

We, BESELF BRANDS S.A., owner of the Playkin brand, based at street P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAIN, declare that the LAMBORGHINI SIAN, children's car, from serial number 2021 onwards, are in conformity with the requirements of the applicable European Parliament and Council Directives:

- ✱ Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
- ✱ Directive 2005/84/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending for the 22nd time Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates in toys and childcare articles).



The product delivered coincides with the specimen that was subjected to EC type-examination (see photograph on the left).

By standards:

EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPAIN), 20 May 2021



Mireia Calvet, CEO (Authorised representative and responsible for technical documentation).

Playkin®

 **Beself
Brands S.L.**

EN

INHALT

EINLEITUNG	52
SICHERHEITSREGELN UND VORSICHTSMASSNAHMEN	52
PRODUKTBESCHREIBUNG	53
MONTAGE	54
PRODUKTNUTZUNG	56
BATTERIE UND SICHERUNG	59
WARTUNG	59
LAGERUNG	59
IDENTIFIZIERUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN	59
RECYCLING UND ENTSORGUNG	60
GARANTIE	60
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	61

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Elektrofahrzeug PLAYKIN entschieden haben.

Dieses Elektrofahrzeug wird Ihrem Kind viele Kilometer Spaß bereiten. Um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Gebrauch auf.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, da sie dazu bestimmt sind, die Sicherheit des Fahrzeugs und des Fahrers zu verbessern.

SICHERHEITSREGELN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

GESAMTSICHERHEIT


- * Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet.
- * Das maximale Benutzergewicht beträgt 25 kg.
- * Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück. Direkte Aufsicht durch Erwachsene ist obligatorisch.
- * Der sorgfältige Umgang mit diesem Spielzeug ist notwendig, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers und/oder anderer führen können.
- * Verwenden Sie das Spielzeug niemals auf der Straße, in der Nähe von Autos, auf Hängen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- * Der Pilot muss immer gut im Sitz sitzen. Das Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kind einen Sicherheitsgurt trägt, bevor Sie mit dem Produkt beginnen.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht im Dunkeln. Bei eingeschränkter Sicht können unerwartete Hindernisse auftreten und es kann zu einem Unfall kommen. Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder bei guter Beleuchtung.
- * Nehmen Sie keine Änderungen an der Schaltung vor und fügen Sie keine anderen elektrischen Teile hinzu.
- * Überprüfen Sie regelmäßig die Verkabelung und Anschlüsse des Fahrzeugs.
- * Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in der Nähe der Räder befinden, während das Fahrzeug in Bewegung ist.
- * Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf Gras, das Spielzeug ist für das Fahren auf Asphalt oder anderen ebenen Flächen ausgelegt.

SICHERHEIT BEIM LADEN DER BATTERIE

- ✱ Das Laden kann nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie keine Kinder den Akku aufladen.
- ✱ Verwenden Sie den mit dem Produkt gelieferten Akku und das Ladegerät. Verwenden Sie immer Original-Akkus und Ladegeräte.
- ✱ Das elektrische System darf nicht verändert werden. Die Änderung des elektrischen Systems kann zu Stromschlag, Feuer oder dauerhaften Schäden am System führen.
- ✱ Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie immer in gut belüfteten Bereichen.
- ✱ Setzen Sie den Akku und das Ladegerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- ✱ Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält giftige und korrosive Substanzen.
- ✱ Beginnen Sie nicht mit dem Laden des Akkus, wenn Sie feststellen, dass eines der Teile beschädigt wurde.
- ✱ Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig benutzen.
- ✱ Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wiederaufgeladen werden.
- ✱ Die Leistungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TEILLISTE

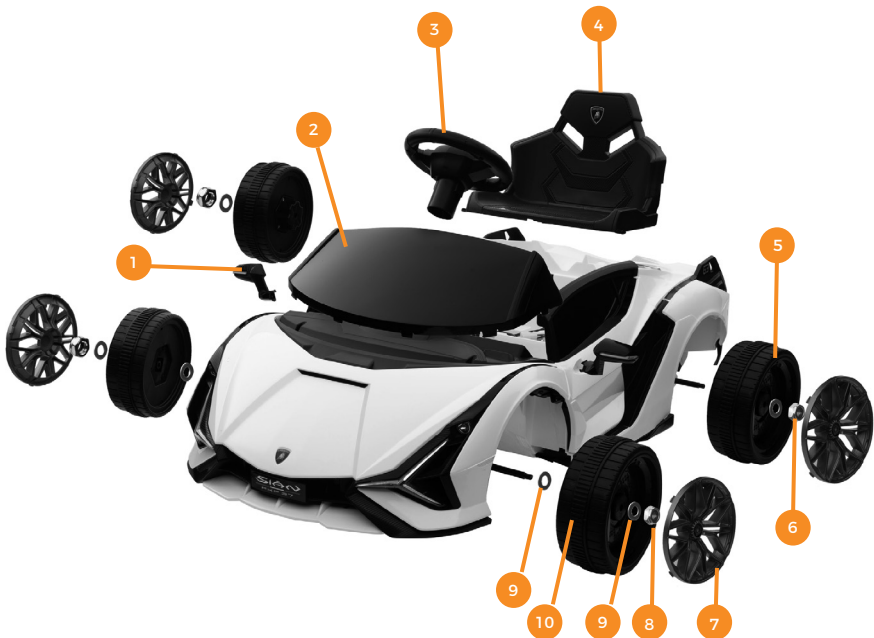

i NOTIZ: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

TEILLISTE		
TEIL-NR	NAME	BETRAG
1	Rückspiegel	2
2	Windschutzscheibe	1
3	Das Lenkrad	1
4	Sitz	1
5	Hinterrad	2
6	Dichtung	6
7	Radkappen	4
8	Stift	4
9	Waschmaschine	6
10	Vorderrad	2

TECHNISCHE MERKMALE

LAMBORGHINI SIAN WHITE	
Batterie	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Ladegerät	12V 500MA / 12V 1000MA
Motor	12V390(12000RPM)x2
Geschwindigkeit	3-5Km/h
Ladezeit	8-12h
Nutzungsdauer	ca. 1-1,5 Std.
Angemessenes Alter	3-8 Jahre
Maximales Ladungsgewicht	25kg

MONTAGE




ACHTUNG

- * Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder fern, das Produkt enthält kleine Teile, die Erstickungsgefahr verursachen können, achten Sie besonders auf Schutzmaterialien und Verpackungsbeutel.
 - * Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf "AUS" steht, bevor Sie das Gerät montieren.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 10 Stunden lang auf.

MONTAGE DER RÄDER

1. Unterscheiden Sie die Vorder- und Hinterräder.
2. Befestigen Sie das Gelenk, das Vorderrad, das Gelenk und fixieren Sie es mit dem Splint. Führen Sie das gleiche Verfahren für die andere Seite durch.
3. Positionieren Sie die Hinterräder auf jeder Seite der Achse, bringen Sie die Dichtung an und sichern Sie sie mit dem Splint.
4. Bringen Sie die Radkappen an jedem Rad an.

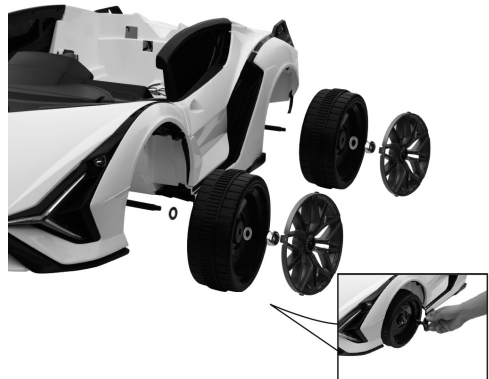

EINBAU DES LENKRADS

1. Schließen Sie den Kabelgriff des Lenkrads an, drehen Sie das Lenkrad in Richtung des Lenkstockhebels und halten Sie es fest.




EINBAU DER WINDSCHUTZSCHEIBE

1. Setzen Sie die Windschutzscheibe auf die Karosserie auf und schieben Sie sie fest ein.



ANSCHLIESSEN DES NETZKABELS

1. Schließen Sie das Stromkabel an die Batterie an. Schalten Sie dann den Strom ein, um die Schaltkreise zu überprüfen.

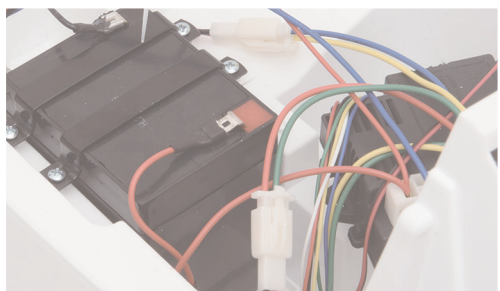

MONTIEREN SIE DEN SITZ

1. Entfernen Sie die Sitzbolzen und richten Sie den Sitz an der Körperposition aus. Richten Sie den Sitz an der Körperposition aus und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.



EINBAU DES RÜCKSPIEGELS

1. Unterscheiden Sie den linken Spiegel vom rechten Spiegel. Setzen Sie dann die Spiegel an der Stelle des Lochs in der Tür ein.



PRODUKTNUTZUNG

KONTROLLEN



1. MP3-/Multimedia-Spieler.
2. Armaturenbrett.
3. Ein/Aus-Taste: Schalten Sie das Fahrzeug ein und aus.
4. Licht-Taste: Schalten Sie das Licht ein und aus.
5. Drehzahlwähler: Schaltet zwischen langsam und schnell um.
6. Vorwärts/Rückwärts-Schalter: Ändert die Richtung, in der sich das Fahrzeug bewegt, von vorne nach hinten.
 - * Um das Fahrzeug vorwärts zu bewegen, bewegen Sie den Schalter in die Position "Forward".
 - * Um das Fahrzeug rückwärts zu fahren, drehen Sie den Schalter in die Position "Back".
 - * Um Bewegungen zu verhindern und die Fernbedienung zu verwenden, stellen Sie den Schalter auf "Stop".



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, wie man das Fahrzeug dreht, startet und stoppt und die Regeln für den sicheren Gebrauch kennt.

VERWENDUNG DES MP3-PLAYERS

1. Taste (◀◀/V-): Kurz drücken, um den letzten Song abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.
2. Taste (▶▶/|): Im Radiomodus drücken, um den FM-Kanal automatisch zu suchen. Drücken Sie (◀◀/V-) um den letzten Kanal wiederzugeben, drücken Sie (▶▶/V+) um den nächsten Kanal wiederzugeben.
3. Taste (▶▶/V+): Kurz drücken, um den nächsten Song abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
4. MODUS-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen USB, TF, FM und dem konventionellen Musikmodus zu wechseln.
5. TF (Micro SD)-Kartensteckplatz: Ermöglicht es Ihnen, den Ton von Ihrer TF-Karte über die Fahrzeuglautsprecher wiederzugeben. Nur im MP3-Format.
6. USB-Schnittstelle: Ermöglicht die Wiedergabe des Audios von Ihrem tragbaren Gerät, um Musik über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiederzugeben. Nur im MP3-Format.



FERNBEDIENUNG 2.4G



ACHTUNG: Die Fernbedienung sollte nur von Erwachsenen benutzt werden.

MONTAGE



Heben Sie den Deckel des Batteriefachs an und legen Sie zwei 1,5V AA-Batterien ein, achten Sie auf die Polarität, schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und ziehen Sie die Schraube an, um den Deckel zu sichern.

1. **Verbindungstaste (Verbindung herstellen)**
Drücken Sie ▲ und ▼ für 3 Sekunden, um die Verbindung herzustellen. Schalten Sie das Fahrzeug ein und wenn die erste LED leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.
2. **Bremstaste (P)**
Drücken Sie die Taste, um das Fahrzeug anzuhalten, alle LEDs blinken.
3. **Geschwindigkeitsauswahl-Taste (S)**
Der Schalter ändert die Fahrzeuggeschwindigkeit, niedrig, normal oder hoch. Jedes Mal, wenn die Geschwindigkeit steigt, leuchtet eine weitere LED-Leuchte auf.



NOTIZ

- * Wenn die Fernbedienung 10 Sekunden lang nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu aktivieren.

LADEN

Wenn die Akkukapazität niedrig ist, laden Sie sie sofort wieder auf.

1. Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeport des Fahrzeugs an. Der Ladeeinlass befindet sich unter dem Sitz.
2. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Der Akku beginnt sich zu laden.



ACHTUNG: Schieben Sie den Schalter vor Beginn des Ladevorgangs in die Aus-Position. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

COMMUTATION DU MODE DE CONTRÔLE

MODE 1 : TÉLÉCOMMANDE

Dans ce mode, seuls les adultes peuvent utiliser la télécommande pour contrôler la marche avant, la marche arrière et la direction du produit, et la pédale ne peut pas contrôler le produit.

MODE 2 : COMMANDE MANUELLE

Dans ce mode, les fonctions de marche avant, de marche arrière et de direction ne peuvent être actionnées que par les enfants eux-mêmes. Sélectionnez la marche avant ou arrière, appuyez sur la pédale et actionnez manuellement le volant pour contrôler la direction.

* Méthode de fonctionnement du changement de mode :

Trouvez le commutateur de mode sous le siège, il a un couvercle transparent et est verrouillé par une vis, ce qui oblige les parents à l'ouvrir avec un tournevis, tournez le commutateur sur la vitesse "r c" pour le mode de commande à distance, et tournez le commutateur sur la vitesse "manual" pour la commande manuelle.



BATTERIE UND SICHERUNG

Die Batterie verfügt über eine Sicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder die Batterie überladen ist. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät 10 Sekunden lang ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde. Wenn die Sicherung während des normalen Betriebs wiederholt ausgelöst wird, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Um Energieverluste zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- ✱ Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- ✱ Ziehen Sie nichts hinter das Fahrzeug.
- ✱ Fahren Sie nicht auf steilen Hängen.
- ✱ Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, da dies zu einer Drehung der Räder und einer Überhitzung des Motors führen kann.
- ✱ Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da die Komponenten überhitzen können.
- ✱ Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Berührung kommen.
- ✱ Das elektrische System darf nicht verändert werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, der zum Auslösen der Sicherung führt.

WARTUNG

- ✱ Verwenden Sie gelegentlich Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- ✱ Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- ✱ Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Kunststoffteilen den Glanz zurückzugeben, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

LAGERUNG

- ✱ Bei Nichtgebrauch müssen alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.
- ✱ Lagern Sie das Fahrzeug im Inneren oder bedecken Sie es mit einer Plane, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
- ✱ Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.

IDENTIFIZIERUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Fahrzeug funktioniert nicht.	Der Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf.
	Ausfall des elektrischen Schutzes	Ein paar Minuten anhalten und neu starten.
	Der Schalter funktioniert nicht richtig.	Installieren Sie es neu.
	Die Batterieanschlüsse sind gelöst.	Durch eine neue Batterie ersetzen.
	Abnormale Batterie	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Motorausfall	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der Akku kann nicht geladen werden.	Das Ladegerät ist nicht eingeschaltet.	Wiederverbinden
	Das Ladegerät ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Ladegerät.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kurze Betriebszeit	Der Akku ist leer.	Den Akku vollständig aufladen
	Der Akku ist außer Betrieb.	Ersetzen Sie die Batterie
Leichte Geräusche und Wärme während des Ladevorgangs	Normale chemische Reaktionen.	Keine Maßnahmen erforderlich
Leerlaufdrehzahl	Der Akku ist außer Betrieb.	Ersetzen Sie die Batterie
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf.
	Überlastung	Gewichtsreduzierung auf 35 kg oder weniger
	Unregelmäßiger Belag	Arbeiten auf ebenem Gelände
Getriebegeräusche	Getriebschäden	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Erschütterung während des Bewegungsablaufs	Schlechter Motorkabelkontakt	Verbinden Sie sich wieder.
	Kurzschluss im Motor	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das Auto läuft ohne Geräusche.	Der Lenkradstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Wiedereinschalten gemäß Handbuch
Das Auto kann nicht anhalten.	Elektrische Schäden	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

NOTIZ: Lesen Sie vor dem Aufruf dieses gesamte Handbuch und die Tabelle mit der Anleitung zur Fehlerbehebung. Wenn Sie dennoch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Wenn Sie sich für die Entsorgung des Produkts entscheiden, beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt mit Rücksicht auf die Umwelt. Werf es nicht einfach weg. Trennen Sie Kunststoff und Stahl für das Recycling. Bringen Sie es zu einem autorisierten Recyclingzentrum. Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie sie in den richtigen Mülleimer. Bitte zur Batterie siehe "Batterie- und Sicherungswechsel".

GARANTIE

Alle PLAYKIN-Produkte sind garantiert. Sie können die besonderen Bedingungen unter www.playkinkids.com/es/de-garantie. Diese Garantie deckt Schäden und Fehlfunktionen nur dann ab, wenn das Produkt nicht unsachgemäß verwendet wurde und alle Anweisungen korrekt befolgt wurden.

Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Kaufquittung vorlegen. Das Produkt muss vollständig sein und alle seine Teile enthalten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiß, mangelnde Wartung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Montage und Missbrauch (Stöße, Missbrauch der Stromversorgung, Lagerung, Nutzungsbedingungen usw.).

Sie ist auch dann ausgeschlossen, wenn am Produkt nicht originales oder ungeeignetes Zubehör oder Montageteile verwendet wurden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, BESELF BRANDS S.A., Inhaber der Marke Playkin mit Sitz in der Straße P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, Spanien, erklären, dass der LAMBORGHINI SIAN, Kinderwagen ab der Seriennummer 2021 den Anforderungen der geltenden Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht:

- ✱ Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug
- ✱ Richtlinie 2005/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln).



Das gelieferte Produkt stimmt mit dem Muster überein, das der EG-Baumusterprüfung unterzogen wurde (siehe Foto links).

Für gewöhnlich:

EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPANIEN), 20. Mai 2021

Mireia Calvet, CEO (Prokurist und verantwortlich für die technische Dokumentation).

Playkin®

 **Beself
Brands S.L.**

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	62
NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	62
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	63
MONTAGEM	64
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	66
MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE	68
BATERIA E FUSÍVEL	68
MANUTENÇÃO	69
ARMAZENAMENTO	69
RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO	70
GARANTIA	70
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)	71

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o veículo elétrico da PLAYKIN.

Este veículo elétrico proporcionará muitos quilômetros de diversão ao seu filho. Para garantir um passeio seguro, pedimos que leia atentamente este manual e o guarde para referência futura.

Siga as recomendações presentes neste manual, pois foram concebidas para melhorar a segurança do carro e do condutor.

NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

SEGURANÇA GERAL


- * Este brinquedo é inadequado para crianças menores de 36 meses devido à sua velocidade máxima.
- * O peso máximo do usuário é de 25 kg.
- * Nunca deixe a criança sem supervisão enquanto estiver no veículo. É obrigatória a supervisão direta de um adulto.
- * É necessário usar este brinquedo com prudência para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao usuário e/ou a terceiros.
- * Nunca utilize o brinquedo na estrada, perto de carros, em declives, piscinas ou outros corpos d'água.
- * O condutor deve estar sempre bem sentado no assento. O veículo possui cintos de segurança ajustáveis. Por favor, certifique-se de que a criança está com o cinto de segurança colocado antes de ligar o produto.
- * Não utilize o produto no escuro. Com visibilidade reduzida, podem surgir obstáculos inesperados e causar um acidente. Utilize o carro apenas durante o dia ou com boa iluminação.
- * Não faça alterações no circuito nem adicione outras peças elétricas.
- * Verifique periodicamente os cabos e as conexões do veículo.
- * Não permita que nenhuma criança toque as rodas ou esteja próxima delas quando o veículo estiver em movimento.

SEGURANÇA NO CARREGAMENTO DA BATERIA

- ✱ O carregamento só pode ser realizado por um adulto. Não permita que nenhuma criança carregue a bateria.
- ✱ Utilize a bateria e o carregador fornecidos com o produto. Utilize sempre baterias e carregadores originais.
- ✱ Não modifique o sistema elétrico. Alterar o sistema elétrico pode causar um choque elétrico, um incêndio ou pode danificar permanentemente o sistema.
- ✱ Gases explosivos são gerados durante o carregamento. Não carregue a bateria perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis. Realize o carregamento sempre em locais bem ventilados.
- ✱ Não exponha a bateria e o carregador a temperaturas extremas ou umidade.
- ✱ Não abra a bateria. A bateria contém substâncias tóxicas e corrosivas.
- ✱ Não inicie o carregamento da bateria se detectar que alguma das partes foi danificada.
- ✱ Não deixe que a bateria se esgote completamente. Recarregue a bateria após cada uso ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LISTA DE PEÇAS

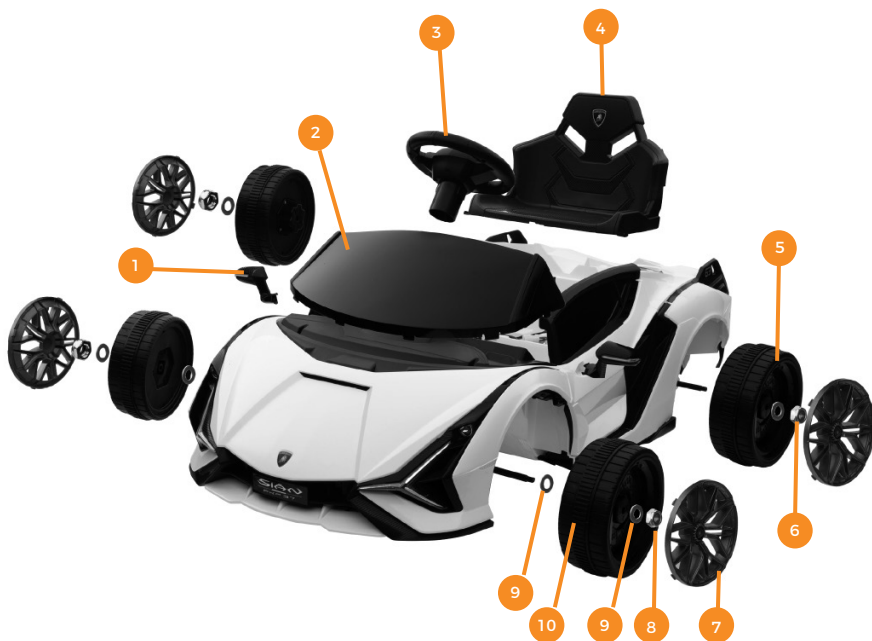

NOTA: Algumas peças mostradas são montadas em ambas as partes do veículo.

LISTA DE PEÇAS

PARTE N°	NOME	QUANTIDADE
1	Espelho retrovisor	2
2	Para-brisa	1
3	Volante	1
4	Assento	1
5	Roda traseira	2
6	Junta	6
7	Calota	4
8	Porca M8	4
9	Arruela	6
10	Roda dianteira	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAMBORGHINI SIAN WHITE

Bateria	12V 4.5AH / 12V 7AHX1
Carregador	12V 500MA / 12V 1000MA
Motor	12V390(12000RPM)x2
Velocidade	3-5Km/h
Tempo de carga	8-12h
Tempo de uso	1-1,5h aprox.
Idade adequada	3-8 anos
Peso máximo da carga	25kg

MONTAGEM




ATENÇÃO

- * A montagem deve ser realizada por um adulto. Mantenha as crianças afastadas, o produto contém peças pequenas que podem causar asfixia, preste atenção especial aos materiais de proteção e sacos de embalagem.
- * Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja em "OFF" antes de montar o equipamento.
- Antes do primeiro uso, carregue a bateria por pelo menos 10h horas.

MONTE AS RODAS

1. Diferencie as rodas traseiras e dianteiras.
2. Fixe a junta, a roda dianteira, a junta e depois fixe com o pino de chaveta. Realize o mesmo procedimento para o outro lado.
3. Coloque as rodas traseiras em cada lado do eixo, coloque a junta e fixe com o pino.
4. Instale as calotas em cada roda.

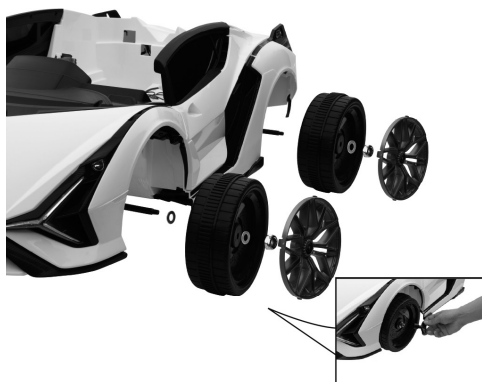

INSTALE O VOLANTE

1. Conecte o cabo de fiação do volante, gire o volante em direção à alavanca de controle de direção e segure firmemente.




INSTALE O PARA-BRISA

1. Coloque o para-brisa na posição da carroceria e insira-o firmemente.



CONECTE O CABO DE ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação à bateria. Em seguida, ligue a alimentação para verificar os circuitos.

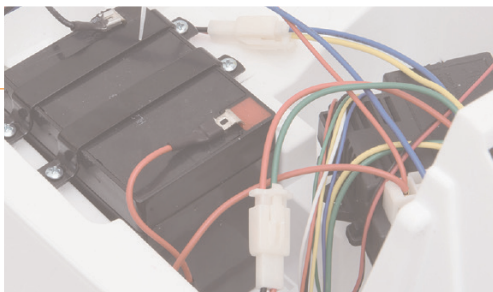

MONTE O ASSENTO

1. Retire os parafusos do assento e alinhe-o à posição da carroceria. Alinhe o assento com a posição da carroceria e fixe com os parafusos.



INSTALE O ESPELHO RETROVISOR

1. Distingua o espelho esquerdo do direito. Em seguida, insira os espelhos no local do furo da porta.



UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

CONTROLES



1. Reprodutor MP3 / Multimídia.
2. Painel de controle.
3. Botão de ligar/desligar: Liga e desliga o veículo.
4. Botão de luzes: Liga e desliga as luzes.
5. Seletor de velocidade: Altera entre lento e rápido.
6. Interruptor de avanço/recuo: Altera a direção em que o veículo se move, de frente para trás.
 - ✱ Para mover o automóvel para frente, mova o interruptor para a posição "Forward".
 - ✱ Para dar ré no automóvel, gire o interruptor para a posição "Back".
 - ✱ Para impedir o movimento e usar a operação por controle remoto, coloque o interruptor em "Stop".



ATENÇÃO: Certifique-se de que seu filho saiba como virar, ligar e parar o veículo e que conheça as regras para um uso seguro.

USAR O REPRODUTOR MP3

1. Tecla (◀◀/V-): Pressione rapidamente para reproduzir a última música, pressione e segure para diminuir o volume.
2. Tecla (▶▶/V+): No modo rádio, pressione para buscar automaticamente o canal FM. Pressione (◀◀/V-) para reproduzir o canal anterior, pressione (▶▶/V+) para reproduzir o próximo canal.
3. Tecla (▶▶/V+): Pressione rapidamente para reproduzir a próxima música, pressione e segure para aumentar o volume.
4. Tecla (MODE): Pressione para alternar entre USB, TF, FM e o modo de música convencional.
5. TF (Micro SD) slot para cartão: Permite reproduzir o áudio do seu cartão TF para tocar através dos alto-falantes do veículo. Apenas formato MP3.
6. Interface USB: Permite reproduzir o áudio do seu dispositivo portátil para tocar música através dos alto-falantes do veículo. Apenas formato MP3.



CONTROLE REMOTO 2.4 G

ATENÇÃO: Requer o uso por um adulto.



MONTAGEM

Levante a tampa do compartimento das pilhas e insira duas pilhas AA de 1,5 V, preste atenção à polaridade, feche a tampa da caixa da bateria e aperte o parafuso para fixar a tampa.

1. **Botão de conexão (estabelecer conexão)**
Pressione ▲ y ▼ durante 3 segundos para estabelecer a conexão. Ligue o veículo e quando o primeiro LED acender, a conexão estará realizada.
2. **Botão de freio (P)**
Pressione o botão para parar o veículo, todas as luzes de LED piscarão.
3. **Botão de seleção de velocidade (S)**
O interruptor altera a velocidade do veículo: baixa, normal ou alta. Cada vez que aumentar a velocidade, acenderá mais uma luz de LED.



* Se o controle remoto não for utilizado durante 10 segundos, ele desligará automaticamente. Pressione qualquer tecla para ativar.

CARGA

Quando a capacidade da bateria estiver baixa, recarregue-a imediatamente.

1. Conecte o carregador na porta de carregamento do veículo. A entrada de carregamento está debaixo do assento.
2. Conecte o carregador à tomada de energia. A bateria começará a carregar.



ATENÇÃO: Coloque o interruptor na posição desligado antes de iniciar o carregamento. O carregamento deve ser realizado por um adulto.

MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE

MODO 1: CONTROLE REMOTO

Neste modo, apenas adultos podem usar o controle remoto para controlar o avanço, a ré e a direção do produto, e o interruptor do pedal não pode controlar o produto.

MODO 2: CONTROLE MANUAL

Neste modo, as funções de avanço, ré e direção só podem ser operadas pelas próprias crianças. Selecione a marcha à frente ou à ré, pise o interruptor do pedal e manuseie manualmente o volante para controlar a direção.

* Método de funcionamento da mudança de modo:

Encontre o interruptor de modo debaixo do assento, ele tem uma tampa transparente e está bloqueado com um parafuso, sendo necessário que os pais o abram com um destornilador, gire o interruptor para a posição "r c" para o modo de controle remoto e para a posição "manual" para o modo de controle manual.



BATERIA E FUSÍVEL

A bateria possui um fusível que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do veículo se o motor, o sistema elétrico ou a bateria forem sobrecarregados. O fusível será reajustado e a energia será restabelecida após a unidade ser desligada por 10 segundos e depois ligada novamente. Se o fusível for acionado repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparo. Entre em contato com o seu distribuidor.

Para evitar perda de potência, siga estas orientações:

- * Não sobrecarregue o veículo.
- * Não rebocque nada atrás do veículo.
- * Não conduza em subidas íngremes.
- * Não conduza em direção a objetos fixos, pois isso pode fazer com que as rodas girem e o motor superaqueça.

- ✖ Não conduza em climas muito quentes, os componentes podem superaquecer.
- ✖ Não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com a bateria ou outros componentes elétricos.
- ✖ Não altere o sistema elétrico. Se fizer isso, pode causar um curto-circuito, provocando o disparo do fusível.

MANUTENÇÃO

- ✖ Ocasionalmente use óleo para lubrificar as partes móveis como as rodas.
- ✖ Não lave o veículo com uma mangueira. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- ✖ Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às partes de plástico, use um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera para carros. Não utilize limpadores abrasivos.

ARMAZENAMENTO

- ✖ Quando não estiver em uso, todas as fontes elétricas devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a conexão da bateria.
- ✖ Guarde o veículo em local interno ou cubra-o com uma lona para protegê-lo da umidade.
- ✖ Mantenha o veículo longe de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes de plástico podem derreter.

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O veículo não funciona.	A bateria está com pouca energia.	Recarregue a bateria.
	Falha da proteção elétrica	Pare por alguns minutos e reinicie
	O interruptor não está funcionando corretamente	Reinsira-o
	Os conectores da bateria estão soltos	Substitua por uma bateria nova
	Bateria anormal	Entre em contato com o seu distribuidor.
	Falha do motor	Entre em contato com o seu distribuidor.
A bateria não pode ser carregada	O carregador de bateria não está ligado	Conecte novamente
	O carregador está danificado	Substitua o carregador
Curta duração de funcionamento	A bateria está acabando	Carregue completamente a bateria
	A bateria está fora de serviço	Substitua a bateria
Ruído leve e calor durante o processo de carregamento	Reações químicas normais.	Não é necessária nenhuma ação

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Velocidade de marcha lenta	A bateria está fora de serviço	Substituir a bateria
	A bateria acabou	Carregue novamente completamente a bateria
	Sobrecarga	Reduza o peso para 35 kg ou menos
	Pavimento irregular	Operar em terreno plano
Ruído da caixa de câmbio	Danos na engrenagem	Entre em contato com o seu distribuidor.
Tremor durante o processo de movimento	Mau contato do cabo do motor	Reconecte-se;
	Curto-circuito no motor	Entre em contato com o seu distribuidor.
O carro funciona sem som	O conector do volante não está devidamente conectado	Reconecte de acordo com o Manual
O carro não pode parar	Danos elétricos	Entre em contato com o seu distribuidor.



NOTA: Leia completamente este manual e a tabela de guia de solução de problemas antes de ligar. Se continuar precisando de ajuda para resolver o problema, entre em contato com o seu distribuidor.

RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

Quando decidir descartar o produto, certifique-se de seguir as normas locais. Proteja o meio ambiente. Descarte o produto cuidando do meio ambiente. Não jogue simplesmente no lixo. Separe o plástico e o aço para reciclar. Leve-o a um centro de reciclagem autorizado.

Os materiais de embalagem são recicláveis. Por favor, descarte-os no recipiente de lixo apropriado.

Por favor, sobre a bateria, veja "troca de bateria e fusível".

GARANTIA

Todos os produtos PLAYKIN têm garantia. Pode consultar as condições específicas em www.playkinkids.com/es/pt-garantia. Esta garantia cobre danos e mau funcionamento, somente se o produto não tiver sido usado de forma inadequada e todas as instruções tiverem sido seguidas corretamente.

Para acionar a sua garantia, você deve apresentar o seu comprovante de compra. O produto deve estar completo e conter todas as suas partes.

A garantia não cobre desgaste, falta de manutenção, negligência, montagem incorreta e uso inadequado (impactos, uso incorreto da fonte de alimentação, armazenamento, condições de uso, etc.).

Também se exclui quando forem utilizados no produto acessórios ou peças de montagem não originais ou inadequadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)

Nós, BESELF BRANDS S.A., proprietária da marca Playkin, com sede em P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, ESPANHA, declaramos que o carro para crianças LAMBORGHINI SIAN, a partir do número de série do ano de 2021 em diante, está em conformidade com os requisitos das Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho aplicáveis:

- ✱ Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, sobre a segurança dos brinquedos.
- ✱ Diretiva 2005/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2005, que altera pela vigésima segunda vez a Diretiva 76/769/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legais, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que limitam a comercialização e o uso de determinadas substâncias e preparados perigosos (ftalatos em brinquedos e artigos de puericultura).

O produto entregue corresponde ao exemplar que foi submetido ao exame CE de tipo (ver foto à esquerda).

De acordo com as normas:



EN 71-1:2014
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN62115:2005+A12:2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN 71-3:2019
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (ESPAÑA), 20 de maio de 2021



Mireia Calvet, CEO (Representante autorizado e responsável pela documentação técnica).

Playkin®

**Beself
Brands**

