


PlayKin

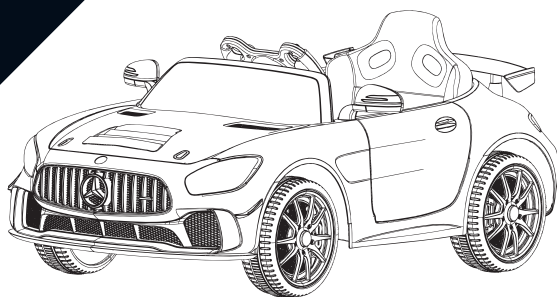

MERCEDES-BENZ GT4

Manual del usuario

Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente

Manual d'usuari

Instruction manual

Betriebsanleitung

Manual do utilizador

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
MONTAJE	4
USO DEL PRODUCTO	8
REEMPLAZO DE BATERÍA Y FUSIBLE	10
MANTENIMIENTO	10
ALMACENAMIENTO	10
IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN	12
GARANTÍA	12
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)	13

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el vehículo eléctrico de PLAYKIN.

Este vehículo eléctrico ofrecerá muchos kilómetros de diversión a su niño. Para asegurar un paseo seguro, le pedimos por favor que lea atentamente este manual y lo guarde para una futura referencia.

Siga las recomendaciones presentes en este manual, ya que están concebidas para mejorar la seguridad del coche y del piloto.

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD









SEGURIDAD GENERAL

- * Este juguete es inapropiado para niños menores de 37 meses debido a su velocidad máxima.
- * Peso máximo del usuario es de 30 kg.
- * No deje nunca el niño sin vigilancia mientras está en el vehículo. Es obligatoria la supervisión directa del adulto.
- * Es necesario usar este juguete con prudencia para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al usuario y/o a terceros.
- * Nunca utilice el juguete en la carretera, cerca de coches, en pendientes, piscinas u otras masas de agua.
- * El piloto debe estar siempre bien sentado en el asiento. El vehículo posee cinturones de seguridad ajustables. Por favor, asegúrese de que el niño lleva puesto el cinturón de seguridad antes de poner el marcha el producto.
- * No utilice el producto en la oscuridad. Con una visibilidad reducida se pueden encontrar obstáculos inesperados y provocar un accidente. Haga funcionar el coche sólo durante el día o con una buena iluminación.
- * No realice cambios en el circuito ni añada otras partes eléctricas.
- * Revise periódicamente los cables y las conexiones del vehículo.
- * No deje que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo está en movimiento.

SEGURIDAD EN LA CARGA DE BATERÍA

- ✱ La carga sólo puede ser efectuada por un adulto. No permita que ningún niño cargue la batería.
- ✱ Utilice la batería y el cargador suministrados con el producto. Utilice siempre baterías y cargadores originales.
- ✱ No modifique el sistema eléctrico. Alterar el sistema eléctrico puede causar una descarga eléctrica, un incendio o puede dañar de forma permanente el sistema.
- ✱ Se generan gases explosivos durante la carga. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Realice la carga siempre en lugares bien ventilados.
- ✱ No exponga la batería y el cargador a temperaturas extremas o humedades.
- ✱ No abra la batería. La batería contiene sustancias tóxicas y corrosivas.
- ✱ No inicie la carga de la batería si detecta que alguna de las partes se ha dañado.
- ✱ No deje que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza regularmente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

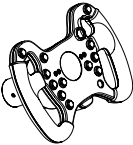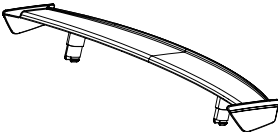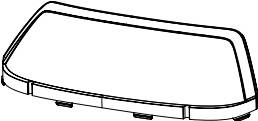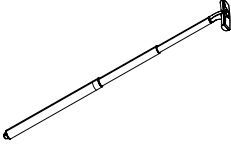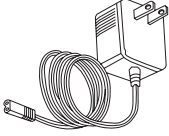LISTA DE PIEZAS		
		
1 Carrocería (x1)	2 Asiento (x1)	3 Espejo (x2)
		
4 Volante (x1)	5 Alerón (x1)	6 Parabrisas (x1)
		
7 Rueda (x4)	8 Barra de empuje (opcional)	9 Cargador (x1)
		
10 Tornillería	11 Reproductor MP3	

i **NOTA:** Algunas de las piezas mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MERCEDES-BENZ GT4	
Batería	12V-7AH/6V-4.5x2
Cargador	Entrada AC 110-220V Salida DC 12V-1000mA/12V-500mA
Velocidad	3-5Km/h
Tiempo de carga	8-12h
Edad adecuada	37-95 meses
Peso máximo de la carga	30kg

MONTAJE




ATENCIÓN

- ✖ El montaje debe ser realizado por un adulto. Mantenga a los niños alejados, el producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia, preste especial atención a los materiales de protección y bolsas de embalaje.
 - ✖ Consulte el montaje de las ruedas según el modelo de su vehículo.
 - ✖ Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en "OFF" antes de montar el equipo.
- Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8 a 12 horas.
- i** **NOTA:** Saque el asa y las ruedas giratorias si es necesario. Cuando no las necesite, empújelas hacia atrás para ahorrar espacio.

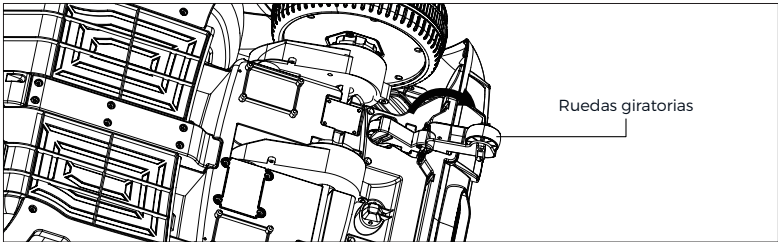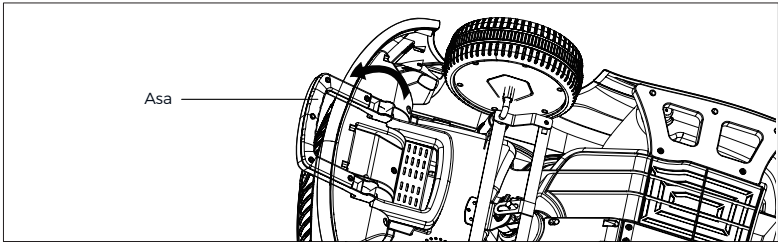

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

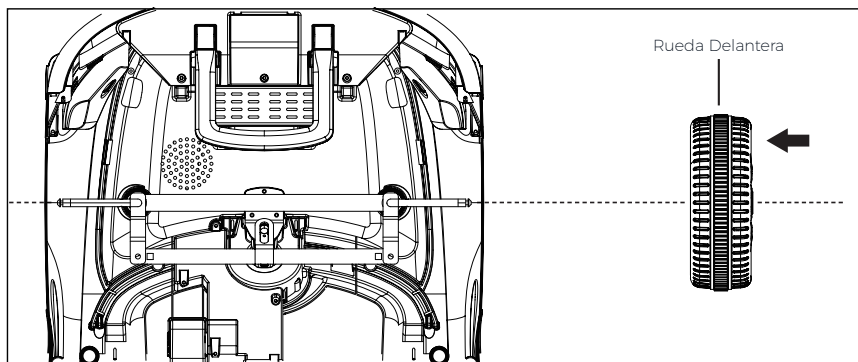


✱ Ponga la carrocería del vehículo boca abajo.


1. Coloque la rueda delantera en el centro del eje delantero, presione el botón en el centro de la rueda, luego inserte y empuje la rueda en su sitio.

MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA

1. Coloque el centro de la rueda trasera hacia el eje trasero, presione el botón en el centro de la rueda, luego inserte y empuje la rueda en su lugar.

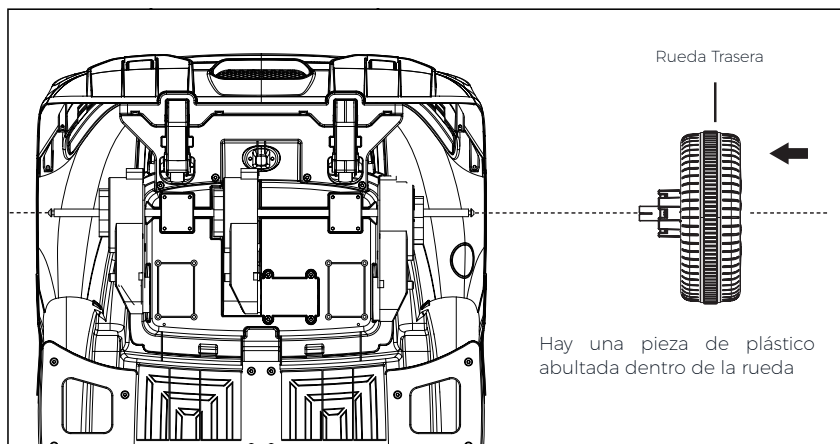


MONTAJE DEL PARABRISAS

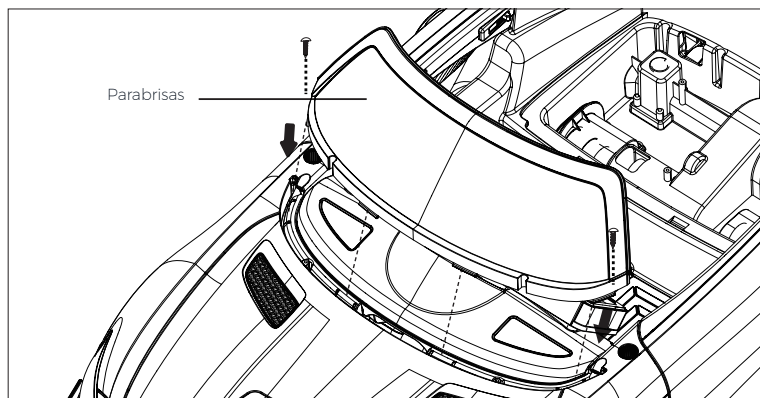

1. Coloque los ganchos bajo el parabrisas delantero en la posición adecuada, empujar hacia abajo y fijar con tornillos.


MONTAJE DEL VOLANTE

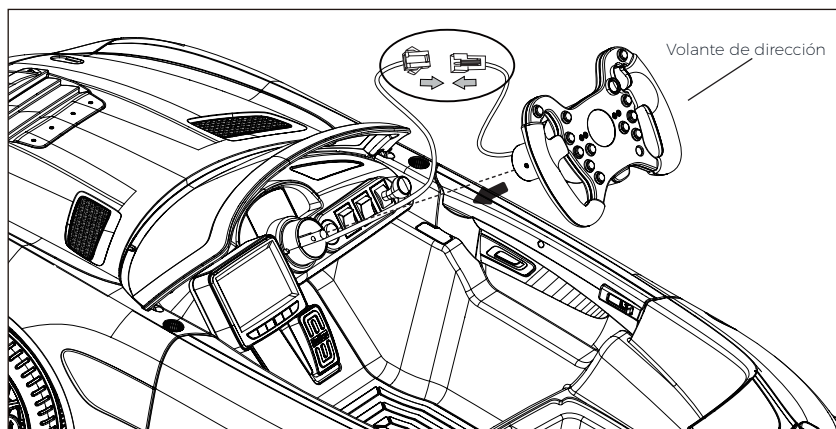

1. Conecte el cable del volante a los cables que salen de la columna de dirección y haga coincidir los conectores. Inserte el volante en la columna de dirección y fíjelo con la pinza de resorte. La dirección electrónica es opcional, se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo. La dirección mecánica del volante no se puede ajustar.


MONTAJE DEL SILLÍN

1. Coloque el centro de la rueda trasera hacia el eje trasero, presione el botón en el centro de la rueda, luego inserte y empuje la rueda en su lugar.

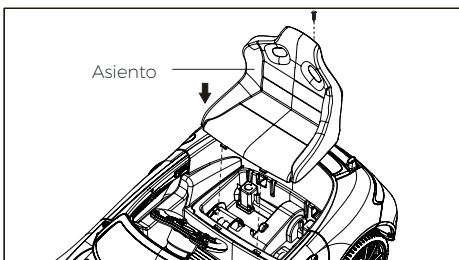


MONTAJE DE LOS ESPEJOS

1. Alinee los espejos con las aberturas correspondientes de la carrocería, empújelos en su sitio.

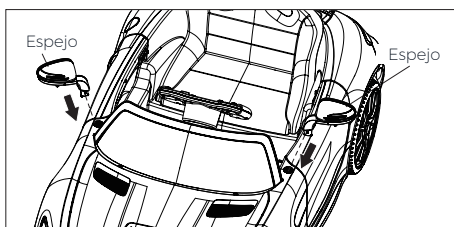


MONTAJE DE LOS ESPEJOS

1. Alinee los espejos con las aberturas correspondientes de la carrocería, empújelos en su sitio.

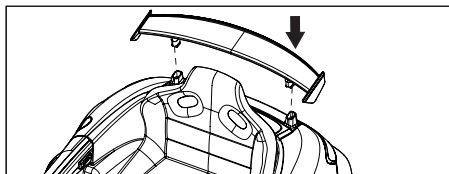


MONTAJE DE LA BARRA DE EMPUJE

1. Alinee la barra de empuje con las aberturas correspondientes de la carrocería, empújela en su lugar, fíjela con tornillos debajo de la carrocería.

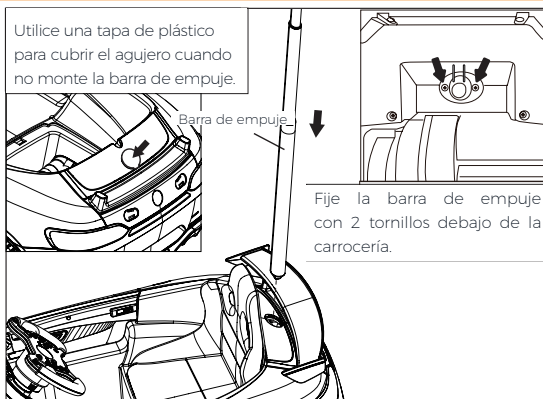

CONEXIÓN DE LA BATERÍA

1. Afloje dos tornillos del capó, retire el capó, conecte dos cierres de clip rojos de dos cables. La batería extraíble es opcional, se puede sacar para cargarla. (Suelte el bloqueo, tire hacia afuera para sacar la batería).

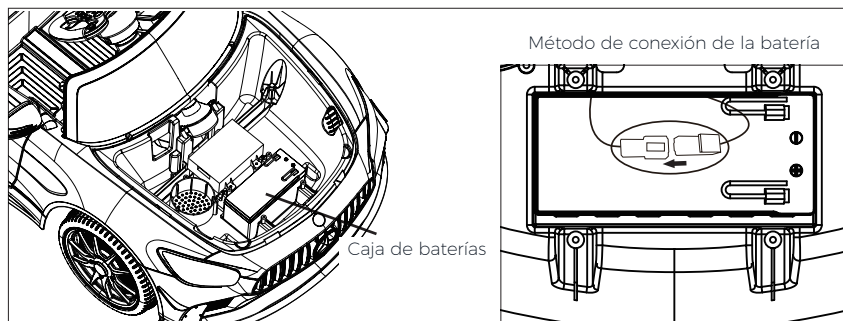

USO DEL PRODUCTO


CONTROLES

Si su vehículo está equipado con el reproductor de MP3, consulte la página siguiente por favor!



IMPORTANTE

Siempre detenga el vehículo cuando cambie la velocidad o dirección para evitar dañar los engranajes y el motor.

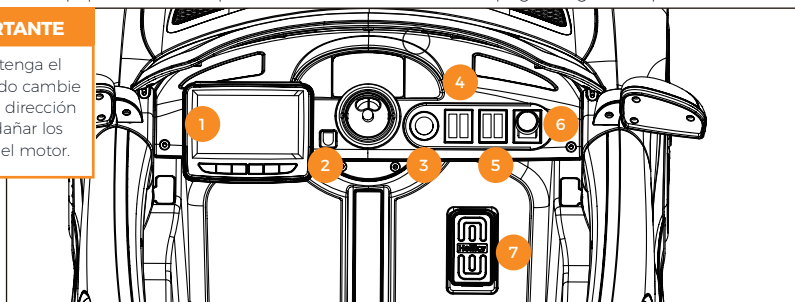


1. **Reproductor MP3 / Multimedia.**
2. **Puerto de carga.**
3. **Botón de encendido/apagado:** Enciende y apaga el vehículo.
4. **Interruptor de embrague (botón izq.) / Interruptor de las luces (botón dcha.):**
 - ✱ Cuando se quiere utilizar la barra de empuje, presione el interruptor hacia arriba. Cuando quiera conducir el coche, presione el interruptor hacia abajo. El interruptor del embrague es opcional.
5. **Interruptor de balanceo (botón izq.) / Interruptor de velocidad (botón dcha.):**
 - ✱ Pulse el interruptor hacia arriba para activar la función de balanceo, pulse el interruptor hacia abajo para desactivar la función de balanceo.
 - ✱ Pulse el interruptor hacia arriba para elegir la velocidad alta, pulse el interruptor hacia abajo para elegir la velocidad baja.
6. **Marchas.**
7. **Pedal.**



ATENCIÓN: Asegúrese que su niño sepa cómo girar, arrancar y parar el vehículo y que conozca las normas para un uso seguro.

UTILIZAR EL REPRODUCTOR DE MP3

- A. Display LCD.
- B. Bromas.
- C. Historias.
- D. Música.
- E. Poemas.
- F. Inglés.
- G. Entrada USB.
- H. Entrada SD.
- I. Modo.
- J. Anterior / Subir volumen.
- K. Play/Pause.
- L. Siguiente / Bajar volumen.
- M. Entrada MP3.

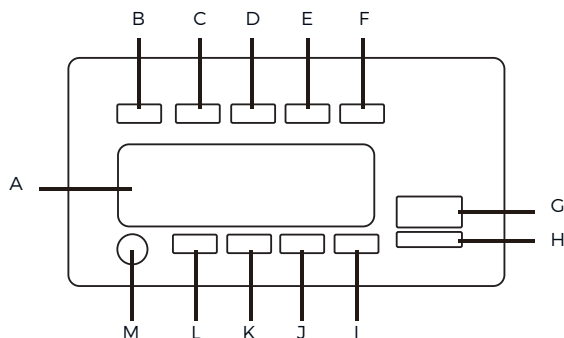


CARGA



ATENCIÓN: Ponga el interruptor en posición de apagado antes de iniciar la carga. La carga ha de ser realizada por un adulto.

- * Si es la primera vez que se utiliza, abra el capó del motor, retire la cubierta de plástico del motor y conecte los dos cierres de clip rojos de los dos cables. Cargue de 8 a 12 horas.
 - * Si el coche se ha ralentizado, es necesario cargarlo de 8 a 12 horas, máximo 18 horas.
1. Primero inserte el enchufe del cargador en el puerto de carga. (La alimentación del coche se cortará).
 2. A continuación, inserte el cargador en la toma de corriente.

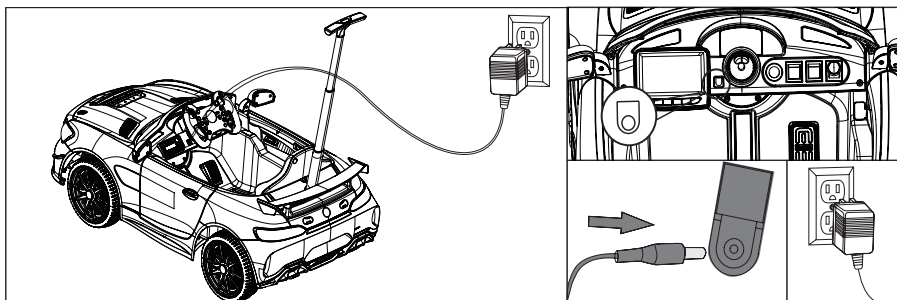

REEMPLAZO DE BATERÍA Y FUSIBLE

La batería cuenta con un fusible térmico con un fusible de reposo que se disparará automáticamente y cortará toda la alimentación al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecarga. El fusible se reajustará y la energía se restablecerá después de que la unidad se apague durante 8 segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, el vehículo puede necesitar reparación. Póngase en contacto con su distribuidor.

Para evitar perder potencia, siga estas pautas:

- ✱ No sobrecargue el vehículo.
- ✱ No remolque nada detrás del vehículo.
- ✱ No conduzca por pendientes pronunciadas.
- ✱ No conduzca hacia objetos fijos, ya que esto puede hacer que las ruedas giren y que el motor se sobrecaliente.
- ✱ No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse.
- ✱ No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- ✱ No altere el sistema eléctrico. Si lo hace, puede crear un cortocircuito, provocando el disparo del fusible.

MANTENIMIENTO

- ✱ Ocasionalmente use aceite para lubricar las partes móviles como las ruedas.
- ✱ No lave el vehículo con una manguera. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- ✱ Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver brillo a las partes en plástico, use un lustramuebles sin cera. No utilice cera para coches. No utilice limpiadores abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- ✱ Cuando no se usa, todas las fuentes eléctricas tienen que estar apagadas. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.
- ✱ Guarde el vehículo en el interior o cubralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- ✱ Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las partes de plástico se pueden derretir.

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El vehículo no funciona.	La batería está baja de energía.	Recargue la batería.
	Se ha disparado el fusible térmico.	Reajuste el fusible, consulte 'Fusible'.
	El conector de la batería o los cables están sueltos.	Compruebe que los conectores de la batería están firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, póngase en contacto con su distribuidor.
	La batería está muerta.	Reemplace la batería, póngase en contacto con su distribuidor por favor.
	El sistema eléctrico está dañado.	Póngase en contacto con su distribuidor.
	El motor está dañado.	Póngase en contacto con su distribuidor.
El vehículo no funciona mucho tiempo.	La batería está cargada.	Compruebe que los conectores de la batería están firmemente conectados entre sí cuando recargue la batería.
	La batería es vieja.	Reemplace la batería, póngase en contacto con su distribuidor por favor.
El vehículo funciona con lentitud.	La batería está baja de energía.	Recargue la batería, póngase en contacto con su distribuidor por favor.
	La batería es vieja.	Reemplace la batería, póngase en contacto con su distribuidor por favor.
	El vehículo está sobrecargado.	Reducir el peso en el vehículo. El peso máximo del usuario es de 30 kgs.
	El vehículo se utiliza en condiciones duras condiciones.	Evite utilizar el vehículo en condiciones extremas, véase 'Seguridad'.
El vehículo necesita un empujón para avanzar.	Poco contacto de los alambres o conectores.	Compruebe que los conectores de la batería están firmemente conectados entre sí. Si hay cables sueltos alrededor del motor, póngase en contacto con su distribuidor.
	"Punto muerto" en el motor.	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no está siendo suministrada a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Póngase en contacto con su distribuidor.
Dificultad para cambiar de adelante hacia atrás o viceversa.	Intentando cambiar mientras el el vehículo está en movimiento.	Detenga completamente el vehículo y cambie de marcha, vea "Use su vehículo encendido".
Ruidos fuertes de molienda o chasquidos provenientes del motor o de la caja de engranajes.	El motor o los engranajes están dañados.	Póngase en contacto con su distribuidor.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La batería no se recarga.	Conector o adaptador de batería está suelto.	Compruebe que los conectores de la batería están firmemente conectados entre sí.
	El cargador no está enchufado.	Compruebe que el cargador de batería está conectado a una toma de corriente de la pared.
	El cargador no funciona.	Póngase en contacto con su distribuidor.
El cargador se siente caliente cuando se recarga.	Esto es normal y no es motivo de preocupación.	

i nota: Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si sigue necesitando ayuda para resolver el problema, póngase en contacto con su distribuidor.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Cuando decida deshacerse del producto, asegúrese de seguir la normativa local. Proteger el medio ambiente. Deshágase del producto cuidando el medio ambiente. No lo tire simplemente a la basura. Separe el plástico y el acero para reciclar. Llévelo a un centro de reciclaje autorizado.

Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, tírelos en el cubo de basura apropiado.

Por favor, acerca de la batería, ver "cambio de batería y fusible".

GARANTÍA

Todos los productos PLAYKIN cuentan con garantía. Puedes consultar las condiciones específicas en www.playkinkids.com/es/garantia. Esta garantía cubre daños y mal funcionamiento, sólo si el producto no ha sido usado indebidamente y se han seguido correctamente todas las instrucciones. Para reclamar su garantía, debe presentar su recibo de compra. El producto debe estar completo y tener todas sus partes.

La garantía no cubre el desgaste, la falta de mantenimiento, la negligencia, el montaje incorrecto y el uso inadecuado (golpes, uso incorrecto de la fuente de alimentación, almacenamiento, condiciones de uso, etc.).

También se excluye cuando se han utilizado en el producto accesorios o piezas de montaje no originales o inadecuados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

Nosotros, BESELF BRANDS S.A., propietaria de la marca Playkin, con sede en P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAIN, declaramos que el coche para niños MERCEDES-BENZ GT4, a partir del número de serie del año 2021 en adelante, son conformes con los requerimientos de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicables:

- ✱ Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes.
- ✱ Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

El producto entregado coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo (ver fotografía de la izquierda).



Bajo los estándares:

EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (SPAIN), 20 de mayo de 2021

Mireia Calvet, CEO (Representante autorizado y responsable de la documentación técnica).

ES

Playkin®

 **Beself
Brands**

INDEX

INTRODUCTION	14
RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	14
DESCRIPTION DU PRODUIT	15
ASSEMBLAGE	16
UTILISATION DU PRODUIT	20
REMPLACEMENT DES PILES ET DES FUSIBLES	22
ENTRETIEN	22
STOCKAGE	22
IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	23
LE RECYCLAGE ET L'ÉLIMINATION	24
GARANTIE	24
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)	25

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le véhicule électrique PLAYKIN.

Ce véhicule électrique procurera de nombreux kilomètres de plaisir à votre enfant. Pour assurer une conduite sécuritaire, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Suivez les recommandations de ce manuel car elles sont conçues pour améliorer la sécurité de la voiture et du conducteur.

RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ








SÉCURITÉ GLOBALE

- * Ce jouet est inapproprié pour les enfants de moins de 37 mois en raison de sa vitesse maximale.
- * Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- * Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance dans le véhicule. La surveillance directe d'un adulte est obligatoire.
- * L'utilisation prudente de ce jouet est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur et/ou à d'autres personnes.
- * N'utilisez jamais le jouet sur la route, près des voitures, sur les pentes, dans les piscines ou autres plans d'eau.
- * Le pilote doit toujours être bien assis dans son siège. Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez vous assurer que l'enfant porte une ceinture de sécurité avant de commencer à utiliser le produit.
- * Ne pas utiliser le produit dans l'obscurité. Avec une visibilité réduite, des obstacles inattendus peuvent se présenter et un accident peut en résulter. Ne conduisez la voiture que pendant la journée ou sous un bon éclairage.
- * Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'autres pièces électriques.
- * Vérifiez périodiquement le câblage et les connexions du véhicule.
- * Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque le véhicule est en mouvement.

SÉCURITÉ LORS DE LA CHARGE DE LA BATTERIE

- ✱ Le chargement ne peut être effectué que par un adulte. Ne laissez aucun enfant charger la batterie.
- ✱ Utilisez la batterie et le chargeur fournis avec le produit. Utilisez toujours des batteries et des chargeurs d'origine.
- ✱ Ne pas modifier le système électrique. La modification du système électrique peut causer un choc électrique, un incendie ou des dommages permanents au système.
- ✱ Des gaz explosifs sont générés pendant la charge. Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez toujours dans des endroits bien aérés.
- ✱ N'exposez pas la batterie et le chargeur à des températures ou à une humidité extrêmes.
- ✱ N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient des substances toxiques et corrosives.
- ✱ Ne commencez pas à charger la batterie si vous constatez que l'une des pièces a été endommagée.
- ✱ Ne laissez pas la batterie s'épuiser complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si vous ne l'utilisez pas régulièrement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

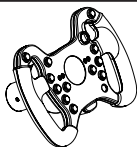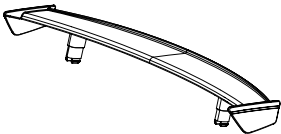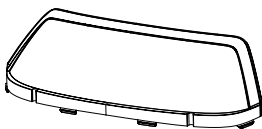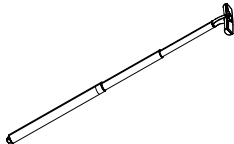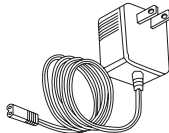LISTE DES PIÈCES		
		
1 Travail corporel (x1)	2 Siège (x1)	3 Miroir (x2)
		
4 Volante (x1)	5 Spoiler (x1)	6 Pare-brise (x1)
		
7 Roue (x4)	8 Barre de poussée (en option)	9 Chargeur (x1)
		
10 Vis	11 Lecteur MP3	



NOTE: Certaines des pièces montrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MERCEDES-BENZ GT4	
Batterie	12V-7AH/6V-4.5x2
Chargeur	Entrée AC 110-220V Sortie DC 12V-1000mA/12V-500mA
Vitesse	3-5Km/h
Temps de charge	8-12h
Âge approprié	37-95 mois
Poids maximal de la charge	30kg

ASSEMBLAGE





ATTENTION

- * Le montage doit être effectué par un adulte. Tenir les enfants à l'écart, le produit contient de petites pièces qui peuvent causer l'asphyxie, porter une attention particulière aux matériaux de protection et aux sacs d'emballage.
- * Consultez l'assemblage des roues selon le modèle de votre véhicule.
- * Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant de monter l'appareil.


- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures.



NOTE: Retirez la poignée et les roulettes si nécessaire. Lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, repoussez-les pour gagner de la place.

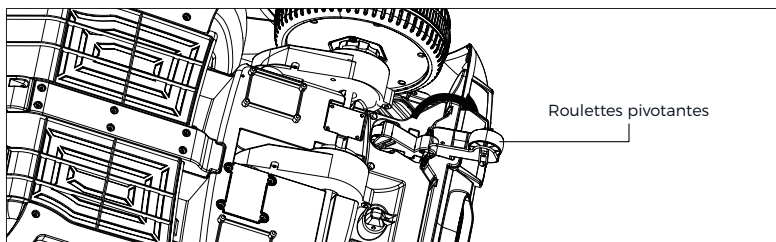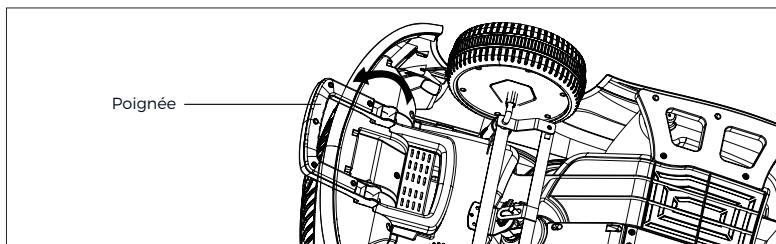

MONTAGE DE LA ROUE AVANT

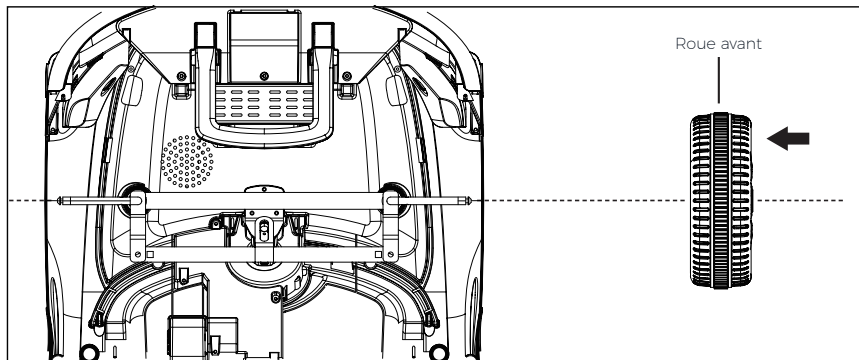


✱ Retournez la carrosserie du véhicule.


1. Positionnez la roue avant au centre de l'essieu avant, appuyez sur le bouton au centre de la roue, puis insérez et poussez la roue en place.

MONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE

1. Positionnez le centre de la roue arrière vers l'essieu arrière, appuyez sur le bouton au centre de la roue, puis insérez et poussez la roue en place.

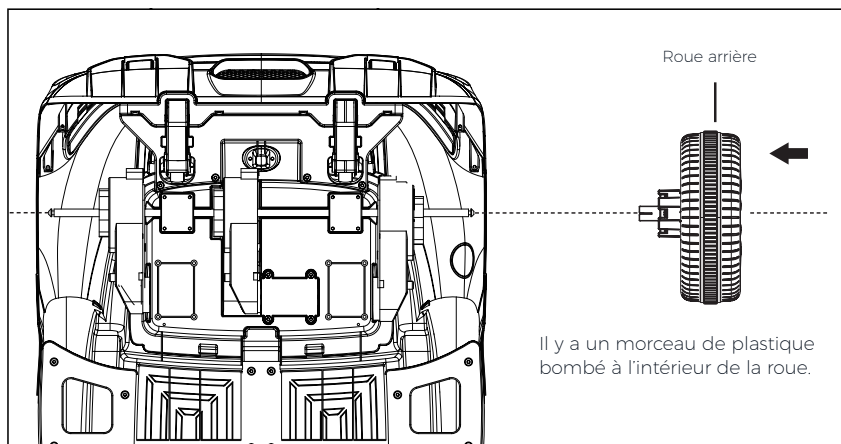


MONTAGE DU PARE-BRISE

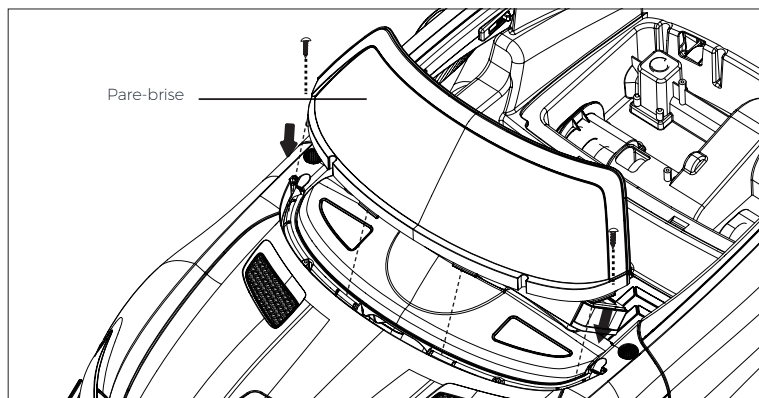

1. Placez les crochets sous le pare-brise avant dans la bonne position, poussez-les vers le bas et fixez-les avec les vis.


MONTAGE DU VOLANT

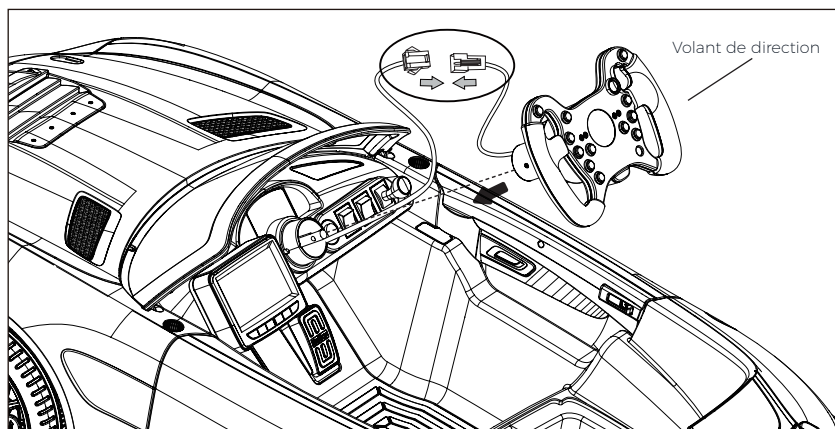

1. Connectez le câble du volant aux câbles sortant de la colonne de direction et faites correspondre les connecteurs. Insérez le volant dans la colonne de direction et fixez-le avec le clip à ressort. La direction électronique est en option, elle peut être réglée vers le haut et vers le bas. La direction mécanique du volant ne peut pas être réglée.


MONTAGE DE LA SELLE

1. Positionnez le centre de la roue arrière vers l'essieu arrière, appuyez sur le bouton au centre de la roue, puis insérez et poussez la roue en place.

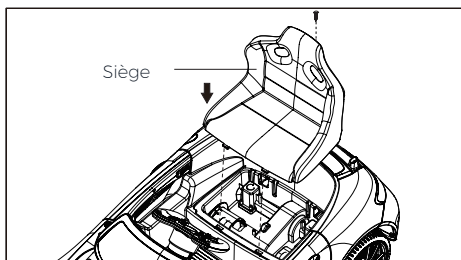


MONTAGE DES MIROIRS

1. Alignez les miroirs avec les ouvertures correspondantes de la carrosserie, puis poussez-les en place.

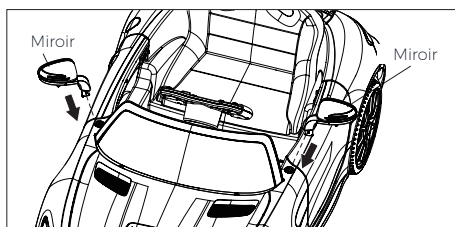


MONTAGE DES MIROIRS

1. Alignez les miroirs avec les ouvertures correspondantes de la carrosserie, puis poussez-les en place.

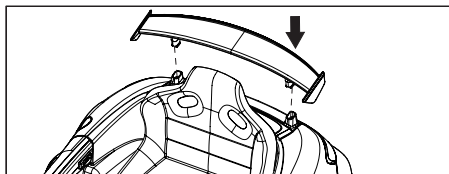


ASSEMBLAGE DE LA TIGE DE POUSSÉE

1. Alignez la tige de poussée avec les ouvertures correspondantes dans le corps, poussez-la en place, fixez-la avec les vis sous le corps.

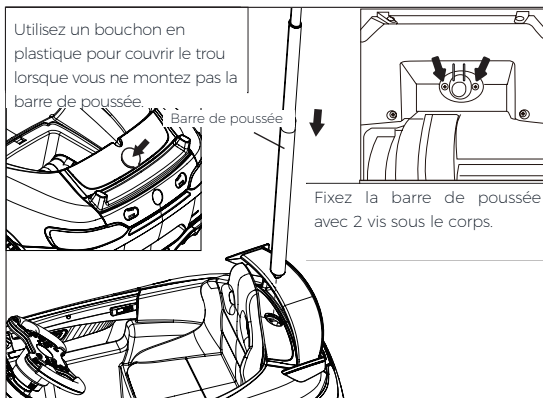

CONNEXION DE LA BATTERIE

1. Desserrez les deux vis du capot, retirez le capot, connectez les deux attaches rouges à deux fils. La batterie amovible est en option, elle peut être retirée pour être rechargée. (Libérez le verrou, tirez pour retirer la batterie).

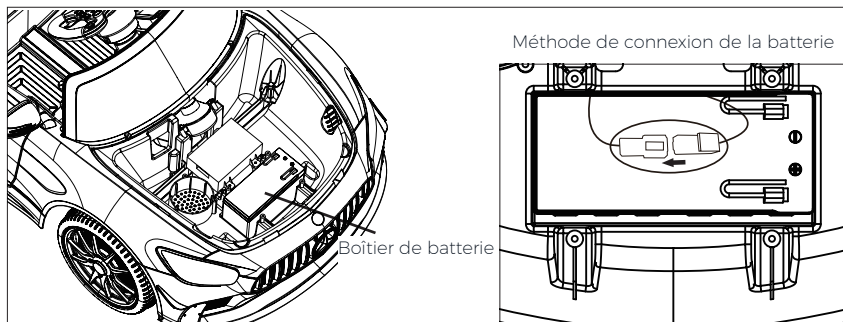

UTILISATION DU PRODUIT


CONTRÔLES

Si votre véhicule est équipé d'un lecteur MP3, veuillez consulter la page suivante !



IMPORTANT

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les vitesses et le moteur.

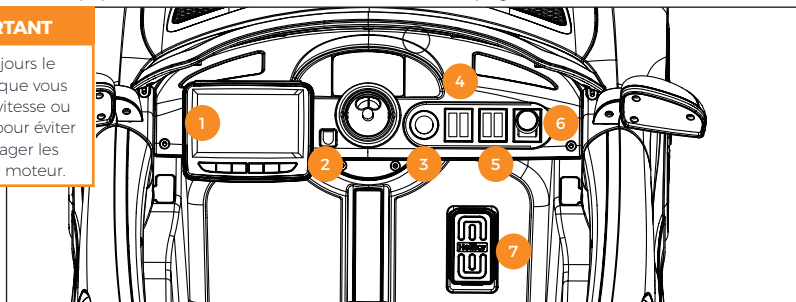


1. **Lecteur MP3 / Multimédia.**
2. **Port de chargement.**
3. **Bouton marche/arrêt :** Allumez et éteignez le véhicule.
4. **Commutateur d'embrayage (bouton gauche) / Commutateur d'éclairage (bouton droit) :**
 - ✱ Lorsque vous voulez utiliser la barre de poussée, appuyez sur l'interrupteur vers le haut. Lorsque vous voulez conduire la voiture, appuyez sur l'interrupteur vers le bas. Le commutateur d'embrayage est en option.
5. **Interrupteur à bascule (bouton gauche) / Interrupteur de vitesse (bouton droit) :**
 - ✱ Appuyez sur l'interrupteur vers le haut pour activer la fonction d'enroulement, appuyez sur l'interrupteur vers le bas pour désactiver la fonction d'enroulement.
 - ✱ Appuyez sur l'interrupteur vers le haut pour choisir la haute vitesse, appuyez sur l'interrupteur vers le bas pour choisir la basse vitesse.
6. **Des vitesses.**
7. **Pédale.**



ATTENTION: Assurez-vous que votre enfant sait comment tourner, démarrer et arrêter le véhicule et qu'il connaît les règles d'utilisation sécuritaire.

UTILISATION DU LECTEUR MP3

- A. Affichage LCD.
- B. Des blagues.
- C. Des histoires.
- D. Musique.
- E. Des poèmes.
- F. Anglais.
- G. Entrée USB.
- H. Entrée SD.
- I. Mode.
- J. Précédent / Volume en hausse.
- K. Lecture/Pause.
- L. Suivant / Volume vers le bas.
- M. Entrée MP3.

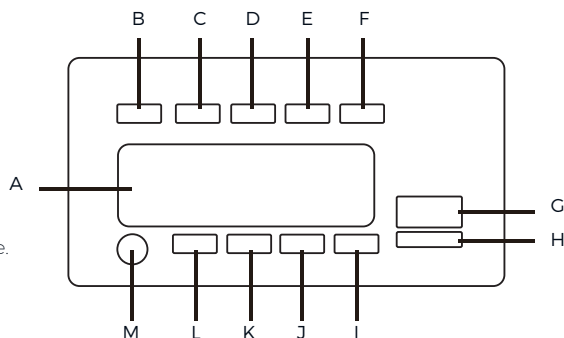


CHARGE



ATTENTION: Mettez l'interrupteur en position d'arrêt avant de charger.
Le chargement doit être effectué par un adulte.

- ✱ Si c'est la première fois qu'il est utilisé, ouvrez le capot moteur, retirez le couvercle plastique du moteur et connectez les deux attaches à clip rouges sur les deux fils. Chargez pendant 8 à 12 heures.
- ✱ Si la voiture a ralenti, il est nécessaire de la recharger pendant 8 à 12 heures, maximum 18 heures.

1. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans le port de charge. (L'alimentation électrique de la voiture sera coupée).
2. Insérez ensuite le chargeur dans la prise de courant.

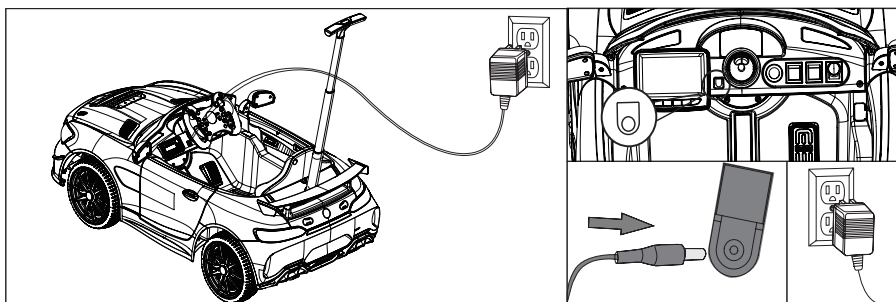

REEMPLACEMENT DES PILES ET DES FUSIBLES

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réarme et l'alimentation est rétablie après que l'appareil a été éteint pendant 8 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique est déclenché de façon répétée pendant une utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. Veuillez contacter votre revendeur. Pour éviter de perdre de la puissance, suivez ces directives :

- * Ne surchargez pas le véhicule.
- * Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- * Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- * Ne roulez pas en direction d'objets fixes, car cela pourrait entraîner la rotation des roues et la surchauffe du moteur.
- * Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- * Ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- * Ne pas modifier le système électrique. Vous risqueriez de créer un court-circuit, ce qui provoquerait le déclenchement du fusible.

ENTRETIEN

- * Utilisez occasionnellement de l'huile pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- * Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- * Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

STOCKAGE

- * Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension et débranchez la connexion de la batterie.
- * Ranger le véhicule à l'intérieur ou le couvrir d'une bâche pour le protéger de l'humidité.
- * Tenez le véhicule éloigné des sources de chaleur telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.

IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne fonctionne pas.	La batterie est faible.	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique s'est déclenché.	Réinitialisez le fusible, voir 'Fusible'.
	Le connecteur de la batterie ou les câbles sont desserrés.	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien connectés entre eux. S'il y a des câbles desserrés autour du moteur, contactez votre concessionnaire.
	La batterie est à plat.	Remplacez la pile, veuillez contacter votre revendeur.
	Le système électrique est endommagé.	Veuillez contacter votre revendeur.
	Le moteur est endommagé.	Veuillez contacter votre revendeur.
Le véhicule ne roule pas longtemps.	La batterie est chargée.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont solidement branchés l'un à l'autre lors de la recharge de la batterie.
	La batterie est vieille.	Remplacez la pile, veuillez contacter votre revendeur.
Le véhicule roule lentement.	La batterie est faible.	Rechargez la batterie, veuillez contacter votre revendeur.
	La batterie est vieille.	Remplacez la pile, veuillez contacter votre revendeur.
	Le véhicule est surchargé.	Réduire le poids du véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles.	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions extrêmes, voir " Sécurité ".
Le véhicule a besoin d'une poussée pour avancer.	Faible contact des fils ou des connecteurs.	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien connectés entre eux. S'il y a des câbles desserrés autour du moteur, contactez votre concessionnaire.
	"Neutre" dans le moteur.	Un point mort signifie qu'il n'y a pas d'alimentation électrique à la borne et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre revendeur.
Difficulté à passer de l'avant à l'arrière ou vice versa.	Essayer de se changer pendant que le véhicule est en mouvement.	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir "Utilisez votre véhicule démarré".
Bruits forts de meulage ou de cliquetis du moteur ou de la boîte de vitesses.	Le moteur ou les engrenages sont endommagés.	Veuillez contacter votre revendeur.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La batterie ne se recharge pas.	Le connecteur ou l'adaptateur de batterie est desserré.	Vérifiez que les connecteurs de batterie sont bien connectés entre eux.
	Le chargeur n'est pas branché.	Vérifiez que le chargeur de batterie est connecté à une prise murale.
	Le chargeur ne fonctionne pas.	Veuillez contacter votre revendeur.
Le chargeur est chaud lorsqu'il est rechargé.	C'est normal et ne nous inquiète pas.	



NOTE: Lisez ce manuel en entier et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre revendeur.

LE RECYCLAGE ET L'ÉLIMINATION

Lorsque vous décidez de vous débarrasser du produit, veillez à respecter les réglementations locales. Protéger l'environnement. Éliminer le produit en respectant l'environnement. Ne le jette pas comme ça. Séparer le plastique et l'acier pour le recyclage. Apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Jetez-les dans la poubelle appropriée.

En ce qui concerne la batterie, voir "Changement de la batterie et des fusibles".

GARANTIE

Tous les produits PLAYKIN sont garantis. Vous pouvez consulter les conditions spécifiques sur www.playkinkids.com/fr/garantie. Cette garantie couvre les dommages et dysfonctionnements uniquement si le produit n'a pas été utilisé incorrectement et si toutes les instructions ont été suivies correctement. Pour réclamer votre garantie, vous devez présenter votre reçu d'achat. Le produit doit être complet et avoir toutes ses parties.

La garantie ne couvre pas l'usure, le manque d'entretien, la négligence, le montage incorrect et la mauvaise utilisation (chocs, mauvaise utilisation de l'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation, etc).

Il est également exclu si des accessoires ou des pièces de montage non originaux ou inadaptés ont été utilisés sur le produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE)

Nous, BESELF BRANDS S.A., propriétaire de la marque Playkin, basée à la P. Mas de la Perla, 8, Valls, 43800, Espagne, déclarons que la voiture pour enfants MERCEDES-BENZ GT4, à partir du numéro de série 2021, est conforme aux dispositions des directives applicables du Parlement Européen et du Conseil :

- ✱ Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
- ✱ Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Le produit livré coïncide avec l'échantillon qui a été soumis à l'examen CE de type (voir photo à gauche).

Selon les normes :



EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (ESPAGNE), 20 mai 2021

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mireia Calvet, the CEO mentioned in the text.

Mireia Calvet, CEO (Représentant autorisé et responsable de la documentation technique).

FR

Playkin®

 **Beself
Brands**

INDICE

INTRODUZIONE	26
NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI	26
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	27
MONTAGGIO	28
USO DEL PRODOTTO	32
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E DEL FUSIBILE	34
MANUTENZIONE	34
STOCCAGGIO	34
IDENTIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI	35
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO	36
GARANZIA	36
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (EC)	37

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il veicolo elettrico PLAYKIN.

Questo veicolo elettrico fornirà molti chilometri di divertimento per il vostro bambino. Per garantire una guida sicura, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Seguire le raccomandazioni contenute nel presente manuale in quanto sono state concepite per migliorare la sicurezza dell'auto e del conducente.

NORME DI SICUREZZA E PRECAUZIONI









SICUREZZA GENERALE

- * Questo giocattolo è inadeguato per i bambini sotto i 37 mesi a causa della sua velocità massima.
- * Il peso massimo per l'utente è di 30 kg.
- * Non lasciare mai il bambino incustodito mentre si trova nel veicolo. La supervisione diretta da parte di un adulto è obbligatoria.
- * L'uso attento di questo giocattolo è necessario per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente e/o ad altri.
- * Non utilizzare mai il giocattolo su strada, vicino ad automobili, su pendii, piscine o altri corpi d'acqua.
- * Il pilota deve essere sempre seduto bene sul sedile. Il veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Assicuratevi che il bambino porti la cintura di sicurezza prima di mettere in funzione il prodotto.
- * Non utilizzare il prodotto al buio. Con una visibilità ridotta, si possono incontrare ostacoli inaspettati e può verificarsi un incidente. Azionare l'auto solo di giorno o con una buona illuminazione.
- * Non apportare modifiche al circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- * Controllare periodicamente il cablaggio e i collegamenti del veicolo.
- * Non lasciare che nessun bambino tocchi o si avvicini alle ruote quando il veicolo è in movimento.

SICUREZZA NELLA RICARICA DELLA BATTERIA

- ✱ Il caricamento può essere effettuato solo da un adulto. Non permettere a nessun bambino di caricare la batteria.
- ✱ Utilizzare la batteria e il caricabatterie forniti con il prodotto. Utilizzare sempre batterie e caricabatterie originali.
- ✱ Non modificare l'impianto elettrico. La modifica dell'impianto elettrico può causare scosse elettriche, incendi o danni permanenti all'impianto.
- ✱ Durante la carica si generano gas esplosivi. Non caricare la batteria vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare sempre in aree ben ventilate.
- ✱ Non esporre la batteria e il caricabatterie a temperature o umidità estreme.
- ✱ Non aprire la batteria. La batteria contiene sostanze tossiche e corrosive.
- ✱ Non avviare la carica della batteria se si rileva che una delle parti è stata danneggiata.
- ✱ Non lasciare che la batteria si esaurisca completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

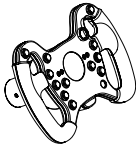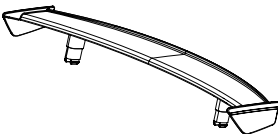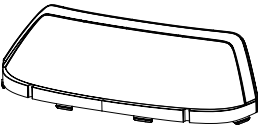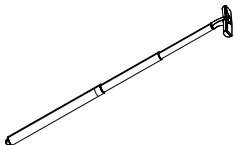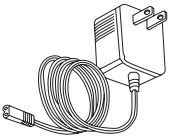ELENCO PARTI		
		
1 Carrozzeria (x1)	2 Sede (x1)	3 Specchio (x2)
		
4 Volante (x1)	5 Spoiler (x1)	6 Parabrezza (x1)
		
7 Ruota (x4)	8 Barra di spinta (opzionale)	9 Caricatore (x1)
		
10 Viti	11 Lettore MP3	

i **NOTA:** Alcune delle parti illustrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MERCEDES-BENZ GT4	
Batteria	12V-7AH/6V-4.5x2
Caricatore	Ingresso AC 110-220V Uscita DC 12V-1000mA/12V-500mA
Velocità	3-5Km/h
Tempo di ricarica	8-12h
Età adatta	37-95 mesi
Peso massimo della carica	30kg

MONTAGGIO





ATTENZIONE

- ✱ Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Tenere lontani i bambini, il prodotto contiene piccole parti che possono causare asfissia, prestare particolare attenzione ai materiali di protezione e ai sacchetti di imballaggio.
- ✱ Consultare il montaggio delle ruote secondo il modello del proprio veicolo.
- ✱ Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia "OFF" prima di montare l'apparecchiatura.


- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore.



NOTA: Rimuovere la maniglia e le rotelle, se necessario. Quando non sono necessari, spingeteli indietro per risparmiare spazio.

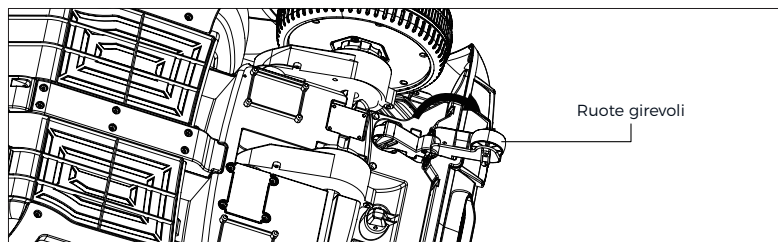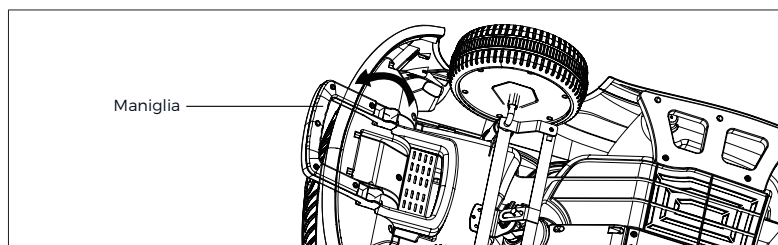

MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE

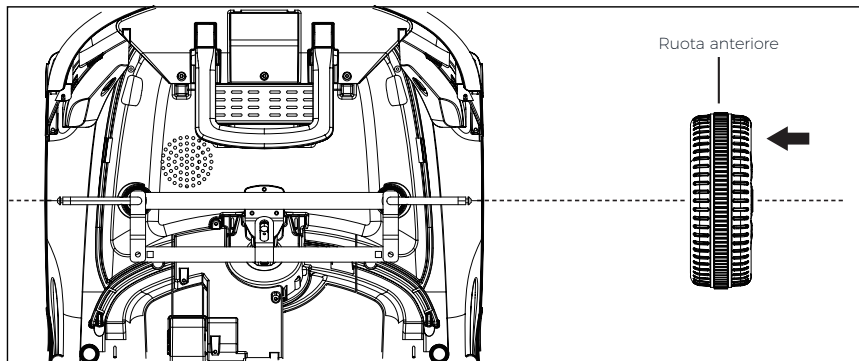


✱ Capovolgere il corpo del veicolo.


1. Posizionare la ruota anteriore al centro dell'asse anteriore, premere il pulsante al centro della ruota, quindi inserire e spingere la ruota in posizione.

MONTAGGIO DELLA RUOTA POSTERIORE

1. Posizionare il centro della ruota posteriore verso l'asse posteriore, premere il pulsante al centro della ruota, quindi inserire e spingere la ruota in posizione.

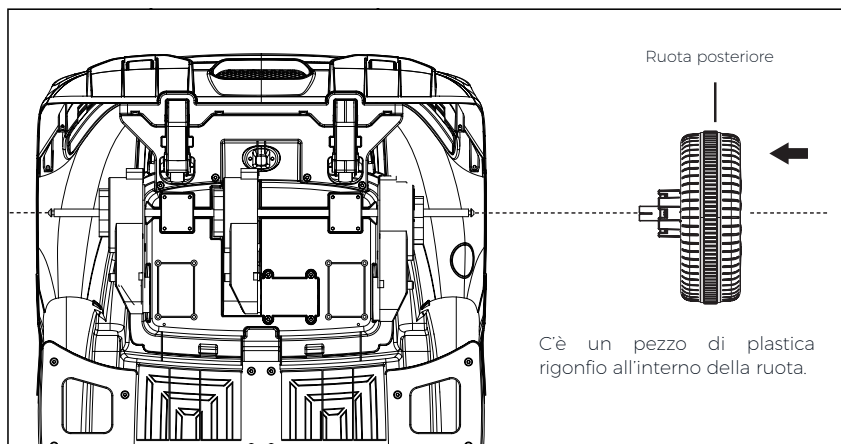


MONTAGGIO DEL PARABREZZA

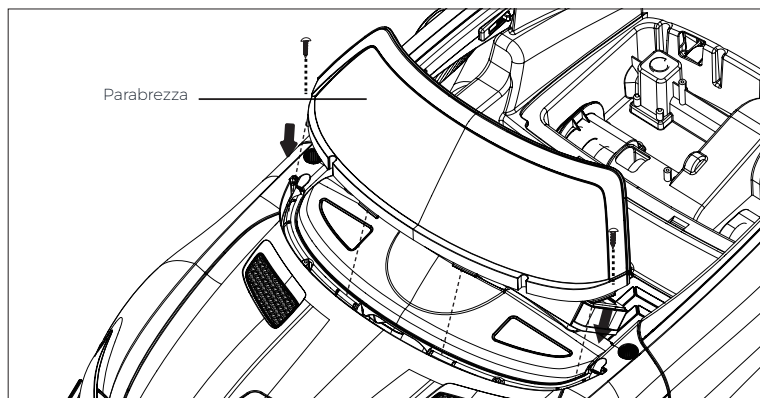

1. Posizionare i ganci sotto il parabrezza anteriore nella posizione corretta, spingere verso il basso e fissare con le viti.


MONTAGGIO DEL VOLANTE

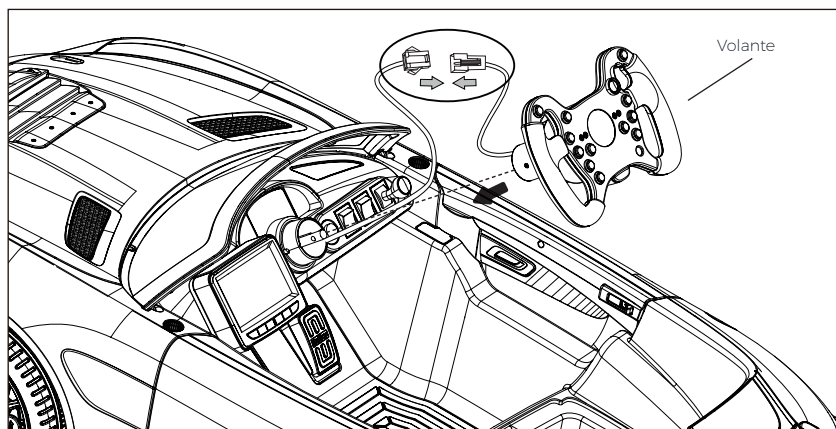

1. Collegare il cavo del volante ai cavi che escono dal piantone dello sterzo e far combaciare i connettori. Inserire il volante nel piantone dello sterzo e fissarlo con la clip a molla. Lo sterzo elettronico è opzionale, può essere regolato su e giù. Lo sterzo meccanico del volante non può essere regolato.


MONTAGGIO DELLA SELLA

1. Posizionare il centro della ruota posteriore verso l'asse posteriore, premere il pulsante al centro della ruota, quindi inserire e spingere la ruota in posizione.

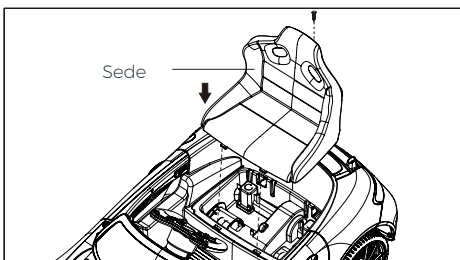


MONTAGGIO DEGLI SPECCHI

1. Allineare gli specchi con le aperture corrispondenti nel corpo, spingerli in posizione.

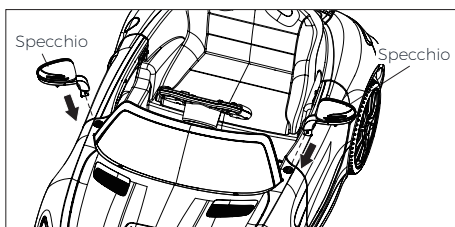


MONTAGGIO DEGLI SPECCHI

1. Allineare gli specchi con le aperture corrispondenti nel corpo, spingerli in posizione.

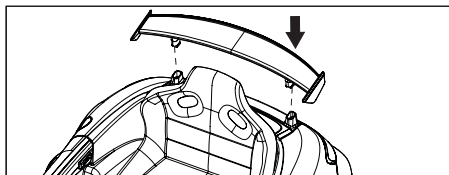


GRUPPO ASTA DI SPINTA

1. Allineare la barra di spinta con le aperture corrispondenti nel corpo, spingerla in posizione, fissarla con le viti sotto il corpo.

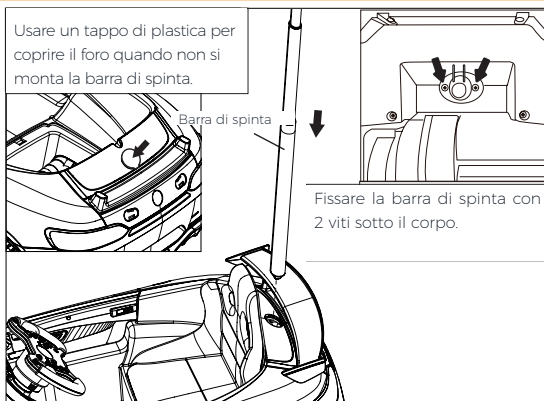

COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA

1. Allentare due viti del cofano, rimuovere il cofano, collegare due fermi rossi a due fili. La batteria rimovibile è opzionale, può essere rimossa per la ricarica. (Rilasciare il blocco, estrarre per rimuovere la batteria).

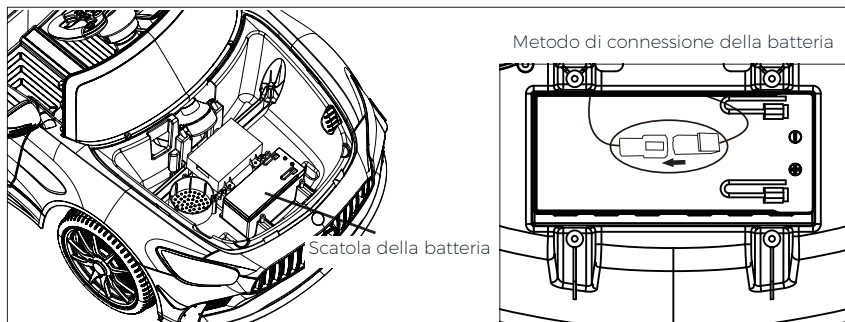

USO DEL PRODOTTO


CONTROLLI

Se il veicolo è dotato di lettore MP3, fare riferimento alla pagina seguente!



IMPORTANTE

Fermare sempre il veicolo quando si cambia velocità o direzione per evitare di danneggiare le marce e il motore.

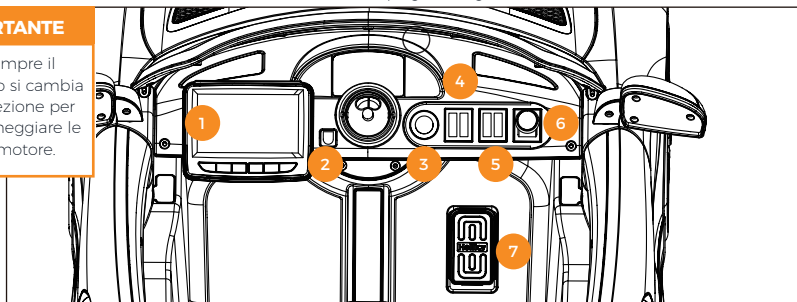


1. **Lettore MP3 / Multimedia.**
2. **Porta di ricarica.**
3. **Pulsante On/Off:** Accendere e spegnere il veicolo.
4. **Interruttore frizione (pulsante sinistro) / Interruttore luci (pulsante destro):**
 - ✱ Quando volete usare la barra di spinta, premete l'interruttore verso l'alto. Quando vuoi guidare la macchina, premi l'interruttore verso il basso. L'interruttore della frizione è opzionale.
5. **Interruttore a bilanciere (pulsante sinistro) / Interruttore di velocità (pulsante destro):**
 - ✱ Premere l'interruttore verso l'alto per attivare la funzione roll, premere l'interruttore verso il basso per disattivare la funzione roll.
 - ✱ Premere l'interruttore verso l'alto per scegliere l'alta velocità, premere l'interruttore verso il basso per scegliere la bassa velocità.
6. **Ingranaggi.**
7. **Pedale.**



ATTENZIONE: Assicuratevi che il vostro bambino sappia come girare, avviare e fermare il veicolo e che conosca le regole per un uso sicuro.

UTILIZZARE IL LETTORE MP3

- A. Display LCD.
- B. Battute.
- C. Storie.
- D. Musica.
- E. Poesie.
- F. Inglese.
- G. Ingresso USB.
- H. Ingresso SD.
- I. Modalità.
- J. Precedente / Volume in alto.
- K. Riproduzione/Pausa.
- L. Avanti / Volume giù.
- M. Ingresso MP3.

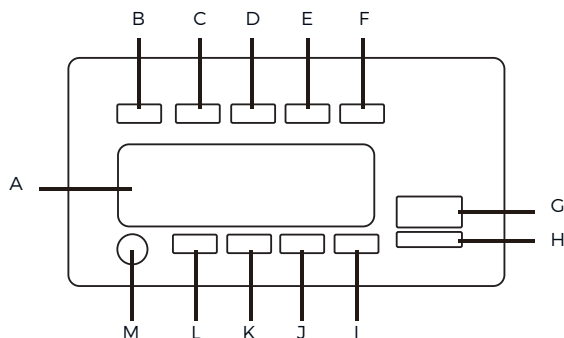


CARICO



ATTENZIONE: Portare l'interruttore in posizione di spegnimento prima di caricare. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.

- * Se è la prima volta che viene usato, aprite il cofano del motore, togliete il coperchio di plastica del motore e collegate i due fermi a clip rossi sui due fili. Carica da 8 a 12 ore.
 - * Se l'auto ha rallentato, ha bisogno di essere caricata da 8 a 12 ore, massimo 18 ore.
1. Per prima cosa inserire la spina del caricabatterie nella porta di ricarica. (L'alimentazione dell'auto sarà interrotta).
 2. Poi inserire il caricabatterie nella presa di corrente

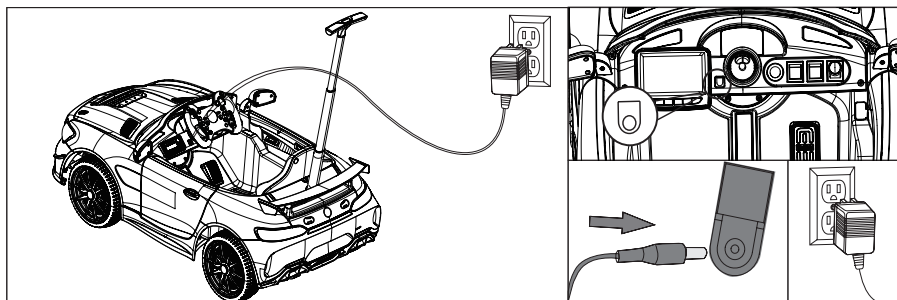

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E DEL FUSIBILE

La batteria è dotata di un fusibile termico con un fusibile a riposo che scatta e interrompe automaticamente l'alimentazione del veicolo in caso di sovraccarico del motore, dell'impianto elettrico o della batteria. Il fusibile si resetta e l'alimentazione viene ripristinata dopo che l'unità viene spenta per 8 secondi e poi riaccesa. Se il fusibile termico viene attivato ripetutamente durante il normale utilizzo, potrebbe essere necessario riparare il veicolo. Contattare il proprio rivenditore.

Per evitare di perdere potenza, seguire queste linee guida:

- * Non sovraccaricare il veicolo.
- * Non trainare nulla dietro il veicolo.
- * Non guidare su pendii ripidi.
- * Non guidare verso oggetti fissi, poiché ciò può causare la rotazione delle ruote e il surriscaldamento del motore.
- * Non guidare con tempo molto caldo, i componenti possono surriscaldarsi.
- * Non permettere che acqua o altri liquidi entrino in contatto con la batteria o altri componenti elettrici.
- * Non alterare l'impianto elettrico. In caso contrario si potrebbe creare un cortocircuito, provocando l'intervento del fusibile.

MANUTENZIONE

- * Occasionalmente utilizzare olio per lubrificare le parti in movimento come le ruote.
- * Non lavare il veicolo con un tubo flessibile. L'acqua danneggia il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- * Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili privo di cera. Non utilizzare la cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.

STOCCAGGIO

- * Quando non viene utilizzato, tutte le sorgenti elettriche devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.
- * Conservare il veicolo all'interno o coprirlo con un telone per proteggerlo dall'umidità.
- * Tenere il veicolo lontano da fonti di calore come stufe e riscaldatori. Le parti in plastica possono fondere.

IDENTIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il veicolo non funziona.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria.
	Il fusibile termico è scattato.	Ripristinare il fusibile, vedere 'Fusibile'.
	Il connettore della batteria o i cavi sono allentati.	Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. In caso di cavi allentati intorno al motore, contattare il proprio rivenditore.
	La batteria e' morta.	Sostituire la batteria, contattare il proprio rivenditore.
	L'impianto elettrico è danneggiato.	Contattare il proprio rivenditore.
	Il motore è danneggiato.	Contattare il proprio rivenditore.
Il veicolo non gira a lungo.	La batteria è carica.	Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro durante la ricarica della batteria.
	La batteria e' vecchia.	Sostituire la batteria, contattare il proprio rivenditore.
Il veicolo procede lentamente.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria, si prega di contattare il proprio rivenditore.
	La batteria e' vecchia.	Sostituire la batteria, contattare il proprio rivenditore.
	Il veicolo è sovraccarico.	Ridurre il peso del veicolo. Il peso massimo dell'utilizzatore è di 30 kg.
	Il veicolo viene utilizzato in condizioni difficili.	Evitare di utilizzare il veicolo in condizioni estreme, vedere "Sicurezza".
Il veicolo ha bisogno di una spinta per andare avanti.	Piccolo contatto di fili o connettori.	Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro. In caso di cavi allentati intorno al motore, contattare il proprio rivenditore.
	"Neutro" nel motore.	Un punto morto significa che il terminale non viene alimentato elettricamente e che il veicolo deve essere riparato. Contattare il proprio rivenditore.
Difficoltà a cambiare da davanti a dietro o viceversa.	Cercando di cambiare mentre il veicolo è in movimento.	Fermare completamente il veicolo e cambiare marcia, vedere "Uso del veicolo avviato".
Rumori forti o scatti dal motore o dal riduttore.	Il motore o gli ingranaggi sono danneggiati.	Contattare il proprio rivenditore.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
La batteria non si ricarica.	Il connettore o l'adattatore della batteria è allentato.	Controllare che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.
	Il caricabatterie non è collegato.	Controllare che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro.
	Il caricabatterie non funziona.	Contattare il proprio rivenditore.
Il caricabatterie è caldo quando viene ricaricato.	Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.	



NOTA: Leggere l'intero manuale e la tabella della guida alla risoluzione dei problemi prima di chiamare. Se avete ancora bisogno di aiuto per risolvere il problema, contattate il vostro rivenditore.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Quando si decide di smaltire il prodotto, assicurarsi di seguire le normative locali. Proteggere l'ambiente. Smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente. Non buttarlo via. Plastica e acciaio separati per il riciclaggio. Portare a un centro di riciclaggio autorizzato.

I materiali di imballaggio sono riciclabili. Per favore, gettateli nell'apposito cestino.

Per la batteria, vedere "Sostituzione batteria e fusibili".

GARANZIA

Tutti i prodotti PLAYKIN sono garantiti. È possibile consultare le condizioni specifiche sul sito www.playkinkids.com/it/garanzia. Questa garanzia copre i danni e i malfunzionamenti solo se il prodotto non è stato utilizzato in modo improprio e se tutte le istruzioni sono state seguite correttamente. Per richiedere la garanzia, è necessario presentare la ricevuta d'acquisto. Il prodotto deve essere completo ed avere tutte le sue parti.

La garanzia non copre l'usura, la mancanza di manutenzione, la negligenza, il montaggio e l'uso improprio (urti, uso improprio dell'alimentazione elettrica, stoccaggio, condizioni d'uso, ecc.).

È inoltre esclusa se sul prodotto sono stati utilizzati accessori o elementi di montaggio non originali o non idonei.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (EC)

Noi, BESELF BRANDS S.A., titolare del marchio Playkin, con sede in P. Mas de la Perla, 8, Valls, 43800 SPAGNA, dichiariamo che l'auto per bambini MERCEDES-BENZ GT4, dal numero di serie 2021 in poi, è conforme ai requisiti delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio applicabili:

- ✱ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sulla sicurezza dei giocattoli.
- ✱ Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il prodotto consegnato coincide con il campione che è stato sottoposto all'esame CE del tipo (vedi foto a sinistra).

Per gli standard:



EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (SPAGNA), 20 maggio 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mireia'.

Mireia Calvet, CEO (Rappresentante autorizzato e responsabile della documentazione tecnica).

Playkin®

 **Beself
Brands**

IT

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ	38
NORMES I PRECAUCIONS DE SEGURETAT	38
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	39
MUNTATGE	40
ÚS DEL PRODUCTE	44
REEMPLAÇAMENT DE BATERIA I FUSIBLE	46
MANTENIMENT	46
EMMAGATZEMATGE	46
IDENTIFICACIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES	47
RECICLATGE I ELIMINACIÓ	48
GARANTIA	48
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT (CE)	49

INTRODUCCIÓ

Gràcies per triar el vehicle elèctric de PLAYKIN.

Aquest vehicle elèctric oferirà molts quilòmetres de diversió al nen. Per assegurar un passeig segur, us demanem si us plau que llegiu atentament aquest manual i el guardi per a una futura referència.

Seguiu les recomanacions presents en aquest manual, ja que estan concebudes per millorar la seguretat del cotxe i del pilot.

NORMES I PRECAUCIONS DE SEGURETAT









SEGURETAT GENERAL

- * Aquesta joguina és inadequada per a nens menors de 37 mesos a causa de la seva velocitat màxima.
- * Pes màxim de l'usuari és de 30 kg.
- * No deixeu mai el nen sense vigilància mentre està al vehicle. És obligatòria la supervisió directa de l'adult.
- * Cal fer servir aquesta joguina amb prudència per evitar caigudes o col·lisions que poden causar lesions a l'usuari i/o a tercers.
- * Mai utilitzeu la joguina a la carretera, a prop de cotxes, a arracades, piscines o altres masses d'aigua.
- * El pilot ha d'estar sempre ben assegut al seient. El vehicle té cinturons de seguretat ajustables. Assegureu-vos que el nen porta posat el cinturó de seguretat abans de posar en marxa el producte.
- * No utilitzeu el producte a la foscor. Amb una visibilitat reduïda es poden trobar obstacles inesperats i provocar un accident. Feu funcionar el cotxe només durant el dia o amb una bona il·luminació.
- * No realitzeu canvis al circuit ni afegiu altres parts elèctriques.
- * Reviseu periòdicament els cables i les connexions del vehicle.
- * No deixeu que cap nen toqui les rodes o estigui a prop seu quan el vehicle està en moviment.

SEGURETAT A LA CÀRREGA DE BATERIA

- ✱ La càrrega només pot ser efectuada per un adult. No permeteu que cap nen carregui la bateria.
- ✱ Utilitzeu la bateria i el carregador subministrats amb el producte. Utilitzeu sempre bateries i carregadors originals.
- ✱ No modifiqueu el sistema elèctric. Alterar el sistema elèctric pot causar una descàrrega elèctrica, un incendi o pot fer malbé de forma permanent el sistema.
- ✱ Es generen gasos explosius durant la càrrega. No carregueu la bateria a prop de fonts de calor o materials inflamables. Feu la càrrega sempre en llocs ben ventilats.
- ✱ No exposeu la bateria i el carregador a temperatures extremes o humitats.
- ✱ No obriu la bateria. La bateria conté substàncies tòxiques i corrosives.
- ✱ No inicieu la càrrega de la bateria si detecta que alguna de les parts s'ha fet malbé.
- ✱ No deixeu que la bateria s'esgoti del tot. Recarregueu la bateria després de cada ús o una vegada al mes si no s'utilitza regularment.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

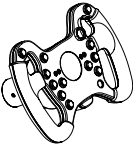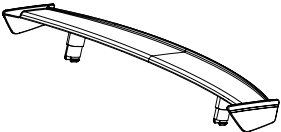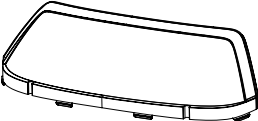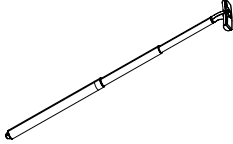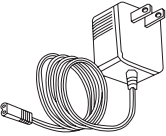LLISTA DE PECES		
		
1 Carroceria (x1)	2 Seient (x1)	3 Mirall (x2)
		
4 Volant (x1)	5 Aleró (x1)	6 Parabrises (x1)
		
7 Roda (x4)	8 Barra d'empenta (opcional)	9 Carregador (x1)
		
10 Cargols	11 Reproductor MP3	



NOTA: Algunes de les peces mostrades estan acoblades a banda i banda del vehicle.

CAT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MERCÈS-BENZ GT4	
Bateria	12V-7AH/6V-4.5x2
Carregador	Entrada AC 110-220V Sortida DC 12V-1000mA/12V-500mA
Velocitat	3-5Km/h
Temps de càrrega	8-12h
Edat adequada	37-95 mesos
Pes màxim de la càrrega	30kg

MUNTATGE





ATENCIÓ

- * El muntatge l'ha de fer un adult. Mantingueu els nens allunyats, el producte conté peces petites que poden provocar asfíxia, presti especial atenció als materials de protecció i bosses d'embalatge.
- * Consulteu el muntatge de les rodes segons el model del vostre vehicle.
- * Assegureu-vos que l'interruptor d'encesa estigui a "OFF" abans de muntar l'equip.


- Abans del primer ús, carregueu la bateria durant almenys 8 a 12 hores.



NOTA: Traieu la nansa i les rodes giratòries si cal. Quan no les necessiteu, empenyeu-les cap enrere per estalviar espai.

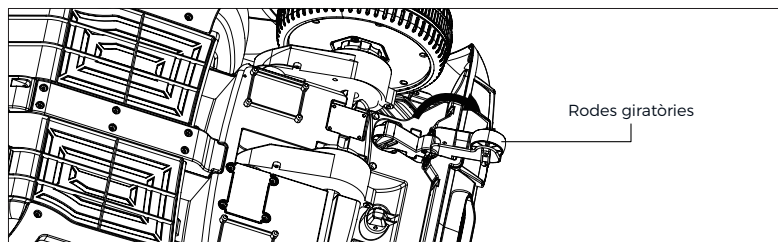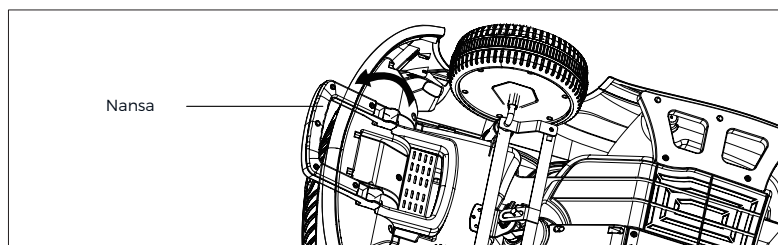

MUNTATGE DE LA RODA DAVANTERA

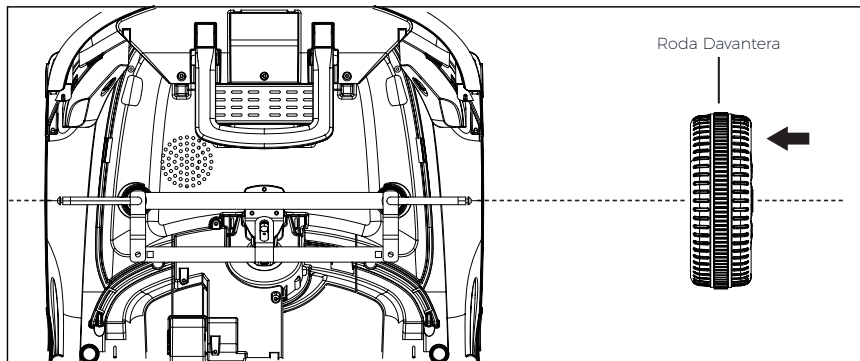


✱ Poseu la carrosseria del vehicle cap per avall.


1. Col·loqueu la roda davantera al centre de l'eix davanter, premeu el botó al centre de la roda, després inseriu i empenyeu la roda al seu lloc.

MUNTATGE DE LA RODA DEL DARRERE

1. Col·loqueu el centre de la roda del darrere cap a l'eix del darrere, premeu el botó al centre de la roda, després inseriu i empenyeu la roda al seu lloc.

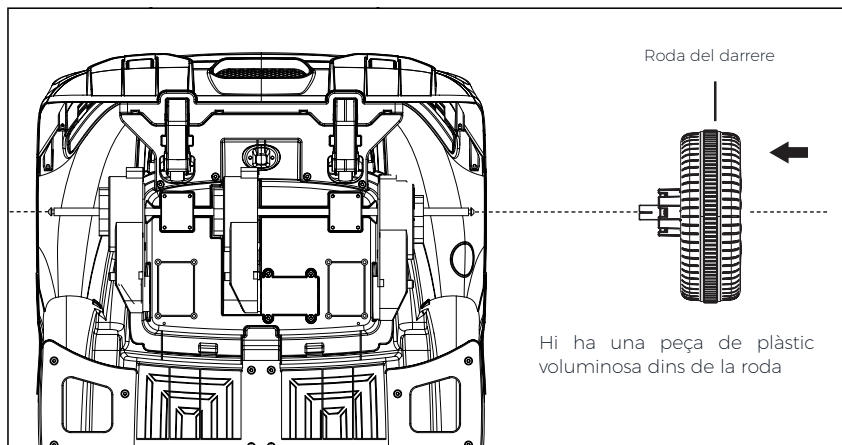


MUNTATGE DEL PARABRISA

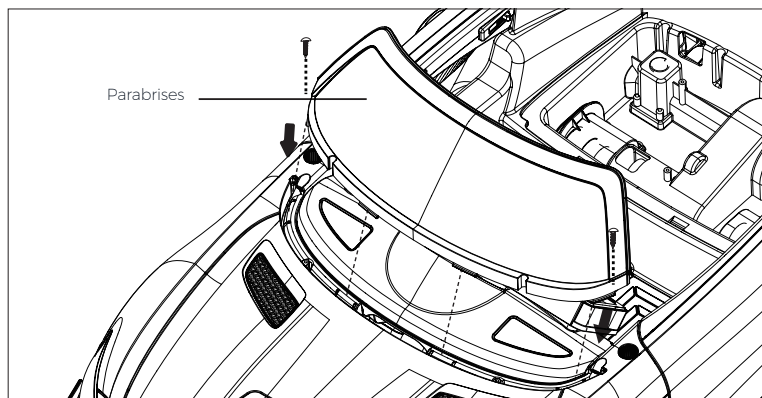

1. Col·loqueu els ganxos sota el parabrisa davanter en la posició adequada, empènyer cap avall i fixar amb cargols.


MUNTATGE DEL VOLANT

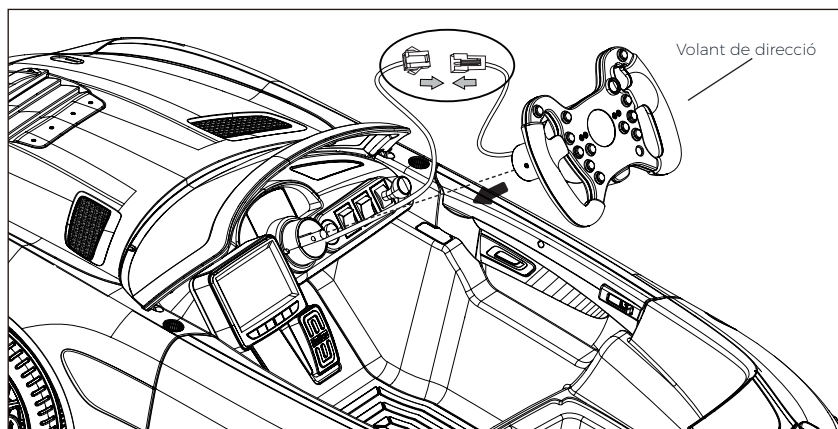

1. Connecteu el cable del volant als cables que surten de la columna de direcció i feu coincidir els connectors. Inserir el volant a la columna de direcció i fixeu-lo amb la pinça de ressort. L'adreça electrònica és opcional, es pot ajustar cap amunt i cap avall. La direcció mecànica del volant no es pot ajustar.


MUNTATGE DEL SELLÓ

1. Col·loqueu el centre de la roda del darrere cap a l'eix del darrere, premeu el botó al centre de la roda, després inseriu i empenyeu la roda al seu lloc.

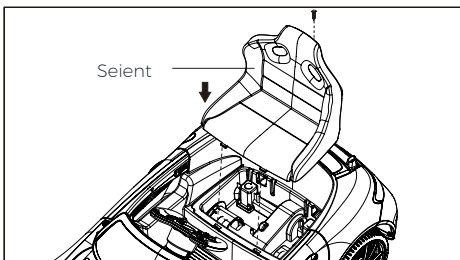


MUNTATGE DELS MIRALLS

1. Alineeu els miralls amb les obertures corresponents de la carrosseria, empenyeu-los al seu lloc.

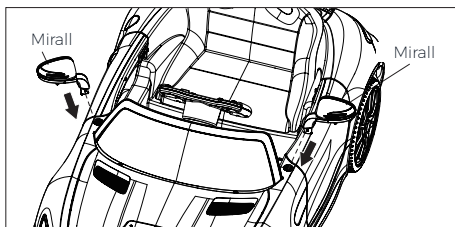


MUNTATGE DELS MIRALLS

1. Alineeu els miralls amb les obertures corresponents de la carrosseria, empenyeu-los al seu lloc.

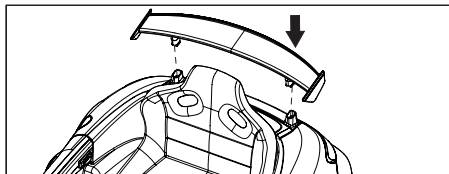


MUNTATGE DE LA BARRA D'EMPENTA

1. Alineeu la barra d'empenta amb les obertures corresponents de la carrosseria, empenyeu-la al seu lloc, fixeiu-la amb cargols sota la carrosseria.

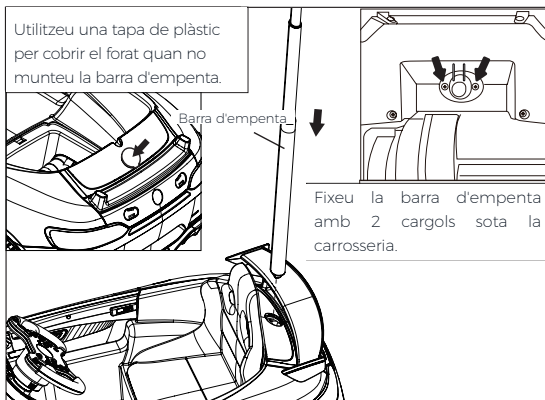

CONNEXIÓ DE LA BATERIA

1. Aflueixeu dos cargols del capó, traieu el capó, connecteu dos tancaments de clip vermells de dos cables. La bateria extraïble és opcional, es pot treure per carregar-la. (Deixeu anar el bloqueig, tiri cap a fora per treure la bateria).

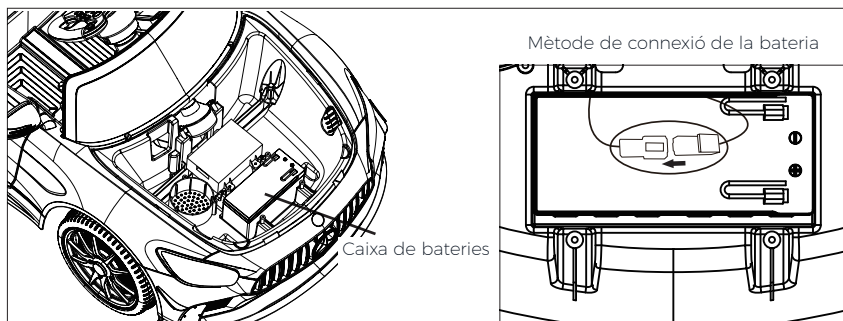

ÚS DEL PRODUCTE


CONTROLS

Si el vostre vehicle està equipat amb el reproductor de MP3, consulteu la pàgina següent si us plau!



IMPORTANT

Sempre atureu el vehicle quan canvieu la velocitat o direcció per evitar danyar els engranatges i el motor.

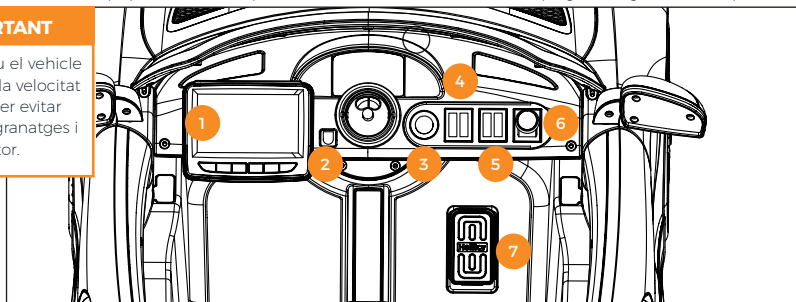


1. **Reproductor MP3/Multimèdia.**
2. **Port de càrrega.**
3. **Botó d'encesa/apagada:** Encén i apaga el vehicle.
4. **Interruptor d'embragatge (botó esq.) / Interruptor dels llums (botó dreta.):**
 - ✱ Quan voleu utilitzar la barra d'empenta, premeu l'interruptor cap amunt. Quan vulgueu conduir el cotxe, premeu l'interruptor cap avall. L'interruptor de l'embragatge és opcional.
5. **Interruptor de balanceig (botó esq.) / Interruptor de velocitat (botó dreta.):**
 - ✱ Premeu l'interruptor cap amunt per activar la funció de balanceig, premeu l'interruptor cap avall per desactivar la funció de balanceig.
 - ✱ Premeu l'interruptor cap amunt per triar la velocitat alta, premeu l'interruptor cap avall per triar la velocitat baixa.
6. **Marxes.**
7. **Pedal.**



ATENCIÓ: Assegureu-vos que el vostre nen sàpiga com girar, arrencar i aturar el vehicle i que conegui les normes per a un ús segur.

UTILITZAR EL REPRODUCTOR DE MP3

- A. Display LCD.
- B. Bromes.
- C. Històries.
- D. Música.
- E. Poemes.
- F. Anglès.
- G. Entrada USB.
- H. Entrada SD.
- I. Mode.
- J. Anterior / Pujar volum.
- K. Play/Pause.
- L. Següent / Baixar volum.
- M. Entrada MP3.

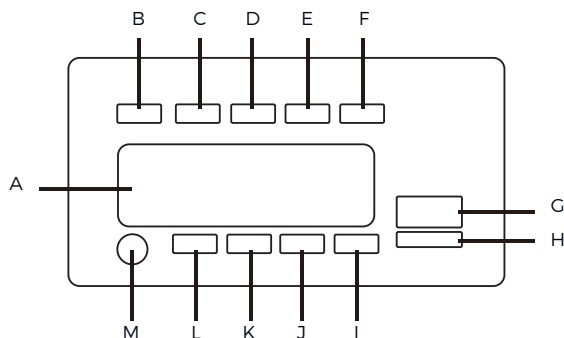


CÀRREGA



ATENCIÓ: Poseu l'interruptor en posició d'apagat abans d'iniciar la càrrega. La càrrega l'ha de fer un adult.

- * Si és la primera vegada que s'utilitza, obriu el capó del motor i connecteu els dos tancaments de clip vermells dels dos cables. Carregueu de 8 a 12 hores.
- * Si el cotxe s'ha alentit, cal carregar-lo de 8 a 12 hores, màxim 18 hores.

1. Primer inseriu l'endoll del carregador al port de càrrega. (L'alimentació del cotxe es tallarà).
2. A continuació, inseriu el carregador a la presa de corrent.

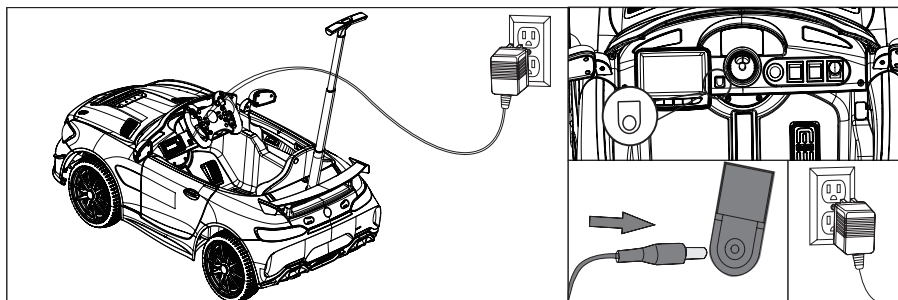

REEMPLAÇAMENT DE BATERIA I FUSIBLE

La bateria compta amb un fusible tèrmic amb un fusible de repòs que es dispararà automàticament i tallarà tota l'alimentació al vehicle si el motor, el sistema elèctric o la bateria se sobrecarrega. El fusible es reajustarà i l'energia es restablirà després que la unitat sapagui durant 8 segons i després es torni a encendre. Si el fusible tèrmic es dispara repetidament durant l'ús normal, el vehicle pot necessitar reparació. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

Per evitar perdre potència, seguiu aquestes pautes:

- ✱ No sobrecarregueu el vehicle.
- ✱ No remolqueu res darrere del vehicle.
- ✱ No conduïu per pendents pronunciats.
- ✱ No conduïu cap a objectes fixos, ja que això pot fer que les rodes girin i que el motor se sobreescalfi.
- ✱ No conduïu en climes molt calorosos, els components poden sobreescalfar-se.
- ✱ No permeteu que l'aigua o altres líquids entrin en contacte amb la bateria o altres components elèctrics.
- ✱ No alteri el sistema elèctric. Si ho feu, podeu crear un curtcircuit, provocant el tret del fusible.

MANTENIMENT

- ✱ Ocasionalment utilitzeu oli per lubricar les parts mòbils com les rodes.
- ✱ No renti el vehicle amb una mànega. L'aigua farà malbé el motor, el sistema elèctric i la bateria.
- ✱ Netegeu el vehicle amb un drap suau i sec. Per tornar brillantor a les parts en plàstic, feu servir un lustramobles sense cera. No utilitzeu cera per a cotxes. No utilitzeu netejadors abrasius.

EMMAGATZEMATGE

- ✱ Quan no es fa servir, totes les fonts elèctriques han d'estar apagades. Apagueu l'interruptor d'alimentació i desconnecteu la connexió de la bateria.
- ✱ Deseu el vehicle a l'interior o cobriu-lo amb una lona per protegir-lo de la humitat.
- ✱ Mantingueu el vehicle allunyat de fonts de calor, com estufes i calefactores. Les parts de plàstic es poden fondre.

IDENTIFICACIÓ I SOLUCIÓ DE PROBLEMES

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ
El vehicle no funciona.	La bateria és baixa d'energia.	Recarregueu la bateria.
	El fusible tèrmic s'ha disparat.	Reajuste el fusible, vegeu 'Fusible'.
	El connector de la bateria o els cables estan solts.	Comproveu que els connectors de la bateria estan connectats fermament entre si. Si hi ha cables solts al voltant del motor, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
	La bateria és morta.	Reemplaceu la bateria, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si us plau.
	El sistema elèctric està malmès.	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
	El motor està malmès.	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
El vehicle no funciona gaire temps.	La bateria està carregada.	Comproveu que els connectors de la bateria estan connectats fermament entre si quan recarregueu la bateria.
	La bateria és vella.	Reemplaceu la bateria, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si us plau.
El vehicle funciona amb lentitud.	La bateria és baixa d'energia.	Recarregueu la bateria, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si us plau.
	La bateria és vella.	Reemplaceu la bateria, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si us plau.
	El vehicle està sobrecarregat.	Reduir el pes al vehicle. El pes màxim de l'usuari és de 30 kgs.
	El vehicle s'utilitza en condicions dures.	Eviteu utilitzar el vehicle en condicions extremes, vegeu 'Seguretat'.
El vehicle necessita una empenta per avançar.	Poc contacte dels filferros o connectors.	Comproveu que els connectors de la bateria estan connectats fermament entre si. Si hi ha cables solts al voltant del motor, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
	"Punt mort" al motor.	Un punt mort significa que l'energia elèctrica no està subministrada a la connexió del terminal i el vehicle necessita reparació. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
Dificultat per canviar endavant cap enrere o viceversa.	Intentant canviar mentre el vehicle està en moviment.	Atureu completament el vehicle i canvieu de marxa, vegeu "Utilitzeu el vostre vehicle encès".
Sorolls forts de molta o espetecs provinents del motor o de la caixa d'engranatges.	El motor o els engranatges estan malmesos.	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	SOLUCIÓ
La bateria no es recarrega.	Connector o adaptador de bateria està solt.	Comproveu que els connectors de la bateria estan connectats fermament entre si.
	El carregador no està endollat.	Comproveu que el carregador de bateria estigui connectat a una presa de corrent de la paret.
	El carregador no funciona.	Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
El carregador se sent calent quan es recarrega.	Això és normal i no és motiu de preocupació.	

i nota: Llegiu completament aquest manual i la taula de guia de solució de problemes abans de trucar. Si continueu necessitant ajuda per resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

RECICLATGE I ELIMINACIÓ

Quan decidiu desfer-vos del producte, assegureu-vos de seguir la normativa local. Protegir el medi ambient. Desfeu-vos del producte cuidant el medi ambient. No el llenceu simplement a les escombraries. Separeu el plàstic i l'acer per reciclar. Porteu-lo a un centre de reciclatge autoritzat.

Els materials d'embalatge són reciclables. Si us plau, llenci's a la galleda d'escombraries apropiat.

Si us plau, sobre la bateria, veure "canvi de bateria i fusible".

GARANTIA

Tots els productes PLAYKIN compten amb garantia. Pots consultar les condicions específiques en www.playkinkids.com/es/cat-garantia. Aquesta garantia cobreix danys i mal funcionament, només si el producte no ha estat utilitzat indegudament i s'han seguit correctament totes les instruccions. Per reclamar la vostra garantia, heu de presentar el vostre rebut de compra. El producte ha d'estar complet i tenir totes les parts.

La garantia no cobreix el desgast, la manca de manteniment, la negligència, el muntatge incorrecte i l'ús inadequat (cops, ús incorrecte de la font d'alimentació, emmagatzematge, condicions d'ús, etc.).

També s'exclou quan s'han utilitzat al producte accessoris o peces de muntatge no originals o inadequats.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT (CE)

Nosaltres, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.A., propietària de la marca Playkin, amb seu a P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, SPAIN, declarem que el cotxe per a nens MERCEDES-BENZ GT4, a partir del número de sèrie de l'any 2021, són conformes amb els requeriments de les Directives del Parlament Europeu i del Consell aplicables:

- ✱ Directiva 2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny del 2009, sobre la seguretat de les joguines.
- ✱ Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer del 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa).

El producte lliurat coincideix amb l'exemplar sotmès a l'examen CE de tipus (veure fotografia de l'esquerra).



Sota els estàndards:

EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (SPAIN), 20 de maig de 2021

Mireia Calvet, CEO (Representant autoritzat i responsable de la documentació tècnica).

Playkin®

 **Beself
Brands**

CAT

INDEX

INTRODUCTION	50
SAFETY RULES AND PRECAUTIONS	50
PRODUCT DESCRIPTION	51
ASSEMBLY	52
PRODUCT USE	56
BATTERY AND FUSE REPLACEMENT	58
MAINTENANCE	58
STORAGE	58
IDENTIFICATION AND SOLUTION OF PROBLEMS	59
RECYCLING AND DISPOSAL	60
GUARANTEE	60
DECLARATION OF CONFORMITY (EC)	61

INTRODUCTION

Thank you for choosing the PLAYKIN electric vehicle.

This electric vehicle will provide many miles of fun for your child. To ensure a safe ride, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual as they are designed to improve the safety of the car and the driver.

SAFETY RULES AND PRECAUTIONS









GENERAL SECURITY

- ✱ This toy is inappropriate for children under 37 months due to its maximum speed.
- ✱ Maximum user weight is 30 kg.
- ✱ Never leave the child unattended while in the vehicle. Direct adult supervision is mandatory.
- ✱ Careful use of this toy is necessary to avoid falls or collisions that could cause injury to the user and/or others.
- ✱ Never use the toy on the road, near cars, on slopes, swimming pools or other bodies of water.
- ✱ The pilot must always be seated well in the seat. The vehicle has adjustable safety belts. Please make sure the child is wearing a seat belt before starting the product.
- ✱ Do not use the product in the dark. With reduced visibility, unexpected obstacles can be encountered and an accident can result. Operate the car only during the day or in good lighting.
- ✱ Do not make changes to the circuit or add other electrical parts.
- ✱ Periodically check vehicle wiring and connections.
- ✱ Do not let any child touch or be near the wheels when the vehicle is in motion.

SAFETY IN BATTERY CHARGING

- ✱ Do not allow any child to charge the battery.
- ✱ Use the battery and charger supplied with the product. Always use original batteries and chargers.
- ✱ Do not modify the electrical system. Altering the electrical system can cause electric shock, fire, or permanent damage to the system.
- ✱ Explosive gases are generated during charging. Do not charge the battery near sources of heat or flammable materials. Always load in well-ventilated areas.
- ✱ Do not expose the battery and charger to extreme temperatures or humidity.
- ✱ Do not open the battery. The battery contains toxic and corrosive substances.
- ✱ Do not start charging the battery if you detect that any of the parts have been damaged.
- ✱ Do not let the battery run out completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.

PRODUCT DESCRIPTION

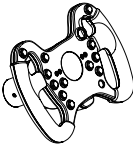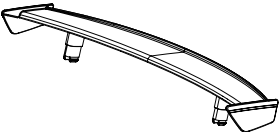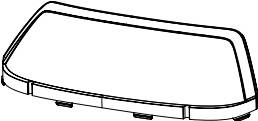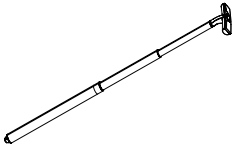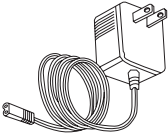PARTS LIST		
		
1 Car body (x1)	2 Seat (x1)	3 Mirror (x2)
		
4 Steering wheel (x1)	5 Spoiler (x1)	6 Windscreen (x1)
		
7 Wheel (x4)	8 Push bar (optional)	9 Charger (x1)
		
10 Screws	11 MP3 player	

i **NOTE:** Some of the parts shown are assembled on both sides of the vehicle.

TECHNICAL DATA

MERCEDES-BENZ GT4	
Battery	12V-7AH/6V-4.5x2
Charger	Input AC 110-220V Output DC 12V-1000mA/12V-500mA
Speed	3-5Km/h
Charging time	8-12h
Suitable age	37-95 months
Maximum charge weight	30kg

ASSEMBLY





ATTENTION


- * The assembly must be carried out by an adult. Keep children away, the product contains small parts that can cause asphyxiation, pay special attention to protective materials and packaging bags.
 - * Consult the assembly of the wheels according to the model of your vehicle.
 - * Make sure the power switch is "OFF" before mounting the equipment.
- Before first use, charge the battery for at least 8 to 12 hours.



NOTE: Remove the handle and castors if necessary. When they are not needed, push them back to save space.

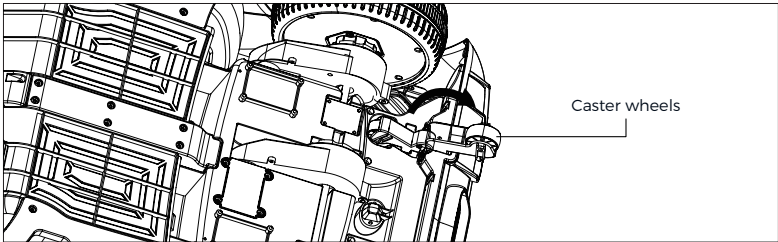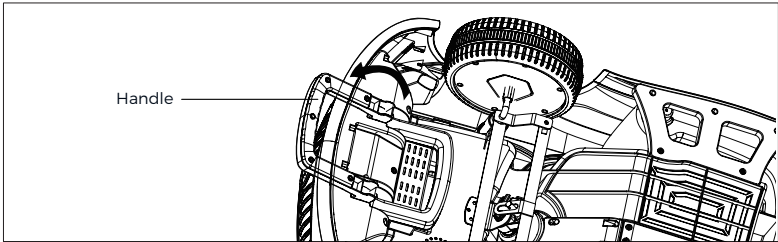

FRONT WHEEL ASSEMBLY

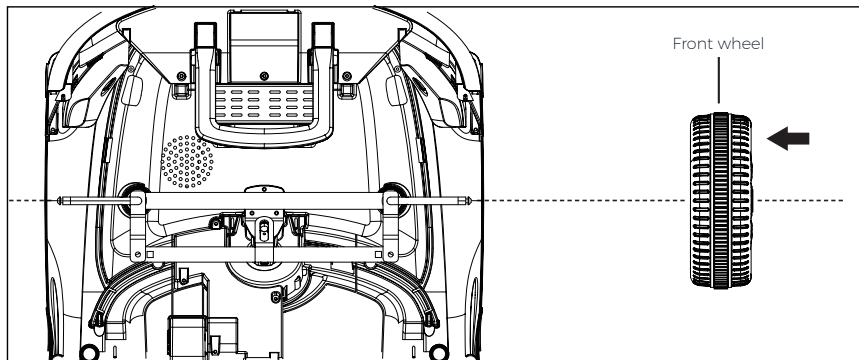


✱ Ponga la carrocería del vehículo boca abajo.


1. Turn over the car body, aim the front wheel center to front axle, press the button on the middle of the wheel, then insert and push the wheel into place.

REAR WHEEL ASSEMBLY

1. Position the centre of the rear wheel towards the rear axle, press the button in the centre of the wheel, then insert and push the wheel into place.

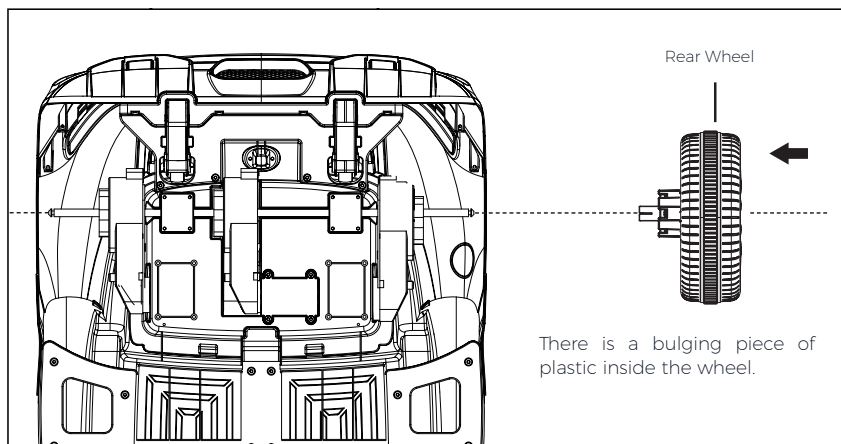


WINDSHIELD ASSEMBLY

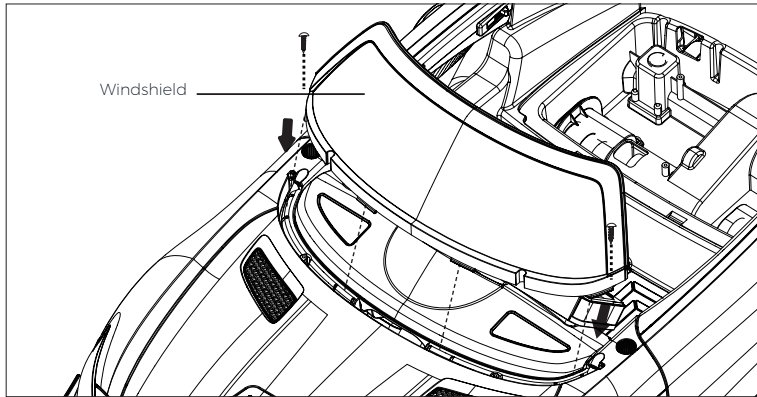

1. Aim the hooks under front windshield to the appropriate position, push down and fix with screws.


STEERING WHEEL ASSEMBLY

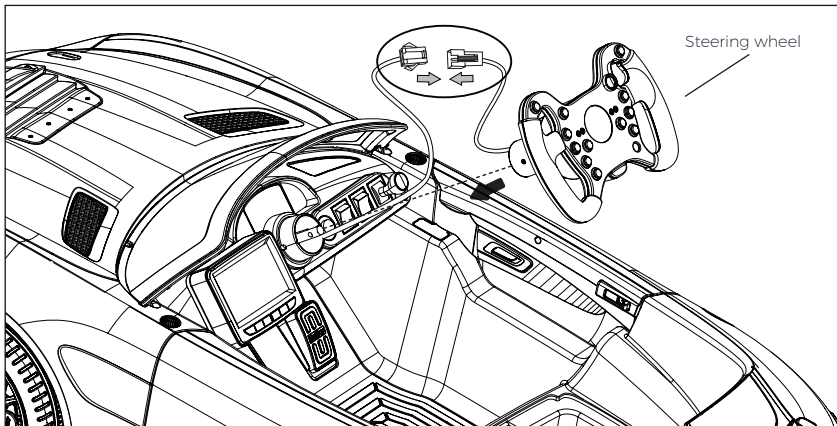

1. Connect steering wheel wire to the wires coming out of the steering column and match connectors. Insert the steering wheel into the steering column and fix with spring clip. Electronic steering is optional, it can be adjusted up and down. Mechanical steering wheel can't be adjusted.


SADDLE ASSEMBLY

1. Align two plastic hooks with corresponding openings on the car body, push them into place, fix the back of the saddle with a screw.

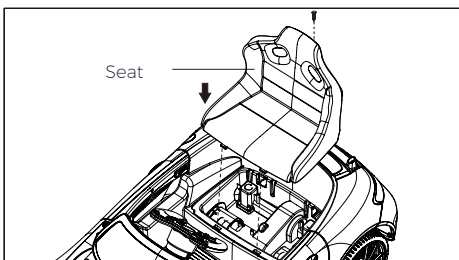


MIRRORS ASSEMBLY

1. Align mirrors with corresponding openings on the car body, push them into place.

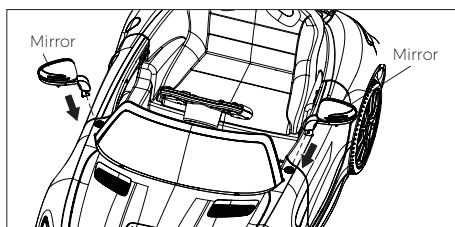


SPOILER ASSEMBLY

1. Align spoiler with corresponding openings on the car body, push it into place.

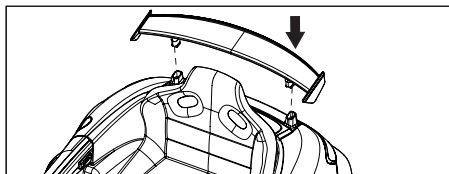


PUSH BAR ASSEMBLY

1. Align push bar with corresponding openings on the car body, push it into place, fix it with screws under the car body.

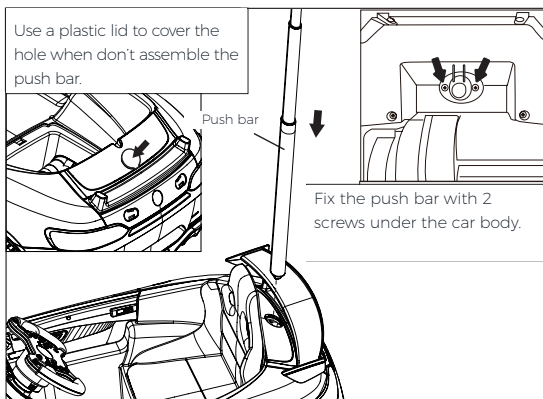

BATTERY CONNECTION

1. Loose two screws on the bonnet, remove the bonnet, connect two red clip locks of two wires. Removable battery is optional, it can be taken out for charging. (Release the lock, pull outward to take the battery out.)

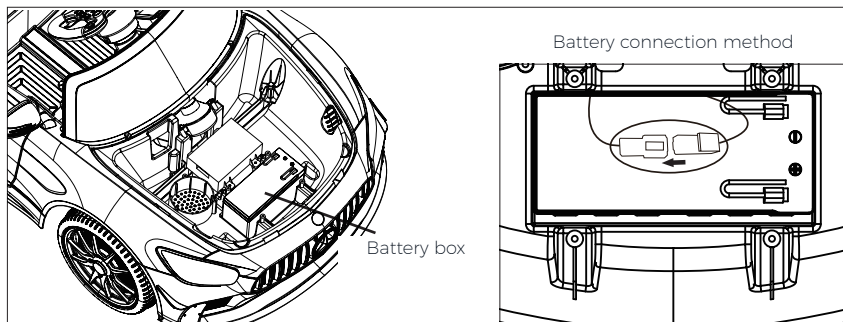

PRODUCT USE


CONTROLS

If your vehicle is equipped with the MP3 player, please refer to the following page!



IMPORTANT

Always stop the vehicle when changing speed or direction to avoid damaging the gears and engine.

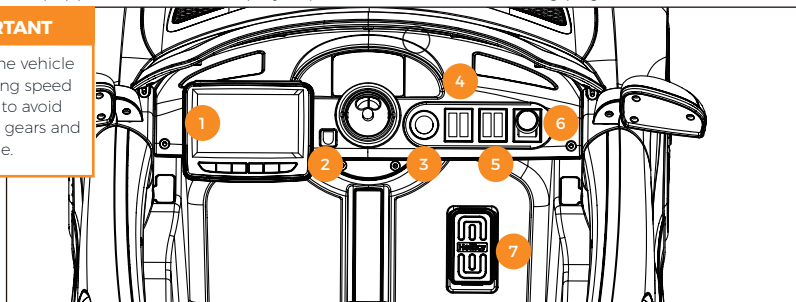


1. **MP3 / Multimedia player.**
2. **Charging port.**
3. **On/Off button:** Turn the vehicle on and off.
4. **Clutch switch (left button) / Light switch (right button):**
 - ✱ When you want to use the push bar, press the switch upwards. When you want to drive the car, press the switch down. The clutch switch is optional.
5. **Rocker switch (left button) / Speed switch (right button):**
 - ✱ Press the switch upwards to activate the roll function, press the switch downwards to deactivate the roll function.
 - ✱ Press the switch upwards to choose high speed, press the switch downwards to choose low speed.
6. **Gears.**
7. **Pedal.**



ATTENTION: Make sure your child knows how to turn, start and stop the vehicle and knows the rules for safe use.

USE THE MP3 PLAYER

- A. LCD display.
- B. Jokes.
- C. Stories.
- D. Music.
- E. Poems.
- F. English.
- G. USB input.
- H. SD input.
- I. Mode.
- J. Previous / Volume up.
- K. Play/Pause.
- L. Next / Volume down.
- M. MP3 input.

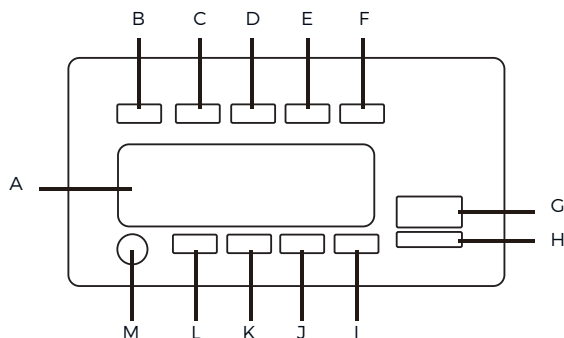


LOAD



ATTENTION: Turn the switch to the off position before charging.
Charging must be carried out by an adult.

- ✱ If this is the first time it is used, open the engine bonnet, remove the plastic engine cover and connect the two red clip fasteners on the two wires. Charge for 8 to 12 hours.
 - ✱ If the car has slowed down, it needs to be charged for 8 to 12 hours, maximum 18 hours.
1. First insert the charger plug into the charging port. (The car's power supply will be cut off).
 2. Then insert the charger into the power socket.

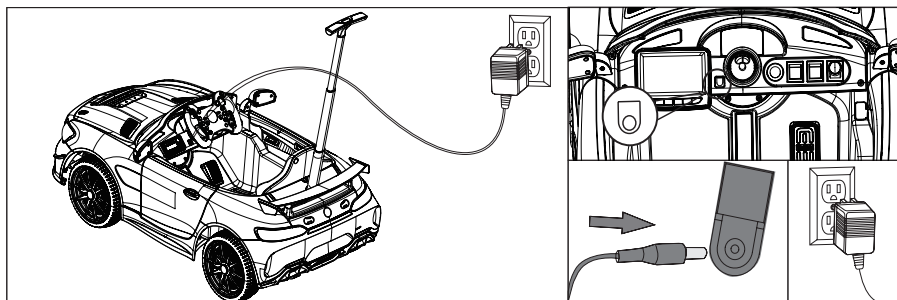

BATTERY AND FUSE REPLACEMENT

The battery has a thermal fuse with a resting fuse that will automatically trip and cut off all power to the vehicle if the engine, electrical system or battery is overcharged. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned off for 8 seconds and then turned back on. If the thermal fuse is triggered repeatedly during normal use, the vehicle may need to be repaired. Please contact your dealer. To avoid losing power, follow these guidelines:

- ✱ Do not overload the vehicle.
- ✱ Do not tow anything behind the vehicle.
- ✱ Do not drive on steep slopes.
- ✱ Do not drive towards fixed objects, as this can cause the wheels to rotate and the engine to overheat.
- ✱ Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- ✱ Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electrical components.
- ✱ Do not alter the electrical system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

MAINTENANCE

- ✱ Occasionally use oil to lubricate moving parts such as wheels.
- ✱ Do not wash the vehicle with a hose. The water will damage the engine, the electrical system and the battery.
- ✱ Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a wax-free furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

STORAGE

- ✱ When not in use, all electrical sources must be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.
- ✱ Store the vehicle inside or cover it with a tarpaulin to protect it from moisture.
- ✱ Keep the vehicle away from heat sources such as stoves and heaters. Plastic parts can melt.

IDENTIFICATION AND SOLUTION OF PROBLEMS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The vehicle does not work.	The battery is low.	Recharge the battery.
	The thermal fuse has tripped.	Reset the fuse, see 'Fuse'.
	Battery connector or cables are loose.	Check that the battery connectors are firmly connected to each other. If there are loose cables around the engine, contact your dealer.
	The battery's dead.	Replace the battery, please contact your dealer.
	The electrical system is damaged.	Please contact your dealer.
	The engine is damaged.	Please contact your dealer.
The vehicle doesn't run for long.	The battery is charged.	Check that the battery connectors are firmly connected to each other when recharging the battery.
	The battery's old.	Replace the battery, please contact your dealer.
Vehicle runs slowly.	The battery is low.	Recharge the battery, please contact your dealer.
	The battery's old.	Replace the battery, please contact your dealer.
	The vehicle is overloaded.	Reduce the weight on the vehicle. The maximum weight of the user is 30 kgs.
	The vehicle is used in harsh conditions.	Avoid using the vehicle in extreme conditions, see 'Safety'.
The vehicle needs a push to move forward.	Little contact of wires or connectors.	Check that the battery connectors are firmly connected to each other. If there are loose cables around the engine, contact your dealer.
	"Neutral" in the engine.	A dead center means that electrical power is not being supplied to the terminal connection and the vehicle needs to be repaired. Please contact your dealer.
Difficulty changing from front to back or vice versa.	Trying to change while the vehicle is in motion.	Stop the vehicle completely and shift gears, see "Use Your Vehicle Started".
Loud grinding noises or clicks from the motor or gearbox.	The motor or gears are damaged.	Please contact your dealer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Battery does not recharge.	Connector or battery adapter is loose.	Check that the battery connectors are firmly connected to each other.
	The charger is not plugged in.	Check that the battery charger is connected to a wall outlet.
	The charger doesn't work.	Please contact your dealer.
The charger feels hot when recharged.	This is normal and not cause for concern.	

 **note:** Read this entire manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help solving the problem, contact your dealer.

RECYCLING AND DISPOSAL

When you decide to dispose of the product, be sure to follow local regulations. Protect the environment. Dispose of the product with care for the environment. Don't just throw it away. Separate plastic and steel for recycling. Take it to an authorized recycling center.

Packaging materials are recyclable. Please throw them in the proper trash can.

Please, about the battery, see "battery and fuse change".

GUARANTEE

All PLAYKIN products are guaranteed. You can consult the specific conditions at www.playkinkids.com/es/en-warranty. This warranty covers damage and malfunction only if the product has not been used improperly and all instructions have been followed correctly.

To claim your warranty, you must present your purchase receipt. The product must be complete and have all its parts.

The warranty does not cover wear, lack of maintenance, negligence, incorrect assembly and misuse (knocks, misuse of power supply, storage, conditions of use, etc.).

It is also excluded if non-original or unsuitable accessories or mounting parts have been used on the product.

DECLARATION OF CONFORMITY (EC)

We, BESELF BRANDS S.A., owner of the Playkin brand, based at P. Mas de la Perla, 8, Valls, 43800, SPAIN, declare that the MERCEDES-BENZ GT4, children's car, from serial number 2021 onwards, are in conformity with the requirements of the applicable European Parliament and Council Directives:

- ✱ Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
- ✱ Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The product delivered coincides with the specimen that was subjected to EC type-examination (see photograph on the left).



By standards:

EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (SPAIN), 20 May 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mireia Calvet'.

Mireia Calvet, CEO (Authorised representative and responsible for technical documentation)..

Playkin®

 **Beself
Brands**

EN

INHALT

EINLEITUNG	62
SICHERHEITSREGELN UND VORSICHTSMASSNAHMEN	62
PRODUKTBESCHREIBUNG	63
MONTAGE	64
PRODUKTNUTZUNG	68
AUSTAUSCH VON BATTERIEN UND SICHERUNGEN	70
WARTUNG	70
LAGERUNG	70
IDENTIFIZIERUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN	71
RECYCLING UND ENTSORGUNG	72
GARANTIE	72
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	73

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Elektrofahrzeug PLAYKIN entschieden haben.

Dieses Elektrofahrzeug wird Ihrem Kind viele Kilometer Spaß bereiten. Um eine sichere Fahrt zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Gebrauch auf.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, da sie dazu bestimmt sind, die Sicherheit des Fahrzeugs und des Fahrers zu verbessern.

SICHERHEITSREGELN UND VORSICHTSMASSNAHMEN









GESAMTSICHERHEIT

- * Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 37 Monaten ungeeignet.
- * Das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- * Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück. Direkte Aufsicht durch Erwachsene ist obligatorisch.
- * Der sorgfältige Umgang mit diesem Spielzeug ist notwendig, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers und/oder anderer führen können.
- * Verwenden Sie das Spielzeug niemals auf der Straße, in der Nähe von Autos, auf Hängen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- * Der Pilot muss immer gut im Sitz sitzen. Das Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kind einen Sicherheitsgurt trägt, bevor Sie mit dem Produkt beginnen.
- * Verwenden Sie das Gerät nicht im Dunkeln. Bei eingeschränkter Sicht können unerwartete Hindernisse auftreten und es kann zu einem Unfall kommen. Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder bei guter Beleuchtung.
- * Nehmen Sie keine Änderungen an der Schaltung vor und fügen Sie keine anderen elektrischen Teile hinzu.
- * Überprüfen Sie regelmäßig die Verkabelung und Anschlüsse des Fahrzeugs.
- * Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in der Nähe der Räder befinden, während das Fahrzeug in Bewegung ist.

SICHERHEIT BEIM LADEN DER BATTERIE

- ✱ Das Laden kann nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie keine Kinder den Akku aufladen.
- ✱ Verwenden Sie den mit dem Produkt gelieferten Akku und das Ladegerät. Verwenden Sie immer Original-Akkus und Ladegeräte.
- ✱ Das elektrische System darf nicht verändert werden. Die Änderung des elektrischen Systems kann zu Stromschlag, Feuer oder dauerhaften Schäden am System führen.
- ✱ Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen oder brennbaren Materialien. Laden Sie immer in gut belüfteten Bereichen.
- ✱ Setzen Sie den Akku und das Ladegerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- ✱ Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält giftige und korrosive Substanzen.
- ✱ Beginnen Sie nicht mit dem Laden des Akkus, wenn Sie feststellen, dass eines der Teile beschädigt wurde.
- ✱ Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig benutzen.
- ✱ Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wiederaufgeladen werden.
- ✱ Die Leistungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

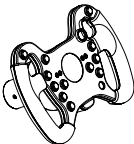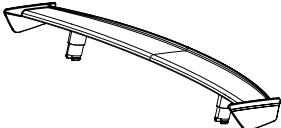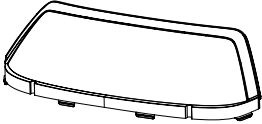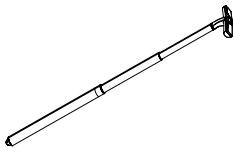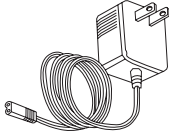TEILLISTE		
		
1 Körperarbeit(x1)	2 Sitz (x1)	3 Spiegel (x2)
		
4 Das Lenkrad (x1)	5 Spoiler (x1)	6 Windschutzscheibe (x1)
		
7 Rad (x4)	8 Schiebestange (optional)	9 Ladegerät (x1)
		
10 Schrauben	11 MP3-Spieler	

i NOTIZ: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

TECHNISCHE MERKMALE

MERCEDES-BENZ GT4	
Batterie	12V-7AH/6V-4.5x2
Ladegerät	Eingang AC 110-220V Ausgang DC 12V-1000mA/12V-500mA
Geschwindigkeit	3-5Km/h
Aufladezeit	8-12h
Geeignetes Alter	37-95 Monate
Maximales Ladegewicht	30kg

MONTAGE





ACHTUNG

- Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder fern, das Produkt enthält kleine Teile, die Erstickungsgefahr verursachen können, achten Sie besonders auf Schutzmaterialien und Verpackungsbeutel.
- Konsultieren Sie die Montage der Räder entsprechend dem Modell Ihres Fahrzeugs.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf "AUS" steht, bevor Sie das Gerät montieren.


- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 8 bis 12 Stunden lang auf.



NOTIZ: Entfernen Sie den Griff und die Rollen, falls erforderlich. Wenn sie nicht benötigt werden, schieben Sie sie zurück, um Platz zu sparen.

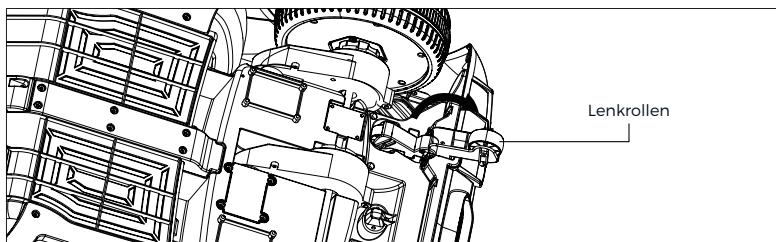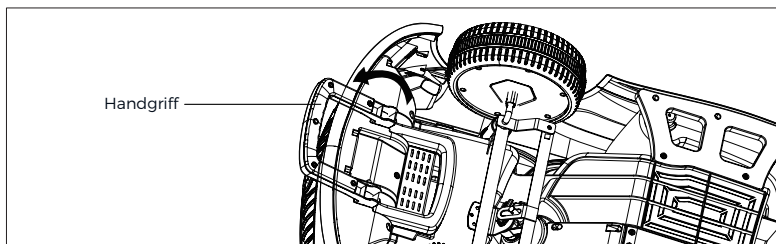

BEFESTIGUNG DER VORDERRÄDER

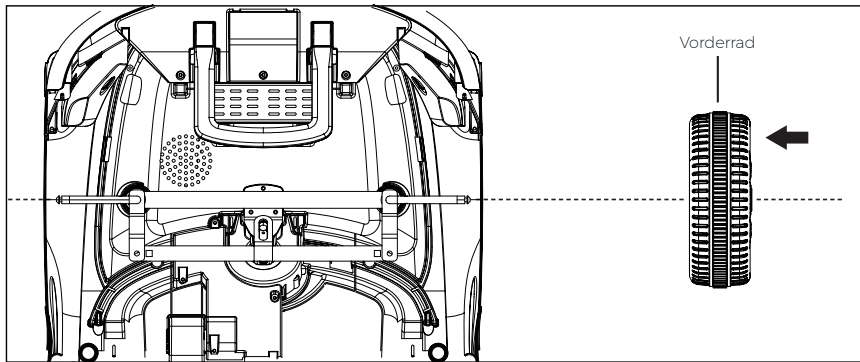


✱ Drehen Sie die Karosserie auf den Kopf.


1. Positionieren Sie das Vorderrad in der Mitte der Vorderachse, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rades, setzen Sie das Rad ein und drücken Sie es an seinen Platz.

BEFESTIGUNG DER HINTERRÄDER

1. Positionieren Sie die Mitte des Hinterrads in Richtung Hinterachse, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rads, setzen Sie das Rad ein und drücken Sie es an seinen Platz.

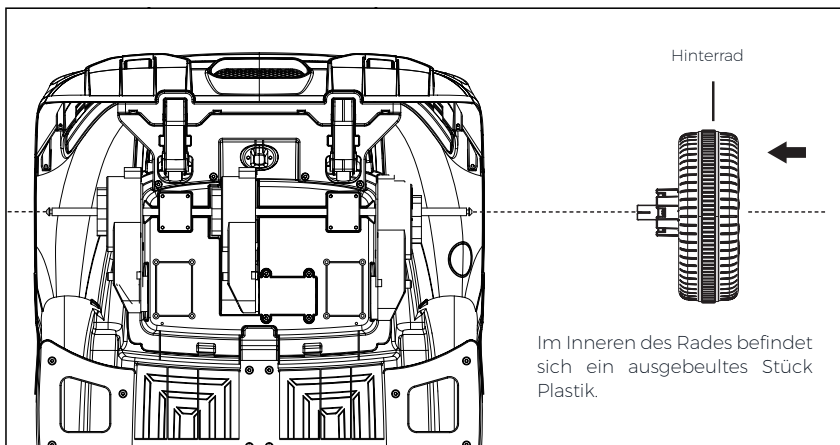


EINSETZEN DER WINDSCHUTZSCHEIBE

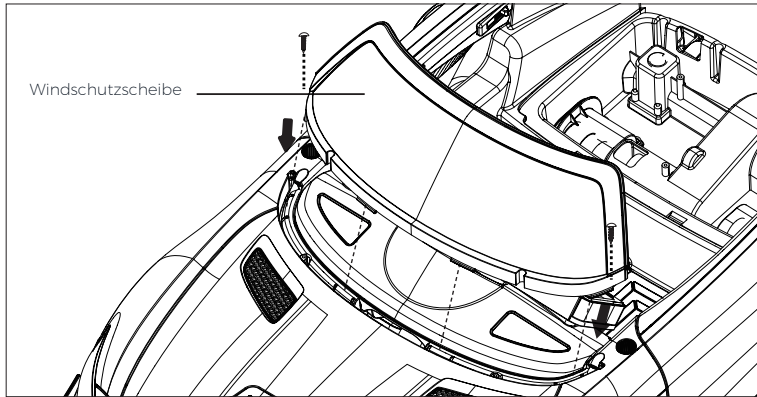

1. Bringen Sie die Haken unter der Frontscheibe in die richtige Position, drücken Sie sie nach unten und befestigen Sie sie mit Schrauben.


MONTAGE DES LENKRADS

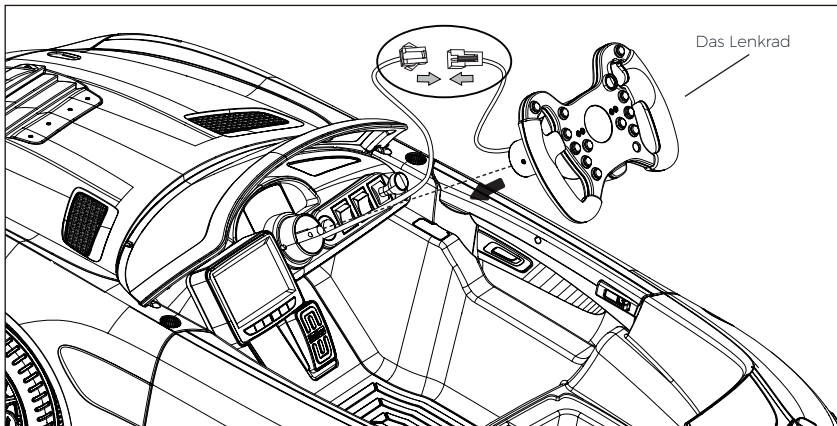

1. Verbinden Sie das Lenkradkabel mit den aus der Lenksäule kommenden Kabeln und passen Sie die Stecker an. Setzen Sie das Lenkrad in die Lenksäule ein und sichern Sie es mit der Federklemme. Die elektronische Lenkung ist optional und kann nach oben und unten verstellt werden. Die mechanische Lenkung des Lenkrads kann nicht eingestellt werden.


BEFESTIGUNG DES SATTELS

1. Positionieren Sie die Mitte des Hinterrads in Richtung Hinterachse, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Rads, setzen Sie das Rad ein und drücken Sie es an seinen Platz.

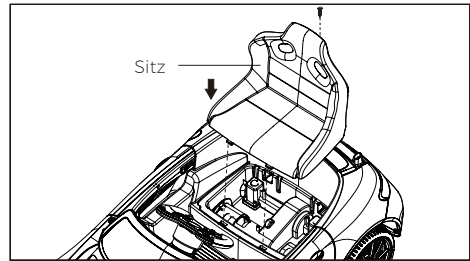


MONTAGE DER SPIEGEL

1. Richten Sie die Spiegel auf die entsprechenden Öffnungen in der Karosserie aus und schieben Sie sie in ihre Position.

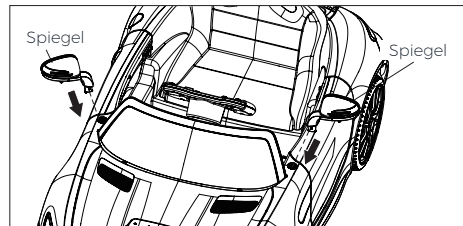


MONTAGE DER SPIEGEL

1. Richten Sie die Spiegel auf die entsprechenden Öffnungen in der Karosserie aus und schieben Sie sie in ihre Position.

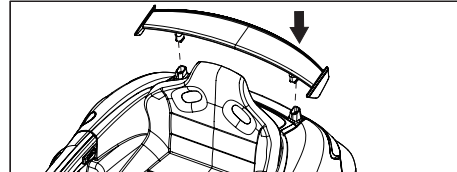


SCHUBSTANGE

1. Richten Sie den Schiebebügel auf die entsprechenden Öffnungen im Gehäuse aus, schieben Sie ihn ein und befestigen Sie ihn mit Schrauben unter dem Gehäuse.

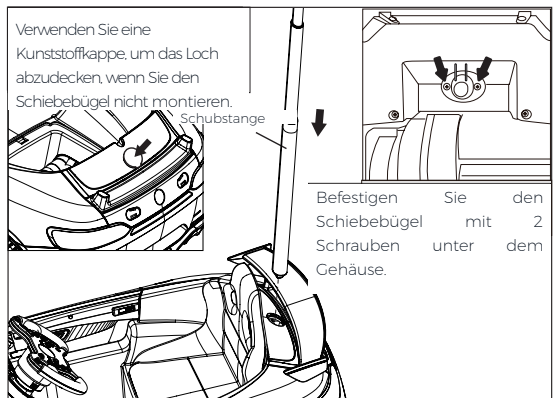

ANSCHLUSS DER BATTERIE


1. Zwei Schrauben der Motorhaube lösen, Motorhaube abnehmen, zwei rote Zweidraht-Klammern anschließen. Der herausnehmbare Akku ist optional und kann zum Aufladen entnommen werden. (Lösen Sie die Verriegelung, ziehen Sie den Akku heraus).

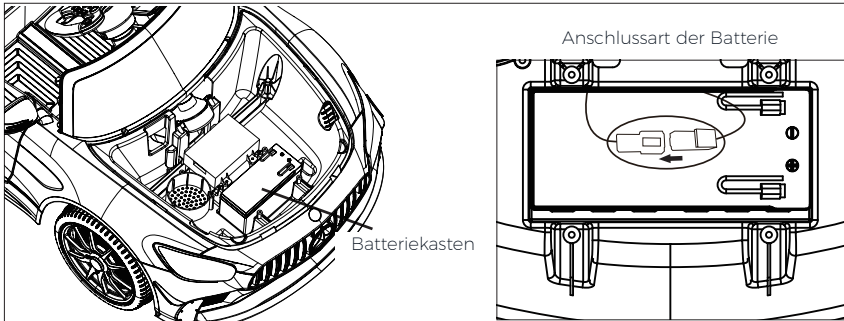

PRODUKTNUTZUNG

KONTROLLEN

Wenn Ihr Fahrzeug mit dem MP3-Player ausgestattet ist, beachten Sie bitte die folgende Seite!

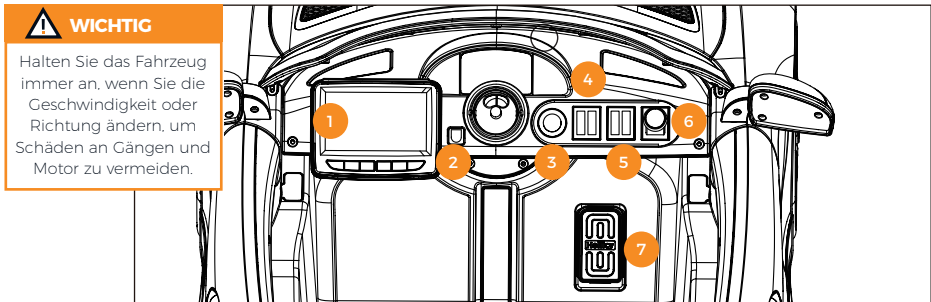


1. **MP3-/Multimedia-Spieler.**
2. **Anschluss zum Aufladen.**
3. **Ein/Aus-Taste:** Schalten Sie das Fahrzeug ein und aus.
4. **Kupplungsschalter (linke Taste) / Lichtschalter (rechte Taste):**
 - ✱ Wenn Sie den Schieberegler benutzen wollen, drücken Sie den Schalter nach oben. Wenn Sie das Auto fahren wollen, drücken Sie den Schalter nach unten. Der Kupplungsschalter ist optional.
5. **Wippschalter (linke Taste) / Geschwindigkeitsschalter (rechte Taste):**
 - ✱ Drücken Sie den Schalter nach oben, um die Rollfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Schalter nach unten, um die Rollfunktion zu deaktivieren.
 - ✱ Drücken Sie den Schalter nach oben, um die hohe Geschwindigkeit zu wählen, drücken Sie den Schalter nach unten, um die niedrige Geschwindigkeit zu wählen.
6. **Gänge.**
7. **Pedal.**



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, wie man das Fahrzeug dreht, startet und stoppt und die Regeln für den sicheren Gebrauch kennt.

BENUTZUNG DES MP3-PLAYERS

- A. LCD-Anzeige.
- B. Witze.
- C. Geschichten.
- D. Musik.
- E. Gedichte.
- F. Englisch.
- G. USB-Eingang.
- H. SD-Eingang.
- I. Modus.
- J. Zurück / Lauter.
- K. Wiedergabe/Pause.
- L. Weiter / Lautstärke runter.
- M. MP3-Eingang.

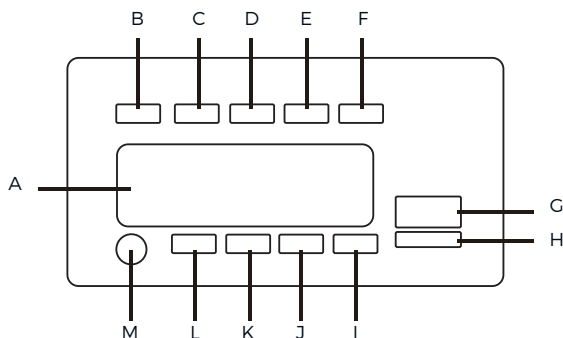


LADEN



ACHTUNG: Schalten Sie den Schalter vor dem Aufladen in die Position "Aus". Das Aufladen muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

- ✱ Wenn es das erste Mal verwendet wird, öffnen Sie die Motorhaube, entfernen Sie die Kunststoff-Motorabdeckung und schließen Sie die beiden roten Clipverschlüsse an den beiden Drähten an. 8 bis 12 Stunden lang aufladen.
- ✱ Wenn das Auto langsamer geworden ist, muss es 8 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden, maximal 18 Stunden.

1. Stecken Sie zunächst den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse. (Die Stromzufuhr des Fahrzeugs wird unterbrochen).
2. Stecken Sie dann das Ladegerät in die Steckdose.

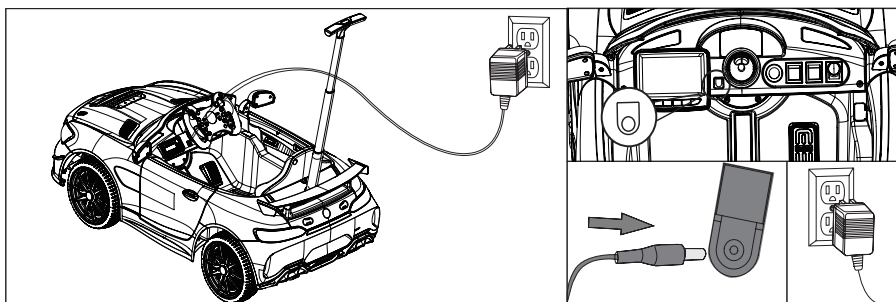

AUSTAUSCH VON BATTERIEN UND SICHERUNGEN

Die Batterie verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die bei Überladung des Motors, des elektrischen Systems oder der Batterie automatisch auslöst und die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät 8 Sekunden lang ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung während des normalen Betriebs wiederholt ausgelöst wird, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Um Energieverluste zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- ✱ Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- ✱ Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug ab.
- ✱ Fahren Sie nicht auf steilen Hängen.
- ✱ Fahren Sie nicht in Richtung fester Gegenstände, da die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.
- ✱ Fahren Sie nicht in sehr heißen Klimazonen, die Komponenten können überhitzen.
- ✱ Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- ✱ Stören Sie nicht die elektrische Anlage. Wenn Sie dies tun, können Sie einen Kurzschluss verursachen, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

WARTUNG

- ✱ Verwenden Sie gelegentlich Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- ✱ Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- ✱ Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Kunststoffteilen den Glanz zurückzugeben, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

LAGERUNG

- ✱ Bei Nichtgebrauch müssen alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.
- ✱ Lagern Sie das Fahrzeug im Inneren oder bedecken Sie es mit einer Plane, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
- ✱ Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.

IDENTIFIZIERUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Fahrzeug funktioniert nicht.	Der Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Thermosicherung ist ausgelöst.	Setzen Sie die Sicherung zurück, siehe "Sicherung".
	Der Akkustecker oder die Kabel sind lose.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn sich lose Kabel um den Motor herum befinden, wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Die Batterie ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Das elektrische System ist beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Der Motor ist beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das Fahrzeug läuft nicht lange.	Der Akku ist geladen.	Überprüfen Sie beim Wiederaufladen des Akkus, ob die Akkustecker fest miteinander verbunden sind.
	Die Batterie ist alt.	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Das Fahrzeug fährt langsam.	Der Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Die Batterie ist alt.	Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Das Fahrzeug ist überlastet.	Reduzieren Sie das Gewicht des Fahrzeugs. Das maximale Gewicht des Benutzers beträgt 30 kg.
	Das Fahrzeug wird unter rauen Bedingungen eingesetzt.	Vermeiden Sie den Einsatz des Fahrzeugs unter extremen Bedingungen, siehe "Sicherheit".
Das Fahrzeug benötigt einen Schub, um sich vorwärts zu bewegen.	Geringer Kontakt von Kabeln oder Steckverbindern.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn sich lose Kabel um den Motor herum befinden, wenden Sie sich an Ihren Händler.
	"Neutral" im Motor.	Ein Totpunkt bedeutet, dass der Klemmenanschluss nicht mit elektrischer Energie versorgt wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der Wechsel von vorwärts nach rückwärts und umgekehrt ist schwierig.	Versuchen, während der Fahrt zu wechseln.	Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und schalten Sie den Gang, siehe "Verwenden Sie Ihr Fahrzeug gestartet".

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Laute Schleifgeräusche oder Klicks vom Motor oder Getriebe.	Der Motor oder die Getriebe sind beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der Akku wird nicht wieder aufgeladen.	Stecker oder Batterieadapter ist lose.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Das Ladegerät ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das Ladegerät fühlt sich beim Aufladen heiß an.	Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.	



NOTIZ: Lesen Sie vor dem Aufruf dieses gesamte Handbuch und die Tabelle mit der Anleitung zur Fehlerbehebung. Wenn Sie dennoch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Wenn Sie sich für die Entsorgung des Produkts entscheiden, beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt mit Rücksicht auf die Umwelt. Wirf es nicht einfach weg. Trennen Sie Kunststoff und Stahl für das Recycling. Bringen Sie es zu einem autorisierten Recyclingzentrum.

Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie sie in den richtigen Mülleimer.

Bitte zur Batterie siehe "Batterie- und Sicherungswechsel".

GARANTIE

Alle PLAYKIN-Produkte sind garantiert. Sie können die besonderen Bedingungen unter www.playkinkids.com/es/de-garantie. Diese Garantie deckt Schäden und Fehlfunktionen nur dann ab, wenn das Produkt nicht unsachgemäß verwendet wurde und alle Anweisungen korrekt befolgt wurden.

Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Kaufquittung vorlegen. Das Produkt muss vollständig sein und alle seine Teile enthalten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiß, mangelnde Wartung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Montage und Missbrauch (Stöße, Missbrauch der Stromversorgung, Lagerung, Nutzungsbedingungen usw.).

Sie ist auch dann ausgeschlossen, wenn am Produkt nicht originales oder ungeeignetes Zubehör oder Montageteile verwendet wurden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, BESELF BRANDS S.A., Inhaber der Marke Playkin mit Sitz in der Straße P. Mas de la Perla, 8, Valls, 43800, Spanien, erklären, dass der BENTLEY Kinderwagen ab der Seriennummer 2021 den Anforderungen der geltenden Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht:

- ✱ Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug
- ✱ Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Das gelieferte Produkt stimmt mit dem Muster überein, das der EG-Baumusterprüfung unterzogen wurde (siehe Foto links).



Für gewöhnlich:

EN71-1: 2014+A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (SPANIEN), 20. Mai 2021

Mireia Calvet, CEO (Prokurist und verantwortlich für die technische Dokumentation).

Playkin®

 **Beself
Brands**

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	74
NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	74
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	75
MONTAGEM	76
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	80
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO FUSÍVEL	82
MANUTENÇÃO	82
IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	83
RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO	84
GARANTIA	84
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)	85

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o veículo elétrico da PLAYKIN.

Este veículo elétrico proporcionará muitos quilômetros de diversão ao seu filho. Para garantir um passeio seguro, pedimos que leia atentamente este manual e o guarde para referência futura.

Siga as recomendações presentes neste manual, pois foram concebidas para melhorar a segurança do carro e do condutor.

NORMAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA









SEGURANÇA GERAL

- * Este brinquedo é inadequado para crianças menores de 37 meses devido à sua velocidade máxima.
- * O peso máximo do usuário é de 30 kg.
- * Nunca deixe a criança sem supervisão enquanto estiver no veículo. É obrigatória a supervisão direta de um adulto.
- * É necessário usar este brinquedo com prudência para evitar quedas ou colisões que possam causar lesões ao usuário e/ou a terceiros.
- * Nunca utilize o brinquedo na estrada, perto de carros, em declives, piscinas ou outros corpos d'água.
- * O condutor deve estar sempre bem sentado no assento. O veículo possui cintos de segurança ajustáveis. Por favor, certifique-se de que a criança está com o cinto de segurança colocado antes de ligar o produto.
- * Não utilize o produto no escuro. Com visibilidade reduzida, podem surgir obstáculos inesperados e causar um acidente. Utilize o carro apenas durante o dia ou com boa iluminação.
- * Não faça alterações no circuito nem adicione outras peças elétricas.
- * Verifique periodicamente os cabos e as conexões do veículo.
- * Não permita que nenhuma criança toque as rodas ou esteja próxima delas quando o veículo estiver em movimento.

SEGURANÇA NO CARREGAMENTO DA BATERIA

- ✱ O carregamento só pode ser realizado por um adulto. Não permita que nenhuma criança carregue a bateria.
- ✱ Utilize a bateria e o carregador fornecidos com o produto. Utilize sempre baterias e carregadores originais.
- ✱ Não modifique o sistema elétrico. Alterar o sistema elétrico pode causar um choque elétrico, um incêndio ou pode danificar permanentemente o sistema.
- ✱ Gases explosivos são gerados durante o carregamento. Não carregue a bateria perto de fontes de calor ou materiais inflamáveis. Realize o carregamento sempre em locais bem ventilados.
- ✱ Não exponha a bateria e o carregador a temperaturas extremas ou umidade.
- ✱ Não abra a bateria. A bateria contém substâncias tóxicas e corrosivas.
- ✱ Não inicie o carregamento da bateria se detectar que alguma das partes foi danificada.
- ✱ Não deixe que a bateria se esgote completamente. Recarregue a bateria após cada uso ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

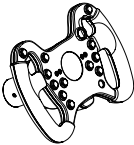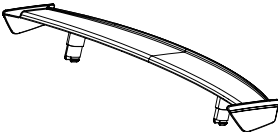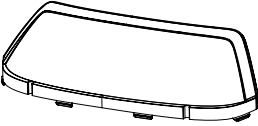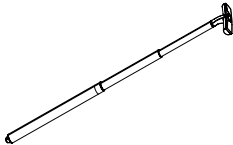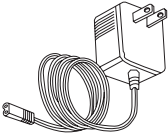LISTA DE PEÇAS		
		
1 Carroceria (x1)	2 Assento (x1)	3 Espelho (x2)
		
4 Volante (x1)	5 Alerão (x1)	6 Para-brisa (x1)
		
7 Roda (x4)	8 Barra de empurrar (opcional)	9 Carregador (x1)
		
10 Parafusos	11 Reprodutor MP3	



NOTA: Algumas das peças mostradas estão montadas em ambos os lados do veículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MERCEDES-BENZ GT4	
Bateria	12V-7AH/6V-4.5x2
Carregador	Entrada AC 110-220V Saída DC 12V-1000mA/12V-500mA
Velocidade	3-5Km/h
Tempo de carga	8-12h
Idade adequada	37-95 meses
Peso máximo da carga	30kg

MONTAGEM





ATENÇÃO


- * A montagem deve ser realizada por um adulto. Mantenha as crianças afastadas. o produto contém peças pequenas que podem causar asfixia, preste atenção especial aos materiais de proteção e sacos de embalagem.
 - * Consulte a montagem das rodas conforme o modelo do seu veículo.
 - * Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja em "OFF" antes de montar o equipamento.
- Antes do primeiro uso, carregue a bateria por pelo menos 8 a 12 horas.



NOTA: Retire a alça e as rodas giratórias se necessário. Quando não precisar delas, empurre-as para trás para economizar espaço.

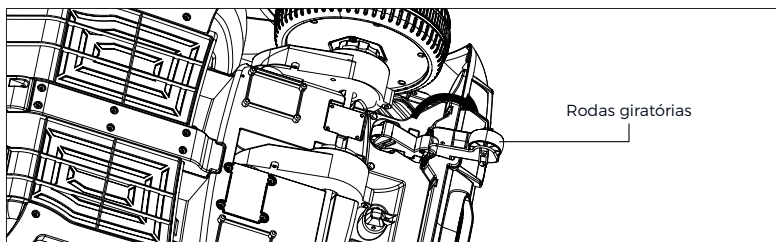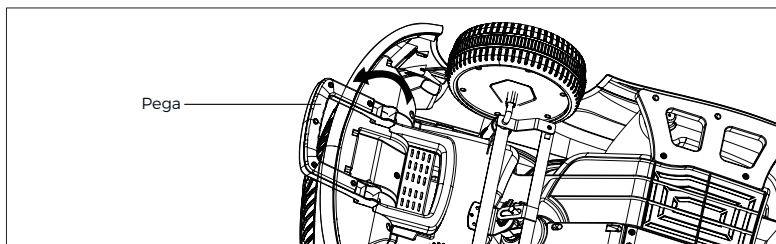

MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA

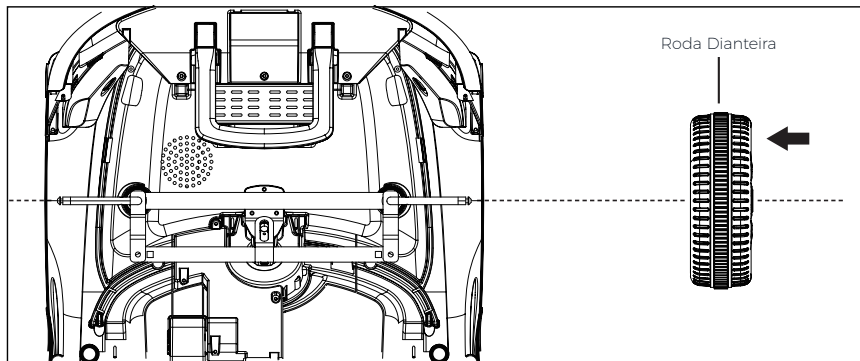


✱ Coloque a carroceria do veículo de cabeça para baixo.


1. Coloque a roda dianteira no centro do eixo dianteiro, pressione o botão no centro da roda, depois insira e empurre a roda no lugar.

MONTAGEM DA RODA TRASEIRA

1. Coloque o centro da roda traseira no eixo traseiro, pressione o botão no centro da roda, depois insira e empurre a roda no lugar.

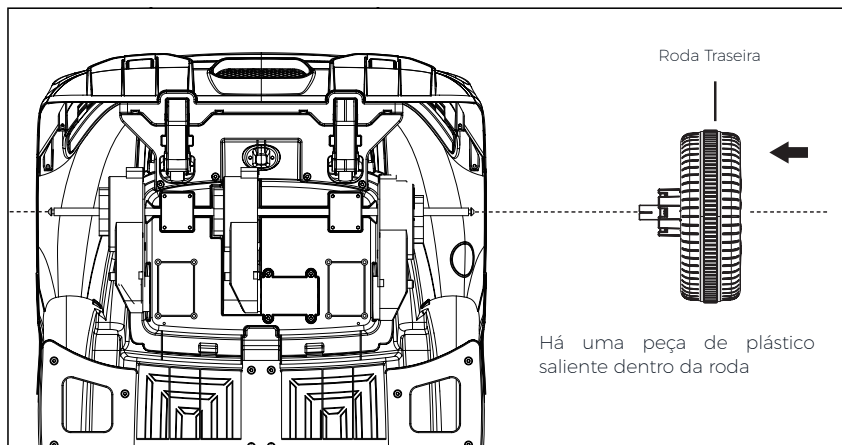


MONTAGEM DO PARA-BRISA

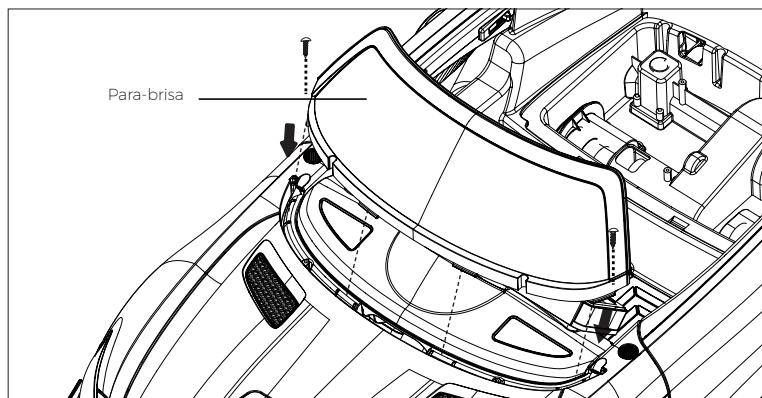

1. Coloque os ganchos sob o para-brisa dianteiro na posição adequada, empurre para baixo e fixe com parafusos.


MONTAGEM DO VOLANTE

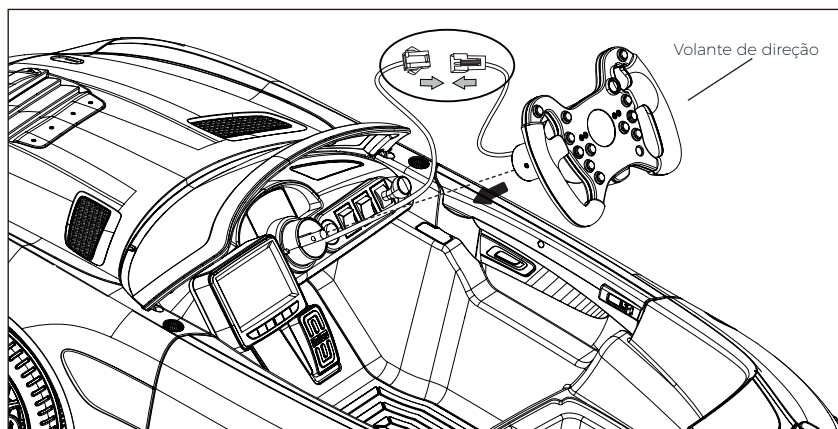

1. Conecte o cabo do volante aos cabos que saem da coluna de direção e alinhe os conectores. Insira o volante na coluna de direção e fixe-o com a presilha de mola. A direção eletrônica é opcional, pode ser ajustada para cima e para baixo. A direção mecânica do volante não pode ser ajustada.


MONTAGEM DO ASSENTO

1. Coloque o centro da roda traseira no eixo traseiro, pressione o botão no centro da roda, depois insira e empurre a roda no lugar.

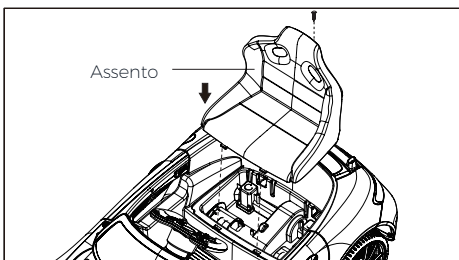


MONTAGEM DOS ESPELHOS

1. Alinhe os espelhos com as aberturas correspondentes da carroçaria, empurre-os no lugar.

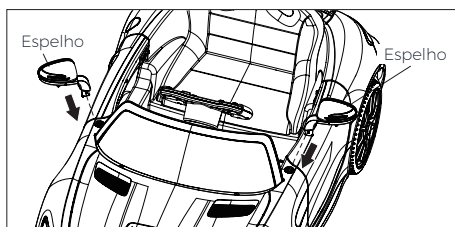


MONTAGEM DOS ESPELHOS

1. Alinhe os espelhos com as aberturas correspondentes da carroçaria, empurre-os no lugar.

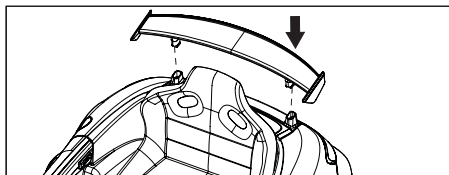


MONTAGEM DA BARRA DE EMPURRAR

1. Alinhe a barra de empurrar com as aberturas correspondentes da carroçaria, empurre-a no lugar e fixe-a com parafusos sob a carroçaria.

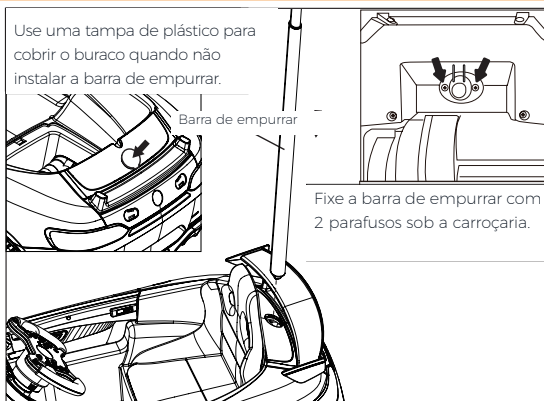

CONEXÃO DA BATERIA

1. Afrouxe dois parafusos do capô, retire o capô, conecte dois cliques vermelhos de dois cabos. A bateria removível é opcional, pode ser retirada para carregá-la. (Solte o bloqueio, puxe para fora para remover a bateria).

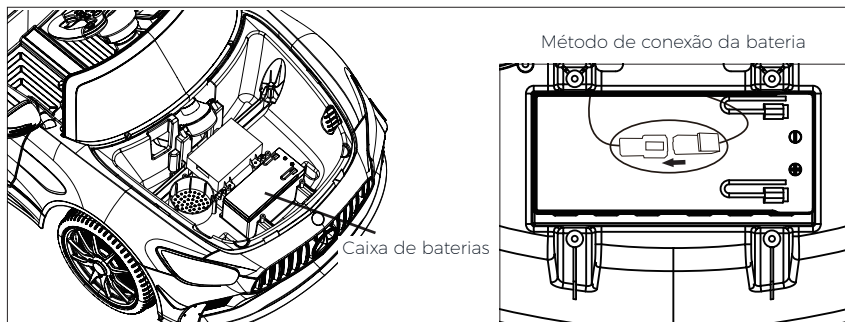

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO


CONTROLES

Se o seu veículo estiver equipado com reproduutor de MP3, consulte a próxima página por favor!



IMPORTANTE

Sempre pare o veículo ao mudar a velocidade ou direção para evitar danificar as engrenagens e o motor.

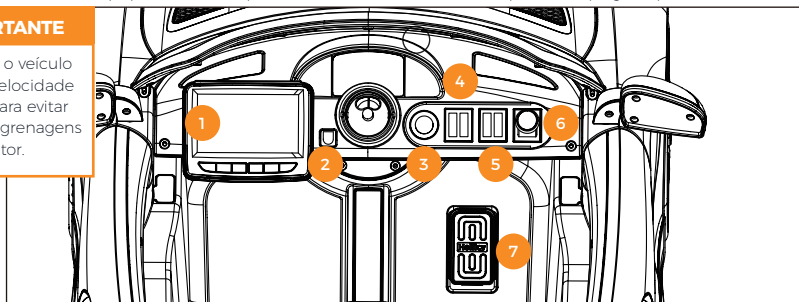


1. Reprodutor MP3 / Multimídia.
2. Porta de carregamento.
3. Botão de ligar/desligar: Liga e desliga o veículo.
4. Interruptor de embreagem (botão esq.) / Interruptor das luzes (botão dir.):
 - ✱ Quando quiser usar a barra de empurrar, pressione o interruptor para cima. Quando quiser conduzir o carro, pressione o interruptor para baixo. O interruptor da embreagem é opcional.
5. Interruptor de balanço (botão esq.) / Interruptor de velocidade (botão dir.):
 - ✱ Pressione o interruptor para cima para ativar a função de balanço, pressione o interruptor para baixo para desativar a função de balanço.
 - ✱ Pressione o interruptor para cima para escolher a velocidade alta, pressione o interruptor para baixo para escolher a velocidade baixa.
6. Marchas.
7. Pedal.



ATENÇÃO: Certifique-se de que seu filho saiba como virar, ligar e parar o veículo e que conheça as regras para um uso seguro.

USAR O REPRODUTOR DE MP3

- A. Display LCD.
- B. Piadas.
- C. Histórias.
- D. Música.
- E. Poemas.
- F. Inglês.
- G. Entrada USB.
- H. Entrada SD.
- I. Modo.
- J. Anterior / Aumentar volume.
- K. Play/Pause.
- L. Próxima / Diminuir volume.
- M. Entrada MP3.

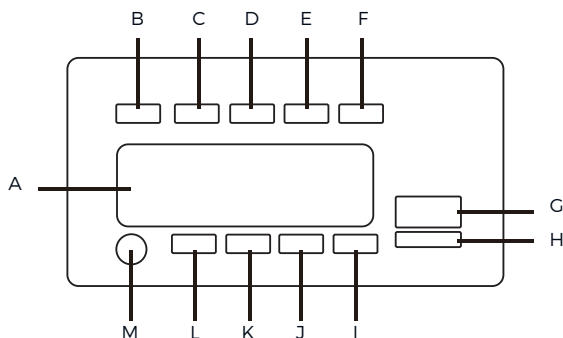


CARGA



ATENÇÃO: Coloque o interruptor na posição desligado antes de iniciar o carregamento. O carregamento deve ser realizado por um adulto.

- * Se for a primeira vez que for utilizado, abra o capô do motor, retire a tampa plástica do motor e conecte os dois fechos de clipe vermelhos dos dois cabos. Carregue de 8 a 12 horas.
- * Se o carro ficou mais lento, é necessário carregá-lo de 8 a 12 horas, no máximo 18 horas.

1. Primeiro insira o plugue do carregador na porta de carga. (A alimentação do carro será cortada).
2. Em seguida, insira o carregador na tomada.

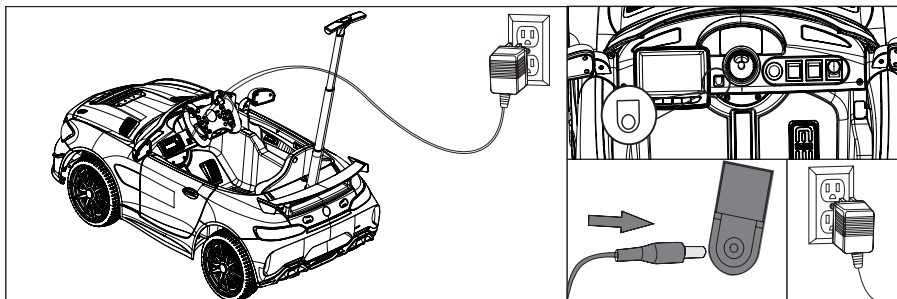

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO FUSÍVEL

A bateria possui um fusível térmico com um fusível de repouso que será acionado automaticamente e cortará toda a alimentação do veículo se o motor, o sistema elétrico ou a bateria forem sobrecarregados. O fusível será reajustado e a energia será restabelecida após a unidade ser desligada por 8 segundos e depois ligada novamente. Se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparo. Entre em contato com o seu distribuidor.

Para evitar perda de potência, siga estas orientações:

- ✱ Não sobrecarregue o veículo.
- ✱ Não rebocque nada atrás do veículo.
- ✱ Não conduza em subidas íngremes.
- ✱ Não conduza em direção a objetos fixos, pois isso pode fazer com que as rodas girem e o motor superaqueça.
- ✱ Não conduza em climas muito quentes, os componentes podem superaquecer.
- ✱ Não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com a bateria ou outros componentes elétricos.
- ✱ Não altere o sistema elétrico. Se fizer isso, pode causar um curto-circuito, provocando o disparo do fusível.

MANUTENÇÃO

- ✱ Ocasionalmente use óleo para lubrificar as partes móveis como as rodas.
- ✱ Não lave o veículo com uma mangueira. A água danificará o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- ✱ Limpe o veículo com um pano macio e seco. Para devolver o brilho às partes de plástico, use um lustra-móveis sem cera. Não utilize cera para carros. Não utilize limpadores abrasivos.

ARMAZENAMENTO

- ✱ Quando não estiver em uso, todas as fontes elétricas devem estar desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desconecte a conexão da bateria.
- ✱ Guarde o veículo em local interno ou cubra-o com uma lona para protegê-lo da umidade.
- ✱ Mantenha o veículo longe de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As partes de plástico podem derreter.

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O veículo não funciona.	A bateria está com pouca energia.	Recarregue a bateria.
	O fusível térmico foi acionado.	Reajuste o fusível, consulte 'Fusível'.
	O conector da bateria ou os cabos estão soltos.	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente conectados entre si. Se houver cabos soltos ao redor do motor, entre em contato com o seu distribuidor.
	A bateria está descarregada.	Substitua a bateria, por favor entre em contato com o seu distribuidor.
	O sistema elétrico está danificado.	Entre em contato com o seu distribuidor.
	O motor está danificado.	Entre em contato com o seu distribuidor.
O veículo não funciona por muito tempo.	A bateria está carregada.	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente conectados entre si ao recarregar a bateria.
	A bateria é velha.	Substitua a bateria, por favor entre em contato com o seu distribuidor.
O veículo está funcionando lentamente.	A bateria está com pouca energia.	Recarregue a bateria, por favor entre em contato com o seu distribuidor.
	A bateria é velha.	Substitua a bateria, por favor entre em contato com o seu distribuidor.
	O veículo está sobrecarregado.	Reduza o peso no veículo. O peso máximo do usuário é de 30 kg.
	O veículo está sendo utilizado em condições severas.	Evite utilizar o veículo em condições extremas, veja "Segurança".
O veículo precisa de um empurrão para avançar.	Pouco contato dos fios ou conectores.	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente conectados entre si. Se houver cabos soltos ao redor do motor, entre em contato com o seu distribuidor.
	"Ponto morto" no motor.	Um ponto morto significa que a energia elétrica não está sendo fornecida à conexão do terminal e o veículo precisa de reparo. Entre em contato com o seu distribuidor.
Dificuldade para mudar de frente para trás ou vice-versa.	Tentando mudar enquanto o veículo está em movimento.	Pare completamente o veículo e mude de marcha, veja "Use seu veículo ligado".
Ruídos altos de moagem ou estalos vindos do motor ou da caixa de engrenagens.	O motor ou as engrenagens estão danificados.	Entre em contato com o seu distribuidor.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A bateria não recarrega.	O conector ou adaptador da bateria está solto.	Verifique se os conectores da bateria estão firmemente conectados entre si.
	O carregador não está ligado à tomada.	Verifique se o carregador de bateria está conectado a uma tomada de parede.
	O carregador não funciona.	Entre em contato com o seu distribuidor.
O carregador fica quente durante a recarga.	Isso é normal e não é motivo de preocupação.	



NOTA: Leia completamente este manual e a tabela de guia de solução de problemas antes de ligar. Se continuar precisando de ajuda para resolver o problema, entre em contato com o seu distribuidor.

RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

Quando decidir descartar o produto, certifique-se de seguir as normas locais. Proteja o meio ambiente. Descarte o produto cuidando do meio ambiente. Não jogue simplesmente no lixo. Separe o plástico e o aço para reciclar. Leve-o a um centro de reciclagem autorizado.

Os materiais de embalagem são recicláveis. Por favor, descarte-os no recipiente de lixo apropriado.

Por favor, sobre a bateria, veja "troca de bateria e fusível".

GARANTIA

Todos os produtos PLAYKIN têm garantia. Pode consultar as condições específicas em www.playkinkids.com/es/pt-garantia. Esta garantia cobre danos e mau funcionamento, somente se o produto não tiver sido usado de forma inadequada e todas as instruções tiverem sido seguidas corretamente. Para acionar a sua garantia, você deve apresentar o seu comprovante de compra. O produto deve estar completo e conter todas as suas partes.

A garantia não cobre desgaste, falta de manutenção, negligência, montagem incorreta e uso inadequado (impactos, uso incorreto da fonte de alimentação, armazenamento, condições de uso, etc.).

Também se exclui quando forem utilizados no produto acessórios ou peças de montagem não originais ou inadequadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CE)

Nós, PRAT INTERNATIONAL BRANDS S.A., proprietária da marca Playkin, com sede em P. Mas de la Perla, 8, 43800 - Valls, ESPANHA, declaramos que o carro para crianças MERCEDES-BENZ GT4, a partir do número de série do ano de 2021 em diante, está em conformidade com os requisitos das Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho aplicáveis:

- ✱ Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, sobre a segurança dos brinquedos.
- ✱ Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros em matéria de compatibilidade eletromagnética (reformulação).

O produto entregue corresponde ao exemplar que foi submetido ao exame CE de tipo (ver foto à esquerda).



De acordo com as normas:

EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2011+A1: 2014
EN 62115: 2005 + A12: 2015
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 71-3:2013+A3:2018
EN 55014-1: 2006+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Valls (ESPAÑA), 20 de maio de 2021

Mireia Calvet, CEO (Representante autorizado e responsável pela documentação técnica).

Playkin®

 **Beself
Brands**

